

FOREVER 630

FOREVER 650

FOREVER 625_PRO

FOREVER 635_PRO

FOREVER 655_PRO

Vaporella®

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

ÎNREGISTREAZĂ-ȚI PRODUSUL PE
www.polti.com



FOREVER 630



FOREVER 625 PRO



FOREVER 650



OPTIONAL

PAEU0227
MASĂ CĂLCAT



PAEU0094 **Kalstop**

PAEU0200
doar
625/635/655



TALPĂ MATĂ






FOREVER 635 PRO



FOREVER 655 PRO



PĂLNIE

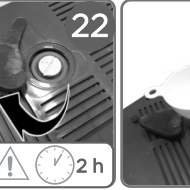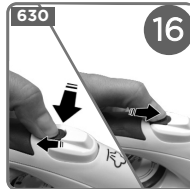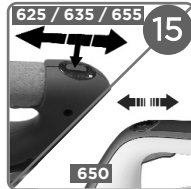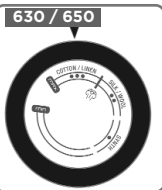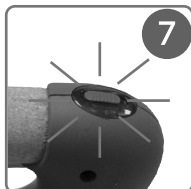

BINE AȚI VENIT ÎN LUMEA

VAPORELLA

SISTEMUL PROFESIONAL DE CĂLCARE DIN CASA TA



ACCESORII PENTRU TOATE NEVOILE

Pe site-ul www.polti.com și în magazinele specializate de aparate electrocasnice veți găsi o gamă variată de accesorii ce îmbunătățesc performanța și aplicațiile practice ale aparatului dvs. pentru a facilita curățarea casei dvs.

Pentru a verifica compatibilitatea unui accesoriu cu aparatul dvs., căutați codul PAEUXXXX listat în apropierea fiecărui accesoriu de la pagina aferentă. Dacă codul accesoriului pe care doriți să-l achiziționați nu este listat în manual, contactați biroul de Relații cu clienții pentru mai multe informații.



ÎNREGISTRAȚI-VĂ PRODUSUL

Vizitați site-ul www.polti.com sau sunați la Departamentul Relații cu Clienții pentru a vă înregistra produsul. Puteți beneficia de o ofertă specială sau puteți afla cele mai recente noutăți despre Polti, și, de asemenea, aveți posibilitatea de a cumpăra accesorii sau consumabile. Pentru a vă înregistra produsul, pe lângă datele personale trebuie să introduceți numărul de serie (SN) pe care-l puteți regăsi pe eticheta argintie, aflată pe cutie sau dedesubtul aparatului. Pentru a economisi timp și a avea la îndemână numărul de serie, scrieți-l în spațiul prevăzut pe coperta din spate a acestui manual.



CANAL OFICIAL YOUTUBE

Vreți să aflați mai multe? Vizitați canalul nostru oficial:

www.youtube.com/poltispa.
Îți vom arăta eficiența forței naturale și ecologice a aburului în operațiile de curățare prin intermediul mai multor videoclip-uri cu Vaporella și alte produse din lumea Polti.

Înscrieți-vă la acest canal pentru a rămâne mereu conectați la postările noastre video!

ATENȚIE: Avertimentele de siguranță sunt conținute doar în acest manual de instrucțiuni.

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ

MĂSURI IMPORTANTE DE UTILIZARE



ÎNAINTE DE A FOLOSI APARATUL, CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE ȘI AVERTISMENTELE CONȚINUTE ÎN ACEST MANUAL ȘI PE APARATUL ÎNSUȘI.

Polti SpA își declină orice responsabilitate pentru orice daune sau accidente care rezultă din utilizarea diferită a acestui aparat, care nu este în conformitate cu instrucțiunile cuprinse în acest manual.

O utilizare diferită de cea recomandată în manualul de instrucțiuni va invalida garanția acestui produs.

SIMBOLURI DE SIGURANȚĂ:



AVERTISMENT: Temperatură ridicată.
Risc de ardere!

Nu atingeți componentele aparatului, acestea pot atinge temperaturi ridicate.



AVERTISMENT: Aburi.
Risc de ardere!

Acest aparat atinge temperaturi ridicate. Dacă e utilizat în mod incorect, poate provoca arsuri.

- Nu demontați aparatul sau nu efectuați niciodată operații de întreținere a aparatului decât cele indicate în acest manual. În cazul unei erori sau a unei funcționări defectuoase, nu încercați să

reparați aparatul singuri. În cazul unei loviri grave, a deteriorării sau căderii în apă a aparatului, acesta nu va mai putea fi utilizat în siguranță. Utilizarea incorectă sau nerespectarea instrucțiunilor din manual poate conduce la grave accidente. Contactați întotdeauna Service-ul de Asistență Tehnică.

- Pentru a efectua orice operație de curățenie sau întreținere cu acces la boiler, asigurați-vă că ați întrerupt aparatul de la întrerupător și l-ați deconectat electric de cel puțin 2 ore.
- Acest aparat nu va fi folosit de persoane (inclusiv copii peste 8 ani) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau dacă acestea nu dețin experiența sau cunoștințele necesare utilizării aparatului decât dacă acestea se află sub supravegherea unui adult, responsabil de siguranța acestora, care să le fi instruit referitor la utilizarea aparatului.
 - Supravegheați copii pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. Curățarea și întreținerea aparatului nu poate fi efectuată de copii în absența supravegherii acestora de către un adult. Nu permiteți copiilor sub 8 ani să se afle în apropierea aparatului sau a cablului de alimentare când aparatul este în funcțiune sau pe parcursul fazei de răcire.
- Nu permiteți copiilor să aibe acces la ambalajul și accesoriile produsului; acestea nu sunt jucării. Nu permiteți copiilor să aibe acces la sacul din plastic: pericol de sufocare.
- Acest aparat a fost conceput doar pentru utilizarea acestuia în locuințe.

Pentru a reduce riscul de accidente, inclusiv: incendii, electrocutare, vătămare corporală și opărire, pe parcursul utilizării sau a pregătirii, a întreținerii sau a depozitării aparatului, respectați cu precădere recomandările și avertismentele conținute în acest manual.

RISCURI DERIVATE DIN CONECTAREA LA REȚEAUA ELECTRICĂ -ELECTROCUTARE

- Sistemul de împământare garantează utilizarea în siguranță a aparatelor electrice. Totuși pentru siguranța dvs., verificați instalația electrică la care este conectat aparatul, aceasta trebuie să respecte întotdeauna legislația în vigoare.
- Nu conectați aparatul dacă nu v-ați asigurat că tensiunea de rețea este identică cu tensiunea indicată pe eticheta tehnică a aparatului.
- Nu supraîncărcați prizele cu adaptoare și/sau transformatoare. Conectați produsul doar la o priză compatibilă cu ștecherul.
- Nu utilizați prelungitoare electrice inadecvate sau care nu sunt conforme cu legislația. Acestea se pot supraîncălzi și, eventual, pot conduce la scurtcircuit, foc, până de curent sau la deteriorarea echipamentului. Utilizați numai prelungitoare certificate, adecvate pentru puterea nominală, de 16A și cu împământare.
- Nu trageți de cablu pentru a scoate aparatul din priză, ci de ștecher pentru a evita deteriorarea prizei.
- Deconectați electric aparatul dacă nu-l utilizați sau înainte de a efectua orice operații de pregătire, întreținere sau curățare.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat dacă ștecherul se află în priză.
- Derulați complet cablul înainte de a conecta aparatul la priză și înainte de utilizare. Utilizați întotdeauna produsul cu cablul complet derulat.
- Evitați răsucirea, strivirea, întinderea cablului și, deasemenea contactul acestuia cu suprafețe tăioase sau calde. Evitați prinderea cablului de uși și ferestre. Nu strângeți cablul în jurul colțurilor. Evitați să călcați pe cablu. Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului, mai ales în cazul în care aparatul este cald.
- Nu înlocuiți ștecherul aparatului.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de service-ul autorizat, producător, vânzător pentru a evita orice pericol. Nu folosiți aparatul dacă cablul acestuia este deteriorat.
- Nu atingeți aparatul, având mâinile sau picioarele umede, cablul fiind conectat la rețea.
- Nu folosiți aparatul în apropierea lavoarelor, căzilor de baie, a piscinelor, a cabinelor de duș sau a recipientelor pline cu apă.

- Nu introduceți niciodată aparatul, cablul sau ștecherul în apă sau în alte lichide.
- Nu îndreptați jetul de aburi către echipamentul electric sau componentele electronice.

RISCURI DERIVATE DIN UTILIZAREA APARATULUI – LEZIUNI/ OPĂRIRE

- Utilizarea aparatului în locuri în care există pericol de explozii sau în apropierea substanțelor toxice este interzisă.
- Nu vărsați substanțe toxice, acizi, solvenți, detergenți, substanțe corozive și/sau explozive sau parfum în boiler.
- Vărsați doar apă, conform indicațiilor de la capitolul “Ce tip de apă puteți folosi” în boiler.
- Nu direcționați aburii sau fierul către substanțe toxice, acizi, solvenți, detergenți, substanțe corozive. Manipularea și eliminarea substanțelor periculoase trebuie să fie efectuate în conformitate cu indicațiile producătorilor referitoare la aceste substanțe.
- Nu instalați aparatul în apropierea sobelor aprinse, a radiatoarelor electrice sau a oricăror surse de căldură.
- Nu obstrucționați orificiile sau grătarele aparatului.
- Feriți toate părțile corpului de aportul de vaccum și de piesele în mișcare.

- Nu îndreptați jetul de abur sau fierul pe pulberi explozive sau lichide, hidrocarburi, flăcări deschise și sau obiecte extrem de fierbinți.
- Nu direcționați jetul de aburi sau fierul către persoane, animale, etc.
- Înfășurați cablul dacă aparatul nu este utilizat.
- Nu direcționați jetul de aburi sau fierul pe nicio parte a corpului persoanelor, animalelor, etc.
- Nu direcționați jetul de aburi sau fierul pe hainele pe care acestea le poartă.
- Haine, cârpe și materiale care au fost supuse acțiunii aburilor la temperaturi foarte ridicate, de peste 100 ° C. Așteptați câteva minute și verificați dacă s-au răcit înainte de a le atinge, purta.
- Pe parcursul utilizării, păstrați aparatul în poziție orizontală pe suprafețe stabile.
- Călcați doar pe suporturi rezistente la căldură și care permit pătrunderea aburilor.
- Când așezați fierul pe suportul de călcat, asigurați-vă că suprafața pe care l-ați așezat este stabilă.
- Dacă fierul de călcat trebuie înlocuit, folosiți doar piese de schimb originale.
- Nu așezați fierul de călcat pe suprafețe sensibile la căldură.
- Când așezați fierul de călcat, asigurați-vă că jetul de aburi nu este îndreptat spre picioare. Pericol de opărire cu aburi!

- Înainte de a conecta electric aparatul, asigurați-vă că nu a fost apăsat butonul de dispersie continuă a aburilor (dacă este prevăzut).
- Nu lăsați niciodată nesupravegheat fierul când este în funcțiune.
- Pentru a efectua orice operație de acces la boilerul sub presiune, asigurați-vă ca ați oprit aparatul, accesând întrerupătorul și, totodată că ați deconectat electric aparatul de cel puțin 2 ore pentru a permite răcirea acestuia. Boilerul pornit și/sau cald și sub presiune reprezintă risc de posibile incendii.

UTILIZAREA CORECTĂ A PRODUSULUI

Acest aparat este proiectat pentru uzul casnic (interior) în calitate de aparat de curățare pe aburi, conform descrierii și în concordanță cu instrucțiunile conținute în acest manual. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni și să le păstrați. În cazul în care acest manual este pierdut, acesta poate fi consultat si/sau descărcat de pe site-ul www.polti.com.

Utilizarea corectă a produsului este explicată detaliat în acest manual de instrucțiuni. Orice altă utilizare, diferită de cea recomandată poate conduce la deteriorarea aparatului și poate invalida garanția.

INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI. Acest produs este conform Directivei 2012/19/EU, referitoare la aparatele electrice și electronice, astfel încât acesta trebuie colectat separat de celelalte deșuri obișnuite și predat unui centru specific de colectare deșuri. Acest produs este conform Directivei 2011/65/EU.



Simbolul coș de gunoi barat, aplicat pe un aparat înseamnă că, la încheierea duratei de viață, acesta trebuie colectat separat de celelalte deșuri obișnuite. Utilizatorul este responsabil pentru predarea aparatului - la încheierea duratei acestuia de viață- centrelor de colectare corespunzătoare.

Colectarea separată permite reciclarea, tratarea și eliminarea aparatului uzat, respectând mediul înconjurător, contribuind astfel la evitarea impactului negativ asupra acestuia și a sănătății și favorizând reciclarea materialelor din care este constituit produsul. Colectarea diferită de cea în vigoare implică aplicarea sancțiunilor de ordin administrativ prevăzute în acest sens.

POLTI S.p.A. își rezervă dreptul de a introduce modificări tehnice și constructive considerate necesare, fără obligația de a le anunța în prealabil. Înainte de a părăsi fabrica, produsele Polti sunt examinate riguros. Din acest motiv este posibil ca Vaporella să conțină încă apă reziduală în boiler.

TIPURI DE APĂ CE POT FI FOLOSITE

Acest aparat a fost proiectat pentru a funcționa cu apă de la robinet la temperaturi medii normale între 8 ° F și 20 ° F. Deoarece apa conține calcar din natură, vă recomandăm să folosiți un amestec de 50% apă de la robinet și 50% apă demineralizată sau tratată cu sisteme de dedurizare a apei.

Avertisment: verificați duritatea apei, solicitând informații specifice de la instituțiile abilitate.

Dacă folosiți doar apă de la robinet, vă recomandăm utilizarea agentului natural de îndepărtare a calcarului, Kalstop care împiedică formarea calcarului (de procurat de pe site-ul Polti sau din magazinele specializate).

Este strict interzisă folosirea apei distilate, a apei de condens de la uscător, a celei parfumate, a apei de ploaie, a apei provenite de la sistemele de aer condiționat, etc.

Nu folosiți substanțe chimice sau detergenți.

1. PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE

1.1 Așezați boilerul pe o suprafață stabilă, dreaptă și rezistentă la căldură.

1.2 Îndepărtați capacul rezervorului de umplere. Umpleți boilerul cu apă, având grijă să nu depășească nivelul MAX de umplere prezent pe rezervor (1).

Puteți scoate rezervorul din aparat, trăgându-l (2). Această operație trebuie efectuată când aparatul a fost deconectat electric/ștecherul tras din priză.

Grație sistemului de umplere automată nu este necesar să așteptați răcirea aparatului, fiind suficient să umpleți rezervorul la nevoie.

1.3 Reinstalați capacul. și reintroduceți rezervorul de apă, verificând zgomotul de prindere

1.4 Conectați cablul de alimentare la o priză adecvată (3) cu împământare.

1.5 Apăsați întrerupătorul ON / OFF (poziționat lateral pe aparat) (4); se aprinde ledul ON, ledul de presiune (5) și ledul aferent încălzirii fierului (8-9).

Zgomotul emis la activarea aparatului sau periodic, pe durata utilizării aparatului se datorează sistemului de alimentare cu apă.

Când folosiți pentru prima dată aparatul se observa un amestec de picături de apă cu aburi, provenit din dezechilibrele de temperatură.

Îndreptați primul jet de aburi pe o cârpă.

1.7 Apăsați întrerupătorul boilerului, se va aprinde ledul de presiune și se va declanșa un semnal acustic.

2. REGLAREA TEMPERATURII FIERULUI

Înainte de a călca rufe, verificați întotdeauna simbolurile de pe etichetele hainelor ce reprezintă instrucțiuni de călcare. Verificați în tabelul de mai jos cele mai adecvate tipuri de călcare:

	<u>Temperatură ridicată – bumbac, lenjerie:</u> Setați butonul de reglare al temperaturii pe poziția ...
	<u>Temperatură medie – lână, mătase:</u> Setați butonul de reglare al temperaturii pe poziția ..
	<u>Temperatură redusă – sintetice, acril, nylon, poliester:</u> Setați butonul de reglare al temperaturii pe poziția •
	- Nu călcați - Călcarea cu aburi nepermisă.

ATENȚIE: Pentru temperaturi reduse nu recomandăm folosirea aburului deoarece apa se poate scurge prin orificiile de pe talpă. Pentru temperaturi medii alternați utilizarea aburului și a încălzirii uscate pentru a evita scurgerile de apă din orificii pe masa de încălzire.

Împărțiți rufe în funcție de etichetele acestora și în funcție de tipul de material. Întotdeauna începeți încălzirea cu rufe ce necesită temperaturi reduse pentru a reduce durata și pentru a evita arderea rufelor.

3. CĂLCAREA CU ABURI

3.1 Asigurați-vă că au fost urmate sfaturile de la capitolul 1 și reglați temperatura fierului (10)-(11)-(12) conform indicațiilor de la cap. 2.

3.2 Așteptați ca ledurile de distribuire aburi și de încălzire a fierului să se stingă.

3.3 Reglați fluxul aburilor, rotind selectorul în direcția acelor de ceasornic pentru a mări jetul de aburi (13). Rotiți-l în sens invers acelor de ceasornic pentru reducerea fluxului.

3.4 Apăsăți butonul de aburi (14) de pe fier pentru distribuirea aburilor din orificiile de pe talpa acestuia. Eliberând butonul, fluxul se întrerupe. Începeți să călcați.

Când folosiți prima dată aburii, se observa un amestec de picături de apă cu aburi, provenit din dezechilibrele de temperatură. Îndreptați primul jet de aburi pe o cârpă.

3.5 Doar pentru Vaporella Forever 625/635/655/650. Pentru a beneficia de un jet de aburi continuu, comutați butonul înainte (15). Aburii vor fi distribuiți continuu chiar și la eliberarea tastei. Pentru a întrerupe alimentarea, comutați butonul înapoi (15).

Ledul de distribuire aburi se va aprinde și stinge pe parcursul funcționării aparatului. Acest fapt indică declanșarea rezistenței electrice ce menține constantă presiunea boilerului. Acesta este un fapt normal ce nu împiedică procesul de încălzire.

ATENȚIE: Nu lăsați fierul cald așezat pe nicio suprafață. Vaporella este echipată cu o talpă mată cauciucată antiderapantă ce o face rezistentă la temperaturi ridicate.

Doar pentru Forever 630. Pentru a beneficia de un jet de aburi continuu, comutați înapoi tasta de abur continuu (16). Aburii vor fi distribuiți continuu chiar și la eliberarea tastei. Pentru a întrerupe alimentarea, comutați butonul în față (16).

4. CĂLCAREA VERTICALĂ

Este posibilă utilizarea aparatului vertical pentru îndepărtarea cutelor de pe rufe și/sau pentru împrăștierea fibrelor, îndepărtând posibile mirosuri reziduale.

Țineți aparatul vertical, apăsați butonul (14) și atingeți rufe ușor cu talpa fierului, dacă tipul de material permite acest fapt.

5. CĂLCAREA USCATĂ

5.1 Asigurați-vă că au fost urmate sfaturile de la capitolul 1, fiind oprit întrerupătorul boilerului și reglați temperatura fierului (10)-(11)-(12) conform indicațiilor de la capitolul 2.

Când folosiți încălzirea uscată, dacă întrerupătorul boilerului este activ, fiți atenți să nu apăsați butonul de aburi deoarece apa s-ar putea scurge prin orificiile de pe talpă.

6. NU MAI ESTE APĂ

Lipsa apei este confirmată grație aprinderii indicatorului lipsă apă (17) și a declanșării semnalului acustic.

Pentru reluarea operațiilor este suficient să umpleți rezervorul conform indicațiilor de la Capitolul 1.

ATENȚIE: Această operație trebuie efectuată după ce ați deconectat electric aparatul/scos ștecherul din priză.

7. ÎNTREȚINERE GENERALĂ

Înainte de a efectua orice operații de întreținere sau curățenie, deconectați electric aparatul, asigurându-vă că aparatul s-a răcit. Pentru a curăța exteriorul aparatului, utilizați numai o cârpă umedă.

Nu folosiți detergenți de niciun tip.

Pentru întreținerea boilerului, vă recomandăm folosirea Kalstop, agentul special ce înlătură calcarul, distribuit de Polti, de procurat din magazinele specifice sau online de pe www.polti.com. Curățați talpa fierului când este complet răcită cu o cârpă umedă sau cu un burete neabraziv.

8. CURĂȚAREA BOILERULUI

(întreținere specifică)



AVERTISMENT:

Aburi. Risc de ardere!

ATENȚIE: Pericol de ardere! Pentru efectuarea oricăror operații de acces la boiler (scoatere capac, umplere, golire), asigurați-vă că ați oprit aparatul de la întrerupător și l-ați deconectat electric de cel puțin 2 ore.

Pentru menținerea performanțelor optime, curățați boilerul la fiecare 10 sau 20 utilizări în funcție de cantitatea de calcar prezentă în apă.

8. 1 Deconectați aparatul și lăsați-l să se răcească cel puțin 2 ore, dacă este cald.

8. 2 Goliți apa din rezervor pentru a evita scurgerea acesteia.

8. 3 Înclinați aparatul pentru a scoate capacul din cauciuc.

Deșurubați capacul boilerului (22) situat pe fundul aparatului cu ajutorul unei șurubelnițe potrivite.

8. 4 Vărsați în interiorul boilerului 250 ml apă rece (23) cu ajutorul pâlniei din dotare.

ATENȚIE: Nu depășiți cantitatea de apă indicată și vărsați-o lent în interiorul boilerului, făcând atenție să nu se reverse.

8.5 Clătiți boilerul și vărsați apa în cadă sau într-un recipient specific pentru colectarea apei murdare. Dacă apa este foarte murdară, repetați operația până când apa devine curată.

8.6 Introduceți în boiler 100 ml apă și înșurubați capacul boilerului, asigurându-vă că este prezentă și garnitura care trebuie înșurbată corespunzător.

8.7 Umpleți din nou rezervorul de apă și închideți capacul.

8.8 Repuneți în funcțiune aparatul.

Înainte de a călca, difuzați aburii într-o cadă sau într-un alt recipient specific, asigurându-vă că acesta este curat.

Această operație poate necesita câteva secunde.

9.9 Reluați operațiile de călcare în mod normal.

9. ÎNLOCUIREA GARNITURII



CAPAC BOILER (nu este în dotare)

ATENȚIE: Vaporii.

Pericol de ardere!

ATENȚIE: Pericol de ardere! Pentru efectuarea oricăror operații de acces la boiler (scoatere capac, umplere, golire), asigurați-vă că ați oprit aparatul de la întrerupător și l-ați deconectat electric de cel puțin 2 ore.

Dacă garnitura capacului este deteriorată, înlocuiți-o cu una adecvată (de aceeași proveniență), conform indicațiilor de mai jos:

9.1 Deconectați aparatul și lăsați-l să se răcească cel puțin 2 ore, dacă este cald.

9.2 Goliți apa din rezervor pentru a evita scurgerea acesteia.

9.3 Înclinați aparatul pentru a scoate capacul din cauciuc. Deșurubați capacul boilerului (22) situat pe fundul aparatului cu ajutorul unei șurubelnițe potrivite.

9.4 Scoateți garnitura deteriorată.

9.5 Montați garnitura nouă și împingeți-o bine în locul aferent (24).

9.6 Reinșurubați capacul boilerului, asigurându-vă că l-ați strâns corespunzător și re poziționați capacul din cauciuc.

Garnitura poate fi procurată din Service-urile autorizate Polti (a se vedea pe site-ul www.polti.com lista actualizată).

10. DEPOZITARE

10.1 Opriți aparatul și deconectați-l electric.

10.2 Așteptați ca aparatul să se răcească înainte de a-l depozita.

10.3 Goliți rezervorul de apă.

10.4 Poziționați monotubul în locul specific situat în apropierea aparatului (21).

10.5 Pentru modelul **Vaporella Forever 650** este posibilă blocarea fierului astfel încât să transportați Vaporella, ridicând-o cu ajutorul mânerului (20).

Pentru blocarea fierului este necesar să-l coborâți mai întâi pe partea posterioară a tălpii (18), după care să ridicați dispozitivul de blocare al fierului (19), prezent pe partea anterioară a tălpii.

Asigurați-vă că ați atașat bine fierul pe suport pentru a preveni căderea accidentală.

Pentru deblocarea fierului este suficient să readuceți blocajul fierului în poziția inițială, împingându-l spre partea de jos.

11. REMEDIEREA INCONVENIENTELOR

PROBLEMA	CAUZĂ POSIBILĂ	SOLUȚIE
Dacă apa se scurge din talpa fierului în locul aburilor	Nu au fost atinse valorile optime de presiune.	Verificați ca ledul de aburi să fie stins, semnalând faptul că Vaporella a atins presiunea corectă. Așteptați atingerea valorilor corecte, verificând ledurile de semnalizare.
	Selectorul de temperatură de pe fier este setat pe valori minime.	Verificați dacă selectorul de temperatură a fost reglat pe valorile medii/maxime.
	Activați aburii.	Direcționați jetul pe o cârpă până când se observă că se difuzează aburi din talpa aparatului.
Aburii nu sunt distribuiți prin talpa fierului	Nu este curent/ comutatorul On-Off și întrerupătorul boilerului sunt oprite	Verificați conectarea electrică a aparatului (întrerupătorul On/ Off și cel al boilerului sunt apăsat).
	Rezervorul de apă este gol.	Umpleți rezervorul de apă.
O mică cantitate de aburi este distribuită.	Selectorul de reglare a aburilor este setat pe o valoare minimă.	Măriți fluxul de aburi, reglând selectorul de aburi pe valoarea medie/ maximă (10).
	Aburii sunt foarte uscați, nu prea sunt vizibili, dar sunt prezenți și eficienți.	Acest fapt este normal mai ales în condițiile specifice ambientale.
Aparatul nu se activează.	Întrerupătorul ON/OFF este oprit.	Apăsați întrerupătorul ON/OFF.
Câtiva stropi de apă se observă pe haine	Învelitoarea mesei de călcat este prea umedă astfel încât nu poate rezista puterii stației de aburi.	Verificați dacă învelitoarea mesei de călcat este indicată (previne condensarea).
Se observă apă sub aparat.	Capacul de curățare al boilerului nu este bine înșurubat.	Deșurubați și înșurubați capacul boilerului (capitolul 9).
	Garnitura capacului de curățare a boilerului este deteriorată.	Înlocuiți garnitura deteriorată (capitolul 9).
În cazul în care problemele persistă sau nu se regăsesc în tabel, adresați-vă Centrului Tehnic autorizat sau unui centru Polti (www.polti.com) sau Serviciului Clienți.		

GARANȚIE

Pentru reparații, aparatul trebuie să fie însoțit de dovada de cumpărare. Produsele Polti beneficiază de o garanție de doi ani de la data achiziției, menționată pe documentul de plată valabil, emis de vânzător. Această garanție nu afectează drepturile consumatorului sub Directiva Europeană 99/44/CE cu privire la anumite aspecte ale vânzării și garanției bunurilor de larg consum; consumatorii ar trebui să abordeze revendicările în temeiul acestor dispoziții de la magazinul de la care au achiziționat bunurile.

Această garanție se aplică în toate țările în care Directiva Europeană 99/44/CE a fost implementată. Legislația locală de garanție se aplică în toate celelalte țări.

CE NU ACOPERĂ GARANȚIA

Pe durata garanției produsului, Polti va repara produse, prezentând defecte de fabricație sau piesele defecte, etc. În cazul produselor ireparabile, Polti S.p.A. poate înlocui produsul gratuit.

Un defect minor pentru care nu a fost posibilă repararea sau este excesiv de scump pentru a fi înlocuit nu dă dreptul la rezilierea contractului.

Pentru a beneficia de această garanție, consumatorii trebuie să contacteze un service autorizat Polti. Consumatorul trebuie să prezinte dovada plății, eliberată de vânzător la momentul achiziției pentru conformitate; în lipsa dovezii plății și a datei aferente, prestația tehnică va trebui suportată de consumator. În acest sens, vă recomandăm să păstrați dovada plății pe toată perioada garanției.

CE NU ACOPERĂ GARANȚIA

Garanția este supusă unor limitări și nu acoperă defectele datorate utilizării necorespunzătoare sau a unei utilizări diferite de cea indicată în manualul de instrucțiuni care face parte integrantă din contractul de vânzare a produsului. Garanția nu acoperă defectele rezultate din forță majoră (incendii, scurtcircuite) sau provocate de terți (manipulări). Garanția nu acoperă daunele cauzate de utilizarea de piese care nu sunt originale Polti, reparații sau modificări efectuate de centre sau tehnicieni ce nu sunt autorizați de Polti. Garanția nu acoperă părți care sunt afectate de uzură sau supuse uzurii normale (consumabile cum ar fi: filtre, perii, furtunuri, etc.). Garanția nu acoperă daunele posibile provocate de depunerile de calcar. Polti nu își va asuma nici o responsabilitate pentru orice prejudiciu cauzat oamenilor sau animalelor sau deteriorarea obiectelor care rezultă direct sau indirect din nerespectarea instrucțiunilor furnizate în manualul de instrucțiuni, în special avertismentele și instrucțiunile de întreținere a produsului.

Garanția nu acoperă ansamblul de accesorii care au fost modificate sau nu corespund aparatului.

Utilizarea neconformă și/sau utilizarea aparatului în absența respectării instrucțiunilor din manual sau a avertismentelor sau indicațiilor cuprinse în manual invalidează garanția.

Pentru consultarea listei de centre Service Polti, vizitați site-ul www.polti.com.



POLTI®

NATURAL HOME FEELING

Vaporella®

Vaporetto®

LECOASPIRA

Vaporetto®

Forzaspira®

UNICO

www.polti.com



ÎNREGISTREAZĂ-ȚI PRODUSUL

SN:



CALL CENTER

Informații Service și Garanție:

SERVICE CALL CENTER

Telefon: 0344 40 30 30

Mobil: 0755 02 37 90; 0755 02 37 91 E-

mail: callcenter@pecef.ro

WWW.POLTI.COM



**POLTI S.p.A. - Via Ferloni, 83
22070 Bulgarograsso (CO) - Italy
www.polti.com**

Urmăriți-ne pe:

