

FORZASPIRA MC 330_TURBO

FORZASPIRA MC 350_ TURBO & FRESH

Forzaspira®

MANUAL DE INSTRUȚIUNI

ÎNREGISTREAZĂ-ȚI PRODUSUL



www.polti.com



POLTI®
NATURAL HOME FEELING




Frescoaspira

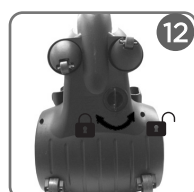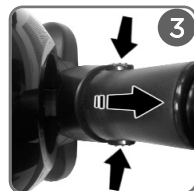


OPȚIONAL

doar MC330
PAEU0304

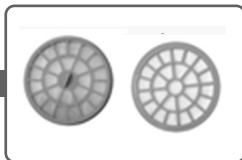

KIT FILTRU EPA + FILTRU SAC

doar MC350
PAEU0338

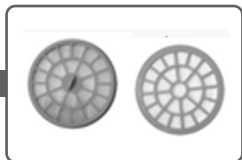

KIT FILTRU EPA + FILTRU SAC

doar MC350
PAEU0322



Frescoaspira
AROMATICO

doar MC350
PAEU0323



Frescoaspira
PULITO

Accesoriile opționale pot fi achiziționate din magazinele specifice de aparate electrocasnice, în Centrele de Service autorizate sau pe site-ul www.polti.com.

BINE AȚI VENIT ÎN LUMEA FORZASPIRA

MC 330_TURBO ȘI MC 350_TURBO & FRESH SUNT ASPIRATOARELE MULTICICLONICE
DE LA POLTI.
FĂRĂ SAC ȘI CU REGLAJ AL PUTERII ÎMBINĂ PERFECT CALITATEA CU EFICIENȚA.



ACCESORII PENTRU TOATE NEVOILE

Pe site-ul www.polti.co.m și în magazinele specializate de aparate electrocasnice veți găsi o gamă variată de accesorii ce îmbunătățesc performanța și aplicațiile practice ale aparatului dvs. pentru a facilita curățarea casei dvs.

Pentru a verifica compatibilitatea unui accesoriu cu aparatul dvs., căutați codul PAEUXXXX listat în apropierea fiecărui accesoriu de la pagina aferentă. Dacă codul accesoriului pe care doriți să-l achiziționați nu este listat în manual, contactați biroul de Relații cu clienții pentru mai multe informații.



ÎNREGISTRAȚI-VĂ PRODUSUL

Vizitați site-ul www.polti.com sau sunați la Departamentul Relații cu Clienții pentru a vă înregistra produsul. Puteți beneficia de o ofertă specială sau puteți afla cele mai recente noutăți despre Polti, și, deasemenea aveți posibilitatea de a cumpăra accesorii sau consumabile. Pentru a vă înregistra produsul, pe lângă datele personale trebuie să introduceți numărul de serie (SN) pe care-l puteți regăsi pe eticheta argintie, aflată pe cutie sau dedesubtul aparatului. Pentru a economisi timp și a avea la îndemână numărul de serie, scrieți-l în spațiul prevăzut pe coperta din spate a acestui manual.



CANA L OFICIAL YOUTUBE

Vreți să aflați mai multe? Vizitați canalul nostru oficial:
www.youtube.com/poltispa.

Îți vom arăta eficiența forței naturale și ecologice a aburului în operațiile de călcare și curățare.

Înscrieți-vă la acest canal pentru a rămâne mereu conectați la postările noastre video!

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ

SFATURI IMPORTANTE DE UTILIZARE



PRECAUȚII! ÎNAINTE DE A FOLOSI APARATUL, CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUȚIUNILE ȘI AVERTISMENTELE CONȚINUTE ÎN ACEST MANUAL ȘI PE APARATUL ÎNSUȘI.



Polti SpA își declină orice responsabilitate pentru orice daune sau accidente care rezultă din utilizarea diferită a acestui aparat, care nu este în conformitate cu instrucțiunile cuprinse în acest manual.

O utilizare diferită de cea recomandată în manualul de instrucțiuni va invalida garanția acestui produs.

- Nu demontați aparatul sau nu efectuați niciodată operații de întreținere a aparatului decât cele indicate în acest manual. În cazul unei erori sau a unei funcționări defectuoase, nu încercați să reparați aparatul singuri. În cazul unei loviri grave, a deteriorării sau căderii în apă a aparatului, acesta nu va mai putea fi utilizat în siguranță. Utilizarea incorectă sau nerespectarea instrucțiunilor din manual poate conduce la grave accidente. Contactați întotdeauna Service-ul de Asistență Tehnică.
- Acest aparat nu va fi folosit de persoane (inclusiv copii peste 8 ani) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau dacă acestea nu dețin experiența sau cunoștințele necesare utilizării aparatului decât dacă acestea se află sub supravegherea unui adult, responsabil de siguranța acestora, care să le fi instruit în legătură cu utilizarea aparatului. Supravegheați copii pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. Curățarea și întreținerea aparatului nu poate fi efectuată de copii în absența supravegherii acestora de către un adult. Nu permiteți copiilor sub 8 ani să se afle în apropierea aparatului sau a cablului de alimentare când aparatul este în funcțiune sau pe parcursul fazei de răcire.
- Nu permiteți copiilor să aibe acces la ambalajul și accesoriiile produsului; acestea nu sunt jucării. Nu permiteți copiilor să aibe acces la sacul din plastic: pericol de sufocare.

- **Acest aparat a fost conceput doar pentru utilizarea acestuia în locuințe. Pentru a reduce riscul de accidente, inclusiv: incendii, electrocutare, vătămare corporală și opărire, pe parcursul utilizării sau a pregătirii, a întreținerii sau a depozitării aparatului, respectați cu precădere recomandările și avertismentele conținute în acest manual.**

RISURI DERIVATE DIN CONECTAREA LA REȚEAUA ELECTRICĂ - ELECTROECUTARE

- Sistemul de împământare garantează utilizarea în siguranță a aparatelor electrice. Totuși pentru siguranța dvs., verificați instalația electrică la care este conectat aparatul, aceasta trebuie să respecte întotdeauna legislația în vigoare.
- Nu conectați aparatul dacă nu v-ați asigurat că tensiunea de rețea este identică cu tensiunea indicată pe eticheta tehnică a aparatului.
- Nu supraîncărcați prizele cu adaptoare și/sau transformatoare. Conectați aparatul doar la o priză compatibilă cu ștecherul.
- Nu utilizați prelungitoare electrice inadecvate sau care nu sunt conforme cu legislația. Acestea se pot supraîncălzi și, eventual, pot conduce la scurtcircuit, foc, până de curent sau la deteriorarea instalației. Utilizați numai prelungitoare certificate, adecvate pentru puterea nominală, de 10A și cu împământare.
- Deconectați electric aparatul de la întrerupător înainte de a-l deconecta de la rețeaua electrică.
- Nu trageți de cablu pentru a scoate aparatul din priză, ci de ștecher pentru a evita deteriorarea prizei și a cablului.

- Deconectați electric aparatul dacă nu-l utilizați sau înainte de a efectua orice operații de pregătire, întreținere sau curățare.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat dacă ștecherul se află în priză.
- Derulați complet cablul înainte de a conecta aparatul la priză și înainte de utilizare. Utilizați întotdeauna produsul cu cablul complet derulat.
- Evitați răsucirea, strivirea, întinderea cablului și, de asemenea contactul acestuia cu suprafețe tăioase sau calde. Evitați prinderea cablului de uși și ferestre. Nu strângeți cablul în jurul colțurilor. Evitați să călcați pe cablu. Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului, mai ales în cazul în care aparatul este cald.
- Nu înlocuiți ștecherul cablului de alimentare.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de service-ul autorizat, producător, vânzător pentru a evita orice pericol. Nu folosiți aparatul dacă cablul acestuia este deteriorat.
- Nu atingeți aparatul, având mâinile sau picioarele umede, cablul fiind conectat la rețea.
- Nu folosiți aparatul în apropierea lavoarelor, căzilor de baie, a piscinelor, a cabinelor de duș sau a recipientelor pline cu apă.

- Nu introduceți niciodată aparatul, cablul sau ștecherul în apă sau în alte lichide.

RISCURI DERIVATE DIN UTILIZAREA APARATULUI – LEZIUNI/OPĂRIRE

- Nu utilizați aparatul în spații în care există pericolul de explozii sau sunt prezente substanțe toxice.
- Nu aspirați substanțe lichide, nici murdărie umedă.
- Nu vărsați substanțe toxice, acizi, solvenți, detergenți, substanțe corozive și/sau explozive sau parfum în rezervor.
- Nu aspirați substanțe toxice, acizi, solvenți, detergenți, substanțe corozive. Manipularea și eliminarea substanțelor periculoase trebuie să fie efectuate în conformitate cu indicațiile producătorilor referitoare la aceste substanțe.
- Nu instalați aparatul în apropierea sobelor aprinse, a radiatoarelor electrice sau a oricăror surse de căldură.
- Nu obstrucționați orificiile sau grătarele aparatului.
- Nu aspirați pulberi și lichide explozive, hidrocarburi, obiecte cuprinse de flăcări și/sau incandescente.
- Este necesar să se păstreze aparatul în poziție orizontală pe durata funcționării sau sprijiniți-l întotdeauna pe o suprafață stabilă.
- Rulați cablul atunci când nu utilizați aparatul.
- Nu efectuați operații de aspirare pe persoane și/sau animale.
- Păstrați o distanță corespunzătoare față de orificiile de aspirare și de oricare dintre părțile în mișcare.

UTILIZAREA CORECTĂ A PRODUSULUI

Acest aparat este proiectat pentru uzul casnic (interior) în calitate de aparat de curățare, conform descrierii și în concordanță cu instrucțiunile conținute în acest manual. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni și să le păstrați. În cazul în care acest manual este pierdut, acesta poate fi consultat si/sau descărcat de pe site-ul www.polti.com. Nu utilizați aparatul pe resturile de cretă, ciment sau reziduuri provenite de la șantierele de construcții sau zidărie. Nu-l utilizați pe pământ și nisip / sol, etc.

Nu-l utilizați pe cenușă, funingine și reziduuri de combustie (seminee, barbeque, etc.).

Nu-l utilizați pe imprimantă, copiator și fax, toner și pulbere de cerneală.

Nu aspirați obiecte ascuțite, tăioase sau rigide. Aparatul funcționează corect cu colectorul introdus, și având asamblate toate componentele sale.

Utilizarea corectă a produsului este explicată detaliat în acest manual de instrucțiuni. Orice altă utilizare, diferită de cea recomandată poate conduce la deteriorarea aparatului și poate invalida garanția.

INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI

Acest produs este conform Directivei 2012/19/EU referitoare la aparatele electrice și electronice astfel încât acesta trebuie colectat separat de celelalte deșeuri și predat unui centru specific de colectare deșeuri.

Acest produs este conform Directivei 2011/65/EU.



Simbolul coș de gunoi barat, aplicat pe un aparat înseamnă că, la încheierea duratei de viață, acesta trebuie colectat separat de celelalte deșeuri obișnuite. Utilizatorul este responsabil pentru predarea aparatului, la încheierea duratei acestuia de viață la centre de colectare corespunzătoare.

Colectarea separată permite reciclarea, tratarea și eliminarea aparatului uzat, respectând mediul înconjurător, contribuind astfel la evitarea impactului negativ asupra acestuia și a sănătății și favorizând reciclarea materialelor din care este constituit produsul. Colectarea diferită de cea în vigoare implică aplicarea sancțiunilor de ordin administrativ prevăzute în acest sens.

1. PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE

1.1 Despachetați produsul, verificându-i integritatea și componentele.

1.2 Introduceți bateriile (1) în locul corespunzător (a se vedea capitolul 9).

1.3 Introduceți dispozitivul de aspirare al tubului flexibil în grefa corespunzătoare (2). Pentru a-l deconecta, apăsați tastele și trageți de tub (3).

1.4 Derulați cablul de alimentare și introduceți ștecherul într-o priză corespunzătoare.

2. CONECTAREA ACCESORIILOR

Accesoriile pot fi conectate direct pe tubul flexibil sau pe tubul telescopic. Este suficient să le conectați între ele.

3. REGLAJUL ASPIRĂRII

3.1 Cu ajutorul butoanelor “+” și “-”, prezente pe mâner, puteți crește sau reduce nivelul puterii de aspirare. Oricărui nivel îi corespunde aprinderea unuia dintre indicatoarele nivelului de aspirare.

Minim pentru perdele.

Mediu pentru canapele, fotolii și perne.

Maxim pentru covoare și podele.

3.2 Apăsând butonul “Max”, prezent pe mâner, se va comuta pe puterea maximă.

3.3 Apăsând butonul “⏏”, prezent pe mâner, aparatul va intra în pauză.

4. CURĂȚAREA PODELELOR DURE

4.1 Asigurați-vă că au fost urmate indicațiile conținute în Capitolul 1.

4.2 Conectați tubul telescopic la tubul flexibil, iar peria de podele la tubul telescopic. Lungimea tubului telescopic poate fi reglată. Apăsați butonul pentru a o extinde sau

o reduce în funcție de preferințe.

4.3 Comutați selectorul aflat pe perie, ajutându-vă de un picior, pe poziția cu perii scoși (4).

Puteți utiliza peria turbo, comutând selectorul, situat pe spate, spre stânga (13). Selectorul, reglând viteza sistemului pe turbină adaptează peria la orice tip de suprafață.

4.4 Apăsați tasta cu pedală Ⓢ. Aparatul va funcționa la viteză maximă. Reglați puterea de aspirare conform indicațiilor din capitolul 3; pentru acest tip de suprafață vă recomandăm **nivelul Maxim**.

4.5 Pentru finalizarea aspirației, apăsați din nou tasta cu pedală Ⓢ sau tasta prezentă pe mâner.

5. CURĂȚAREA PODELELOR DELICATE

5.1 Asigurați-vă că au fost urmate indicațiile conținute în Capitolul 1.

5.2 Conectați tubul telescopic la tubul flexibil, iar peria de parchet la tubul telescopic. Lungimea tubului telescopic poate fi reglată. Apăsăți butonul pentru a o extinde sau o reduce în funcție de preferințe.

5.3 Apăsăți tasta cu pedală ①. Aparatul va funcționa la viteză maximă. Reglați puterea de aspirare conform indicațiilor din capitolul 3; pentru acest tip de suprafață vă recomandăm **nivelul Maxim**.

5.5 Pentru finalizarea aspirației, apăsați din nou tasta ① sau tasta prezentă pe mâner.

6. CURĂȚAREA COVOARELOR ȘI A MOCHETEI

6.1 Asigurați-vă că au fost urmate indicațiile conținute în Capitolul 1.

6.2 Conectați tubul telescopic la tubul flexibil, iar peria turbo la tubul telescopic.

Lungimea tubului telescopic poate fi reglată. Apăsăți butonul pentru a o extinde sau o reduce în funcție de preferințe

Peria turbo, grație unui sistem cu turbină crește eficiența în operațiile de aspirare a suprafețelor textile. Comutați selectorul, situat pe spatele periei turbo spre dreapta (13).

Selectorul, reglând viteza sistemului pe turbină adaptează peria la orice tip de suprafață.

Puteți utiliza peria de podele, comutând selectorul în poziția fără perii (4).

6.3 Apăsăți tasta cu pedală ①. Aparatul va funcționa la viteză maximă. Reglați puterea de aspirare conform indicațiilor din capitolul 3; pentru acest tip de suprafață vă recomandăm **nivelul Maxim**.

6.4 Pentru finalizarea aspirației, apăsați din nou tasta ① sau tasta prezentă pe mâner.

7. CURĂȚAREA SUPRAFEȚELOR CĂPTUȘITE

(saltele, canapele, interiorul mașinilor, etc), ...)

7.1 Asigurați-vă că au fost urmate indicațiile conținute în Capitolul 1.

7.2 Conectați peria mică turbo sau dispozitivul de aspirare al tubului flexibil și curățați suprafețele. Utilizarea periei mini turbo pe fotolii și canapele, interioare auto, etc. este indicată în special pentru îndepărtarea părului de animale, păr, grație acțiunii mecanice a dispozitivului (duzei) cu perii. Acesta împreună cu cadrul cu perii este indicat pentru îndepărtarea murdăriei celei mai dificile grație acțiunii abrazive a perilor pe suprafețe.

Dacă nu este necesar cadrul cu perii, acesta poate fi îndepărtat, glisând ghidajele cadrului de la baza dispozitivului (5).

Utilizați lancea de aspirare pentru a accesa locuri dificile ca de exemplu: plinte, îndoituri ale canapelelor, fotoliilor, mobilelor, scaunelor auto.

Doar pentru modelul MC350 Turbo & Fresh puteți utiliza lancea flexibilă de aspirare pentru a accesa locuri ascunse ca de ex.: interioare auto, calorifere, glafuri ale ușilor, ferestrelor.

7.3 Apăsăți tasta cu pedală ①. Aparatul va funcționa la viteză maximă. Reglați puterea de aspirare conform indicațiilor din capitolul 3; pentru acest tip de suprafață vă recomandăm **nivelul Mediu**.

7.4 Pentru finalizarea aspirației, apăsați din nou tasta ① sau tasta prezentă pe mâner.

8. GOLIREA ȘI CURĂȚAREA

SACULUI DE COLECTARE PRAF

În momentul în care rezervorul de colectare praf este plin se aprinde indicatorul "sac plin" de pe aparat 

Pentru a-l goli este necesar să procedați astfel:

8.1 Țineți aparatul, acționând asupra tastei cu pedală ①. Deconectați electric aparatul.

8.2 Detașați sacul de colectare praf de pe aparat, trăgând levierul (6).

8.3 Scoateți sacul de colectare praf, ridicând de mâner.

8.4 Apăsăți tasta prezentă pe sacul de colectare praf astfel încât să deschideți sacul și să scoateți murdăria acumulată (7).

ATENȚIE: Dat fiind faptul ca prin acționarea tastei se deschide baza inferioară a rezervorului, efectuați această operație deasupra unui recipient de deșeuri.

8.5 Scoateți capacul sacului, rotind în sens antiorar față de sac și aliniind cele două săgeți de referință (8).

8.6 Scoateți filtrul de sub capacul sacului și scoateți grupul filtrant, evacuând eventualele reziduuri de murdărie.

8.7 Reintroduceți grupul filtrant în sac.

8.8 Reintroduceți filtrul sub capacul sacului.

8.9 Remontați capacul sacului, rotind în sens orar, fiind atenți să aliniați cele două săgeți prezente (9).

8.10 Repoziționați sacul de colectare praf pe aparat în mod diferit față de modul descris anterior, verificând corectitudinea montării.

Recomandăm efectuarea curățării după fiecare utilizare.

ATENȚIE: Nu utilizați aparatul fără sacul de colectare praf și fără filtru.

ATENȚIE: Nu depășiți niciodată nivelul "MAX" indicat pe sacul de colectare praf, altfel filtrele s-ar infunda, reducând puterea de aspirație a aparatului.

9. ÎNLOCUIREA BATERIILOR TELECOMENZII

Pentru funcționarea telecomenzii sunt necesare două baterii de 1,5V tip AAA. Durata bateriilor depinde de frecvența de utilizare.

Dacă apăsați oricare dintre butoanele telecomenzii, iar ledul de funcționare a telecomenzii de pe mâner nu se va aprinde sau aspiratorul nu va răspunde la comenziile telecomenzii însăși, înlocuiți bateriile.

Accesați mânerul telecomenzii, apăsați levierul capacului bateriei, trăgându-l spre butonul telecomenzii (1).

Scoateți capacul și înlocuiți bateriile, având grijă să se potrivească + și - cu indicațiile furnizate. Repuneți capacul.

OBS.: pentru respectarea mediului înconjurător, recomandăm aruncarea bateriilor în recipiente specifice, conform indicațiilor producătorului.

10. ÎNTREȚINERE GENERALĂ

Asigurați-vă că aparatul a fost oprit și deconectat electric. Pentru a curăța exteriorul aparatului, utilizați numai o cârpă umedă și apă de la robinet.

Toate accesoriile pot fi curățate sub apă curentă, asigurându-vă că acestea sunt complet uscate înainte de următoarea utilizare.

Nu folosiți detergenți de niciun tip.

10.1 Curățarea recipientului de colectare praf

- ♦ Scoateți sacul de colectare reziduuri, filtrul de aer și ansamblul filtrant, conform descrierii de la capitolul 8.
- ♦ Clătiți toate componentele sub apă curentă și lăsați-le să se usuce.
- ♦ Recompuneți totul în ordine inversă operației descrise mai sus.

10.2 Scoaterea și curățarea filtrului HEPA

- ♦ Rotiți grătarul în sens antiorar (10) și scoateți filtrul (11).
- ♦ Clătiți filtrul doar sub apă curentă și scuturați-l delicat astfel încât să eliminați eventualele reziduuri de murdărie și apa în exces
- ♦ După spălare, scuturați-l delicat astfel încât să eliminați eventualele reziduuri de murdărie și apă în exces. Înainte de a reintroduce filtrul în aparat, lăsați-l la uscat în mod natural, departe de sursele de căldură pentru cel puțin 24 de ore. Curățarea filtrului trebuie efectuată la cca 4 luni.

ATENȚIE! Pe parcursul curățării, verificați starea filtrelor. Înlocuiți-le dacă sunt vizibil deteriorate.

ATENȚIE! Nu curățați filtrele cu peria deoarece acestea se pot deteriora, diminuându-și astfel capacitatea de filtrare. Nu utilizați detergenți, nu frecați filtrul și nu-l spălați în mașina de spălat vase. Nu remontați filtrul dacă acesta nu este complet uscat.

10.3 Capac curățare

- ◆ La baza aparatului se află un capac pentru curățarea conductelor interne, conceput pentru îndepărtarea eventualelor acumulări de murdărie care nu reușesc să pătrundă în recipientul de aspirare. Pentru a-l deschide, rotiți capacul în sens antiorar (12). Pentru a-l închide, rotiți-l în sens orar.

10.4 Curățarea periei turbo

- ◆ Scoateți capacul (14) și curățați interiorul periei.
- ◆ Reintroduceți peria, urmând procedura inversă.

11. DEPOZITARE

- 11.1 Oprii aparatul și deconectați-l electric.
- 11.2 Apăsăți tasta de rulare cablu pentru a activa înfășurarea cablului automat și ghidarea delicată a acestuia până la locașul corespunzător.
- 11.3 Puteți instala împreună tubul și teaca pe corpul aparatului, glisând peria multifuncțională într-unul din cele două locașuri de parcare prezente pe aparat (15).
- 11.4 Puteți reșeza dispozitivul (duza) mic și lancea în locașurile acestora de depozitare (16).

12. FRESCOASPIRA

doar pentru modelul MC 350 TURBO & FRESH

FrescoAspira este un odorizant de cameră care conține substanțe naturale. Pe durata utilizării eliberează un parfum proaspăt în orice încăpere.

- 12.1 Asigurați-vă că aparatul este oprit și deconectat electric.
- 12.2 Rotiți grătarul în sens antiorar (10).
- 12.3 Introduceți FrescoAspira în orificiul specific al grătarului (17).
- 12.4 Remontați ansamblul, urmând procedura inversă.

ATENȚIE:

- Nu lăsați la îndemâna copiilor
- ÎN CAZ DE INGURGITARE: Clătiți gura, NU provocați voma.
- Evitați contactul cu ochii, pielea sau hainele
- Nu dispersați în mediul înconjurător.
- Nociv pentru organisme acvatice cu efecte de lungă durată.
- Reciclați conform normelor în vigoare.

Aromatico conține:

ETANON,1-(HEXAHYDRO-TETRAMEXIL-METANONAZULENIL) - ALPHA-METIL- 1,3-BENZODIOXIL-5-PROPIONALDEHINĂ - MIX GERANIOI NEROL ACETAT

Pulito conține:

2-PENTIL-3-FENIL-2-PROPEN-1-AL - OT-NE (1-(1,2,3,4,5,6,7,8 Octahidro-2,3,8,8-tetra-metil-2-naphthalenyl) etanon) - 3-METHYL-4-(2,6,6-TRIMETIL-2-CYCLOHEX N-1-YL)-3-BUTEN-2-ONE (PRINCIPALA COMPONENTĂ) - ACETAT P-T-BUT-CICLOEXILE-3,4,5,6,6,PENTAMETHYLHEPT-3-EN-2-ONE (AND ISOMERS) - 7-HYDROXY-3,7-DIMETHYLOCTAN-1-AL

Poate provoca reacții alergice.

FrescoAspira poate fi procurat de la magazinele specializate de electrocasnice, de la Centrele de Service autorizate sau de pe site-ul www.polti.com.

13. REZOLVAREA INCONVENIENTELOR

PROBLEMĂ	PROBLEMĂ	SOLUȚIE
Aparatul nu pornește .	Lipsă curent. Bateriile de pe mânerul telecomenzii sunt descărcate.	Verificați conectarea electrică a aparatului conform indicațiilor de la capitolul 1.
Aparatul nu aspiră/aspirație redusă Pe parcursul aspirării se degajă praf	Tub flexibil / tub telescopic înfundat. Rezervor colectare praf supraîncărcat. Rezervor colectare praf introdus incorect. Reglajul aspirației este poziționat pe MIN. Filtre înfundate Sac colectare praf introdus incorect. Rezervor colectare praf supraîncărcat. Tub flexibil introdus incorect.	Curățați tuburile de reziduuri. Goliți rezervorul de colectare praf (a vedea cap. 8). Introduceți corect recipientul de colectare praf (a vedea cap. 8). Măriți reglajul de aspirare. Curățați filtrele conform indicațiilor din capitolul 10. Introduceți corect recipientul de colectare praf . Goliți rezervorul de colectare praf . Introduceți corect tubul flexibil.

În cazul în care problemele persistă sau nu se regăsesc în tabel, adresați-vă Centrului Tehnic autorizat sau unui centru Polti (www.polti.com) sau Service-ului de Clienți.

GARANȚIE

Acest produs este destinat doar utilizării casnice.

Pentru reparații, aparatul trebuie să fie însoțit de dovada de cumpărare.

Produsele Polti beneficiază de o garanție de doi ani de la data achiziției, menționată pe documentul de plată valabil, emis de vânzător.

Această garanție nu afectează drepturile consumatorului sub Directiva Europeană 99/44/CE cu privire la anumite aspecte ale vânzării și garanției bunurilor de larg consum; consumatorii ar trebui să abordeze revendicările în temeiul acestor dispoziții de la magazinul de la care au achiziționat bunurile.

Această garanție se aplică în toate țările în care Directiva Europeană 99/44/CE a fost implementată. Legislația locală de garanție se aplică în toate celelalte țări.

CE NU ACOPERĂ GARANȚIA

Pe durata garanției produsului, Polti va repara produse, prezentând defecte de fabricație sau piesele defecte, etc. În cazul produselor ireparabile, Polti S.p.A. poate înlocui produsul gratuit.

Pentru a beneficia de această garanție, consumatorii trebuie să contacteze un service autorizat Polti. Consumatorul trebuie să prezinte dovada plății, eliberată de vânzător la momentul achiziției pentru conformitate; în lipsa dovezii plății și a datei aferente, prestația tehnică va trebui suportată de consumator. În acest sens, vă recomandăm să păstrați dovada plății pe toată perioada garanției.

CE NU ACOPERĂ GARANȚIA

Garanția nu acoperă orice daună ce nu derivă dintr-un defect de fabricație; este supusă unor limitări și nu acoperă defectele datorate utilizării necorespunzătoare sau a unei utilizări diferite de cea indicată în manualul de instrucțiuni care face parte integrantă din contractul de vânzare a produsului. Garanția nu acoperă defectele rezultate din forță majoră (incendii, scurtcircuite) sau provocate de terți (manipulări). Garanția nu acoperă daunele cauzate de utilizarea de piese care nu sunt originale Polti, reparații sau modificări efectuate de centre sau tehnicieni ce nu sunt autorizați de Polti; garanția nu acoperă daunele cauzate de client. Garanția nu acoperă părți care sunt afectate de uzură sau supuse uzurii normale (consumabile cum ar fi: filtre, perii, baterii, etc.). Garanția nu acoperă daunele posibile provocate de depunerile de calcar. Garanția nu acoperă daune derivate din lipsa curățeniei/întreținerii aparatului. De asemenea nu acoperă montajul accesoriilor neoriginale Polti, modificate sau necorespunzătoare aparatului.

Polti nu își va asuma nici o responsabilitate pentru orice prejudiciu cauzat oamenilor sau animalelor sau deteriorarea obiectelor care rezultă direct sau indirect din nerespectarea instrucțiunilor furnizate în manualul de instrucțiuni, în special avertismentele și instrucțiunile de întreținere a produsului. Garanția nu acoperă ansamblul de accesorii care au fost modificate sau nu corespund aparatului.

Utilizarea neconformă și/sau utilizarea aparatului în absența respectării instrucțiunilor din manual sau a avertismentelor sau indicațiilor cuprinse în manual invalidează garanția.

Pentru consultarea listei de centre Service Polti, vizitați site-ul www.polti.com.



POLTI®

NATURAL HOME FEELING

Vaporella®

Vaporetto®


LECOASPIRA

Vaporetto®

Forzaspira®

UNICO

www.polti.com



Informații Service și Garanție :

SERVICE CALL CENTER

Telefon: 0344 40 30 30

Mobil: 0755 02 37 90; 0755 02 37 91

E-mail: callcenter@pecef.ro

WWW.POLTI.COM



NATURAL HOME FEELING

POL TI S.p. A. - Via Ferloni, 83
22070 Bugarogrosso (CO) - Italy
www.polti.com

Urmăriți-ne pe:

