

SLIM SR110

SLIM SR100

Forzaspira®

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI









ÎNREGISTREAZĂ-ȚI PRODUSUL

www.polti.com

 **POLTI**®
NATURAL HOME FEELING

FORZASPIRA S LIM SR110

FORZASPIRA S LIM SR100

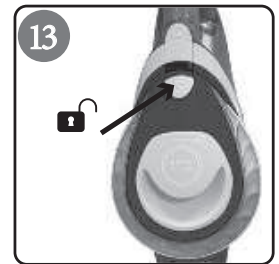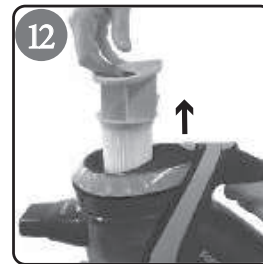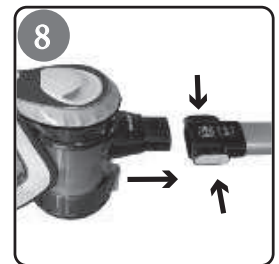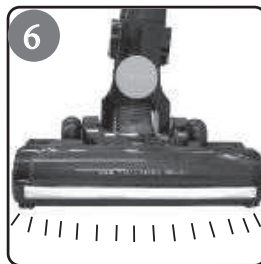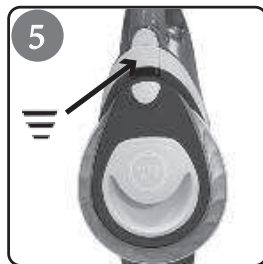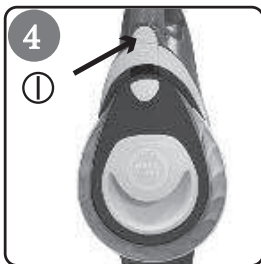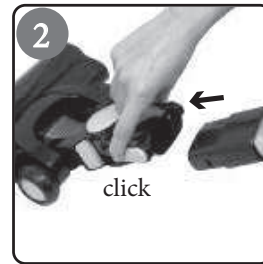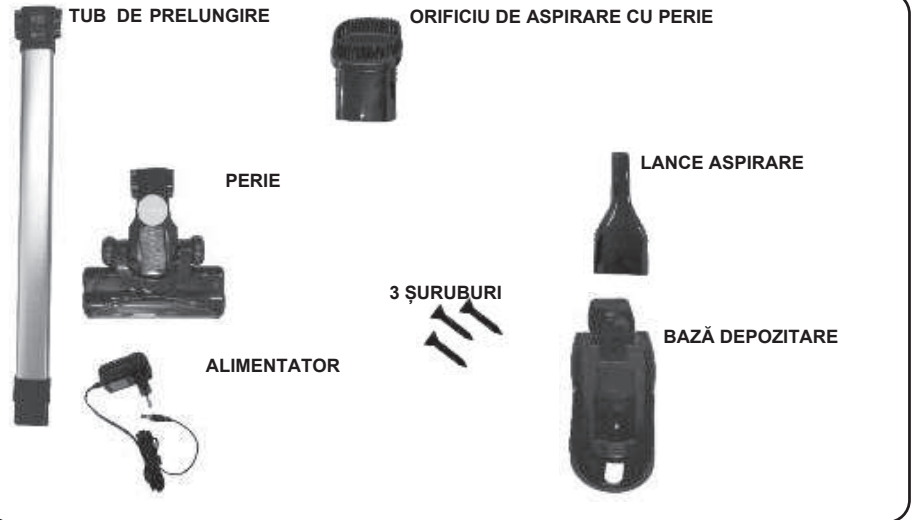

OPȚIONAL

PAEU0350



FILTRU HEPA FORZASPIRA SLIM SR110

PAEU0351



FILTRU HEPA FORZASPIRA SLIM SR100

Accesoriiile sunt disponibile la achiziționarea din magazinele specializate de aparate electrocasnice, din Service-urile autorizate și de pe site-ul www.polti.com.

BINE AȚI VENIT ÎN LUMEA FORZASPIRA

FAMILIA ASPIRATOARELOR POLTI SR este
gama măturilor reîncărcabile, fără fir:
ușor de manevrat, fără sac.
Forța simplității.



ACCESORII PENTRU TOATE NEVOILE

Pe site-ul www.polti.com și în magazinele specializate de aparate electrocasnice veți găsi o gamă variată de accesorii ce îmbunătățesc performanța și aplicațiile practice ale aparatului dvs. pentru a simplifica și accelera operațiile de curățenie. Pentru a verifica compatibilitatea unui accesoriu cu aparatul dvs., căutați codul PAEUXXXX listat în apropierea fiecărui accesoriu de la pagina aferentă. Dacă codul accesoriului pe care doriți să-l achiziționați nu este listat în manual, contactați biroul de Relații cu Clienții pentru mai multe informații.



ÎNREGISTRAȚI-VĂ PRODUSUL

Vizitați site-ul www.polti.com sau apelați Departamentul Relații cu Clienții pentru a vă înregistra produsul. Puteți beneficia de o ofertă specială sau puteți afla cele mai recente noutăți despre Polti, și, deasemenea aveți posibilitatea de a cumpăra accesorii sau consumabile. Pentru a vă înregistra produsul, pe lângă datele personale trebuie să introduceți numărul de serie (SN) pe care-l puteți regăsi pe eticheta argintie, aflată pe cutie sau dedesubtul aparatului. Pentru a economisi timp și a avea la îndemână numărul de serie, scrieți-l în spațiul prevăzut pe coperta din spate a acestui manual.



CANAL OFICIAL YOU TUBE

Vreți să aflați mai multe? Vizitați canalul nostru oficial: www.youtube.com/poltispa. Îți vom arăta eficiența forței naturale și ecologice a aburului în operațiile de curățare și călcare.

Înscrieți-vă la acest canal pentru a rămâne mereu conectați la postările noastre video!

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ

SFATURI IMPORTANTE DE UTILIZARE



PRECAUȚII! ÎNAINTE DE A FOLOSI APARATUL, CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE ȘI AVERTISMENTELE CONȚINUTE ÎN ACEST MANUAL ȘI PE APARATUL ÎNSUȘI.

Polti SpA își declină orice responsabilitate pentru orice daune sau accidente care rezultă din utilizarea diferită a acestui aparat, care nu este în conformitate cu instrucțiunile cuprinse în acest manual.

O utilizare diferită de cea recomandată în manualul de instrucțiuni va invalida garanția acestui produs.

- Nu demontați aparatul sau nu efectuați niciodată operații de întreținere a aparatului decât cele indicate în acest manual. În cazul unei erori sau a unei funcționări defectuoase, nu încercați să reparați aparatul singuri. În cazul unei loviri grave, a deteriorării sau căderii în apă a aparatului, acesta nu va mai putea fi utilizat în siguranță. Utilizarea incorectă sau nerespectarea instrucțiunilor din manual poate conduce la grave accidente. Contactați întotdeauna Service-ul de Asistență Tehnică.
- Acest aparat nu trebuie utilizat dacă a căzut sau există semne vizibile de deteriorare.
- Acest aparat nu va fi folosit de persoane (inclusiv copii peste 8 ani) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau dacă acestea nu dețin experiența sau cunoștințele necesare utilizării aparatului decât dacă acestea se află sub supravegherea unui adult, responsabil de siguranța acestora, care să le fi instruit în legătură cu utilizarea aparatului. Supravegheați copiii pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. Curățarea și întreținerea aparatului nu poate fi efectuată de copii în absența supravegherii acestora de către un adult.
- Țineți aparatul și cablul de alimentare departe de minori.
- Nu permiteți copiilor să aibe acces la ambalajul și accesoriile produsului; acestea nu sunt jucării. Nu permiteți copiilor să aibe acces la sacul din plastic: pericol de sufocare.

- Acest aparat a fost conceput doar pentru utilizarea acestuia în locuințe.
- Deconectați tot timpul aparatul de la sursa de electricitate în cazul în care acesta nu este în funcțiune sau înaintea efectuării operațiilor de întreținere și curățenie.
- **Pentru a reduce riscul de accidente, inclusiv: incendii, electrocutare, vătămare corporală, pe parcursul utilizării sau a pregătirii, a întreținerii sau a depozitării aparatului, respectați cu precădere recomandările și avertismentele conținute în acest manual.**

RISURI DERIVATE DIN CONECTAREA LA REȚEAUA ELECTRICĂ - ELECTROCUTARE

- Sistemul de împământare garantează utilizarea în siguranță a aparatelor electrice. Totuși pentru siguranța dvs., verificați instalația electrică la care este conectat aparatul, aceasta trebuie să respecte întotdeauna legislația în vigoare.
Pentru siguranța dvs., asigurați-vă ca priza electrică la care este conectat dispozitivul de încărcat bateria să respecte legile în vigoare.
- Dispozitivul de încărcat bateria servește la încărcarea bateriilor din interiorul aparatului. Nu utilizați aparatul cu dispozitivul de încărcat bateriile conectat.
- Nu conectați dispozitivul de încărcat bateria la rețeaua electrică dacă tensiunea (voltajul) nu corespunde celei aferente circuitului electric domestic în funcțiune.
- Nu supraîncărcați prizele de curent cu ștechere duble și/sau reductoare. Conectați doar dispozitivul de încărcat bateria la o priză de curent compatibilă cu priza în dotare.
- Nu utilizați prelungitoare electrice inadecvate sau care nu sunt conforme cu legislația. Acestea se pot supraîncălzi și, eventual, pot conduce la scurtcircuit, foc, pană de curent sau la deteriorarea echipamentului. Utilizați numai prelungitoare certificate, adecvate pentru puterea nominală, de 10A și cu împământare.

- Nu trageți de cablu pentru a scoate aparatul din priză, ci de ștecher pentru a evita deteriorarea prizei și a cablului.
- Evitați răsucirea, strivirea, întinderea cablului și, deasemenea contactul acestuia cu suprafețe tăioase sau calde. Evitați prinderea cablului de uși și ferestre. Nu strângeți cablul în jurul colțurilor. Evitați să călcați pe cablu. Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului, mai ales în cazul în care aparatul este cald. Nu treceți pe deasupra cablului dispozitivului de încărcare. Dacă aparatul staționează deasupra cablului ar putea exista o situație de pericol.
- Dacă dispozitivul de încărcat bateria sau cablul sunt deteriorate, acestea trebuie înlocuite de service-ul autorizat, producător, vânzător pentru a evita orice pericol. Nu le folosiți în aceste cazuri.
- Nu atingeți aparatul, având mâinile sau picioarele umede, cablul fiind conectat la rețea.
- Nu folosiți aparatul în apropierea lavoarelor, căzilor de baie, a pișcinelor, a cabinelor de duș sau a recipientelor pline cu apă.
- Nu introduceți niciodată aparatul, dispozitivul de încărcat bateria, cablul sau ștecherul în apă sau în alte lichide.
- Nu introduceți obiecte în aparat sau în contact cu aparatul sau bateria.

RISCURI DERIVATE DIN UTILIZAREA APARATULUI – LEZIUNI/ ARDERI

- Nu utilizați aparatul în spații în care există pericolul de explozii sau sunt prezente substanțe toxice.
- Nu aspirați substanțe lichide sau murdărie umedă.
- Nu aspirați substanțe toxice, acizi, solvenți, detergenți, substanțe corozive. Manipularea și eliminarea substanțelor periculoase trebuie să fie efectuate în

- conformitate cu indicațiile producătorilor referitoare la aceste substanțe.
- Nu aspirați pulberi explozive sau lichide, hidrocarburi, flăcări deschise și sau obiecte extrem de fierbinți.
 - Păstrați o distanță suficientă de orificiile de aspirare și de eventualele părți ale corpului în mișcare.
 - Nu efectuați operații de aspirare pe persoane, animale, etc.
 - Utilizați mânerul special pentru transport. Nu trageți de cablul dispozitivului de încărcat bateria. Nu utilizați cablul acestuia ca și mâner. Nu ridicați aparatul de cablul acestui dispozitiv.
 - Nu instalați aparatul în apropierea sobelor aprinse, a radiatoarelor electrice sau a oricăror surse de căldură.
 - Nu obstrucționați orificiile sau grătarele aparatului.
 - Opriți aparatul înainte de a conecta peria motorizată.
 - Nu expuneți aparatul, dispozitivul de încărcat bateria și bateria la temperaturi ambientale inferioare a 0°C și superioare a 40°C.

UTILIZAREA BATERIEI / DISPOZITIVUL DE ÎNCĂRCAT BATERIA

- Aparatul trebuie utilizat doar cu dispozitivul de încărcat bateria în dotare.
- Pe durata încărcării, aparatul trebuie alimentat doar la tensiune de siguranță redusă, corespunzătoare indicației regăsită pe aparat.
- Înainte de a conecta dispozitivul de încărcare, verificați ca tensiunea de rețea să corespundă celei indicate pe eticheta tehnică.
- Deconectați bateria și dispozitivul de încărcare când nu utilizați aparatul pentru perioade îndelungate și înaintea efectuării intervențiilor de întreținere și asistență.
- Dispozitivul de încărcare servește la încărcarea bateriilor aflate în interiorul aparatului. Nu utilizați aparatul cu dispozitivul de încărcare conectat.
- Bateriile consumate sau deteriorate nu trebuie utilizate.
- Bateria încorporată în acest aparat nu trebuie înlocuită de utilizator, ci de Service-ul tehnic autorizat Polti.

- Înlocuirea bateriei și a dispozitivului de încărcare cu un tip diferit de cel original poate anula performanțele aparatului.
- Nu încălziți/expuneți la soare sau ardeți bateriile: acestea pot exploda.
- Deteriorarea mecanică sau rupțura intenționată a bateriei, poate provoca o explozie.
- Nu expuneți bateria la o presiune a aerului extrem de joasă.
- Nu introduceți bateriile în cuptorul cu microunde și nu poziționați produsul în apropierea câmpurilor electromagnetice, cum ar fi plita pe inducție.
- Bateriile pot fi scoase din aparat înainte de casare (a se vedea paragraful “Casarea bateriei”).
- Aparatul poate fi deconectat de la alimentarea electrică când se scot bateriile.
- Bateriile pot fi casate în mod sigur și corespunzător prevederilor legii Directivei Europene 2012/19/EU aferente gestionării “duratei de viață a aparatelor electrice și electronice” regăsită în Italia în Reglementarea nr. 49 din 2014 (cunoscută și sub numele de Decretul RAEE).

UTILIZAREA CORECTĂ A PRODUSULUI

Forzaspira Slim este destinat utilizării casnice în interior ca aparat de aspirare reziduuri uscate conform indicațiilor conținute în acest manual. Vă recomandăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și să-l păstrați la îndemână. În cazul în care acesta se rătăcește, îl puteți regăsi/descărca de pe site-ul web www.polti.com.

Aspirați doar murdărie de uz casnic. Nu aspirați lichide.

Nu utilizați aparatul pe moloz sau ciment, cretă sau reziduuri de materiale utilizate pe șantier sau lucrări de zidărie.

Nu-l utilizați pe pământ sau nisip/pământ de grădină, etc.

Nu-l utilizați pe cenusă, funingine și reziduuri de combustie (coș, barbecue, etc.).

Nu-l utilizați pe praf de toner sau cerneală de imprimantă, fax, fotocopiatoare. NU aspirați obiecte ascuțite, tăioase sau rigide.

Aparatul funcționează corect doar cu sacul introdus și având toate componentele asamblate. Utilizarea corectă a produsului este explicată detaliat în acest manual de instrucțiuni. Orice altă utilizare, diferită de cea recomandată poate conduce la deteriorarea aparatului și poate invalida garanția.

POLTI S.p.A. își rezervă dreptul de a introduce modificări tehnice și constructive considerate necesare, fără obligația de a le anunța în prealabil.

INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI

Acest produs este conform Directivei 2012/19/EU, referitoare la aparatele electrice și electronice, astfel încât acesta trebuie colectat separat de celelalte deșeurile obișnuite și predat unui centru specific de colectare deșeurile. Acest produs este conform Directivei 2011/65/EU.



Simbolul coș de gunoi barat, aplicat pe un aparat înseamnă că, la încheierea duratei de viață, acesta trebuie colectat separat de celelalte deșeurile obișnuite. Utilizatorul este responsabil pentru predarea aparatului, la încheierea duratei acestuia de viață la centre de colectare corespunzătoare. Colectarea separată permite reciclarea,

tratarea și eliminarea aparatului uzat, respectând mediul înconjurător, contribuind astfel la evitarea impactului negativ asupra acestuia și a sănătății și favorizând reciclarea materialelor din care este constituit produsul.

Colectarea diferită de cea în vigoare implică aplicarea sancțiunilor de ordin administrativ prevăzute în acest sens.

CASAREA BATERIEI

Bateriile din dotare conțin substanțe potențial nocive pentru ambient.

Înainte de a scoate din uz aparatul, scoateți-i bateriile, nu le aruncați alături de deșeurile domestice, ci predați-le unui centru specific de colectare.

Bateriile Li-ion pot exploda dacă sunt expuse la temperaturi ridicate sau aruncate în foc.

Înainte de a casa bateria, asigurați-vă că aceasta este descărcată, lăsând în funcțiune aparatul până la oprirea acestuia.

Pentru a scoate bateria, comutați spre înainte tasta de deblocare situată sub aparat (22) și scoateți bateria (23).

Pentru a scoate bateria, procedați în manieră inversă procedurii descrise mai sus.

FORZASPIRA SLIM2 în 1

Forzaspira Slim este un aspirator practic care poate fi utilizat fie ca mătură electrică sau ca aspirator portabil fără fir pentru a garanta maxima libertate de mișcare. Lejer, la îndemână, pătrunde oriunde, simplificând și accelerând operațiile de curățenie cotidiene.

1. PREGĂTIREA ASPIRATORULUI

Scoateți aparatul din ambalaj, verificându-i conținutul și integritatea acestuia.

1.1 ASAMBLAREA APARATULUI

- Scoateți corpul central din baza suportului de perete.
- Atașați peria (2) tubului de prelungire. Pentru a scoate peria, apăsați cele două taste laterale de blocare.
- Atașați tubul de prelungire al periei corpului central (3). Pentru a scoate tubul de prelungire, apăsați cele două taste de blocare.

1.2 ÎNCĂRCAREA APARATULUI

Înainte de a utiliza produsul pentru prima dată, este necesară încărcarea bateriei.

- Asigurați-vă că întrerupătorul este oprit și conectați conectorul dispozitivului de încărcat bateria în priza specifică a aparatului (1).
- Introduceți ștecherul dispozitivului de încărcat bateria într-o priză de curent ușor accesibilă.

Este normal ca alimentatorul să se încălzească pe durata procesului de încărcare.

- vor începe să lumineze intermitent indicatoarele bateriei. Când toate indicatoarele vor fi aprinse, bateria va începe să se încarce (7).

Durata de încărcare a bateriei, considerată descărcată este de circa 4 ore.


DURATA BATERIEI


Putere aspirare maximă	17 min
Putere aspirare minimă	50 min

ATENȚIE: După utilizarea aparatului, așteptați ca bateria să se răcească pentru a efectua încărcarea.

2. UTILIZAREA MĂTUREI ELECTRICE

2.1 Asigurați-vă că ați urmat indicațiile conținute în Capitolul 1.

2.2 Pentru a porni aparatul și a iniția operațiile de curățare, apăsați întrerupătorul ON/OFF (4) .

Aparatul va începe să funcționeze la puterea maximă. Puteți regla puterea de aspirare, apăsând butonul  (5).

2.3 Peria este dotată cu indicatoare și leduri, care se activează la aprindere (6), ajutor ideal pentru a individualiza și mai bine murdăria ascunsă pe suprafețe.

2.4 Nivelul de încărcare al bateriei se poate monitoriza grație indicatoarelor (7) care se sting gradual pe durata utilizării.

Pentru a încărca Forzaspira Slim SR, urmați indicațiile conținute în Capitolul 1.

2.5 Pentru a încheia operațiile de curățenie, apăsați din nou întrerupătorul ON/OFF,  (4).

3. UTILIZAREA PE COVOARE ȘI MOCHETE

Acțiunea rotativă a periei permite aspirarea fibrelor în profunzime pe covoare și mochete.

Este recomandat să reglați puterea de aspirare pe nivelul cel mai redus pentru a favoriza corecta rotire a periei motorizate.

4. UTILIZAREA ASPIRATORULUI PORTABIL


4.1 Asigurați-vă ca au fost urmate indicațiile cuprinse în Capitolul 1.


4.2 Scoateți tubul de prelungire cu peria, dacă au fost montate în prealabil (8).

4.3 Conectați în funcție de necesități orificiul de aspirare la cadrul cu perie sau la lancea de aspirare (9).

Utilizarea orificiului de aspirare este indicată pentru fotolii și canapele, interiorul mașinilor, etc, pentru îndepărtarea murdăriei dificile grație acțiunii periei pe suprafețe.

Utilizarea lancei de aspirare este indicată pentru aspirarea în profunzime în punctele cele mai înguste, ca plinte, cute ale canapelelor, fotolii, mobilier capitonat, scaune auto.

4.4 Pentru a porni aparatul și a iniția operațiile de curățenie, apăsați întrerupătorul ON/OFF  (4).

Aparatul va funcționa la putere maximă. Puteți regla puterea de aspirare, apăsând butonul  (5).

4.5 Pentru a încheia operațiile de curățenie, apăsați din nou întrerupătorul ON/OFF .


5. UTILIZAREA ASPIRATORULUI CU PRELUNGITOR


5.1 Asigurați-vă ca au fost urmate indicațiile cuprinse în Capitolul 1.

5.2 Scoateți peria (2).

5.3 Conectați în funcție de necesități orificiul de aspirare la cadrul cu perie sau la lancea de aspirare.

Utilizarea aspiratorului în modalitatea cu prelungitor permite să accesați puncte mai îndepărtate ca de ex. plafoane înalte și rafturi (10).

5.4 Pentru a porni aparatul și a iniția operațiile de curățenie, apăsați întrerupătorul ON/OFF (4) .

Aparatul va funcționa la putere maximă. Puteți regla puterea de aspirare, apăsând butonul  (5).

5.5 Pentru a încheia operațiile de curățenie, apăsați din nou întrerupătorul ON/OFF .

6. GOLIREA ȘI CURĂȚAREA REZERVORULUI DE COLECTARE PRAF

6.1 Opriți aparatul, acționând asupra întrerupătorului ON/OFF  (5).

6.2 Apăsați tasta prezentă pe rezervorul de colectare praf astfel încât să se deschidă ușa rezervorului și să se evacueze murdăria colectată (11).

ATENȚIE: Datorită faptului că, acționând tasta se deschide baza inferioară a rezervorului, este recomandat să efectuați această operație deasupra unui recipient de deșeuri.

6.3 Închideți ușa rezervorului de colectare praf.

Efectuați curățarea după fiecare utilizare.

7. ÎNTREȚINERE GENERALĂ

Asigurați-vă că aparatul a fost oprit și deconectat electric.

Pentru curățarea externă a aparatului, utilizați doar o cârpă umezită cu apă de la robinet.

Nu utilizați detergenți de niciun tip.

Depozitați aparatul într-un loc răcoros și uscat, evitând frigul și căldura extreme astfel încât bateria să nu-și piardă performanțele.

7.1 SCOATEREA ȘI CURĂȚAREA FILTRULUI

HEPA - Scoateți filtrul Hepa (12) și clătiți-l exclusiv sub apă curentă și scuturați-l delicat astfel încât să eliminați eventualele reziduuri de murdărie și apă în exces; înainte de a reintroduce filtrul în aparat, lăsați-l să se usuce natural, departe de sursele de căldură cel puțin 24 ore. Filtrele se pot procura de la centrele de asistență tehnică autorizate Polti și de pe site-ul www.polti.com.

ATENȚIE: Nu curățați filtrul cu peria deoarece se poate deteriora, diminuându-se astfel și capacitățile filtrante. Nu utilizați detergent, nu frecați filtrul și nu-l spălați în mașina de spălat vase.

7.2 CURĂȚAREA REZERVORULUI DE COLECTARE PRAF

- Goliți rezervorul de colectare praf conform indicațiilor descrise în cap. 5.

- Scoateți filtrul Hepa (a se vedea punctul 7.1)

- Detașați rezervorul de pe corpul central al aparatului, apăsând butonul de detașare (13).

- Rotiți în sens antiorar capacul superior al rezervorului și scoateți-l (16).

- Rotiți în sens antiorar grupul filtrant și scoateți-l (17). Scoateți eventualele reziduuri de murdărie.

- Clătiți toate componentele sub apă curentă și lăsați-le să se usuce.

- Recompuneți totul în manieră inversă descrierii de mai sus.

ATENȚIE: Verificați ca toate componentele rezervorului de colectare praf să fie uscate înainte de a recompune ansamblul.

ATENȚIE: Pe parcursul procedurii de curățare, verificați starea filtrelor. Înlocuiți filtrele atunci când se observă daune vizibile.

Recomandăm efectuarea curățeniei după fiecare utilizare.

7.3 CURĂȚAREA PERIEI

Pentru curățarea periei, procedați astfel:

- Apăsați butonul de eliberare prezent pe perie (18). Se va debloca cilindrul cu perii.

- Scoateți cilindrul cu perii (19), apăsând butonul poziționat pe latura periei.

- Curățați cilindrul periei (20).

- Repoziționați totul, procedând în manieră inversă celei descrise precedent.

8. DEPOZITARE

8.1 Asigurați-vă că aparatul a fost oprit și nu se încarcă.

8.2 Goliți rezervorul de colectare praf.

8.3 Așezați aparatul în interiorul bazei de suport de perete (21).

Baza suportului de perete poate fi fixată pe perete, utilizând șuruburile din dotare.


ATENȚIE: Asigurați-vă că baza este bine fixată de perete înainte de a așeza aparatul.

ATENȚIE: Aparatul nu este dotat cu sistem de parcare verticală.

9. FIXAREA BAZEI DE PERETE

Baza suportului poate fi fixată de perete, utilizând șuruburile din dotare.

9.1 Introduceți șuruburile în cele 3 orificii conform poziției indicate în imaginea următoare.

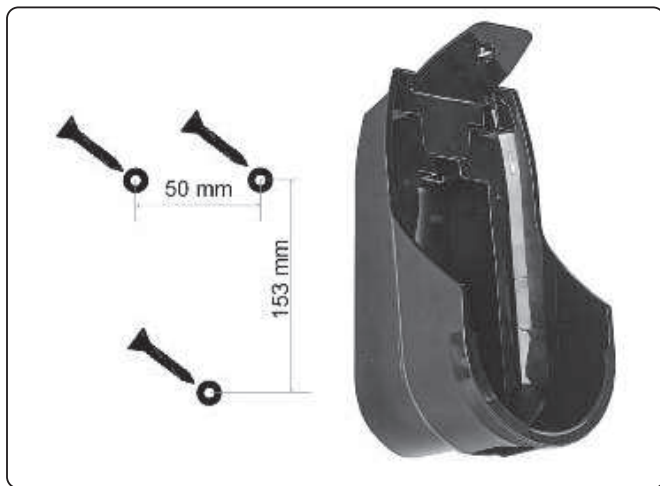

9.2 Poziționați pe perete baza suportului.

9.3 Introduceți corpul central pe baza suportului de perete.

9.4 Treceți conectorul dispozitivului de încărcat bateria prin orificiul bazei suportului, introducându-l astfel în priza specifică a aparatului.

9.5 Introduceți ștecherul dispozitivului de încărcat bateria într-o priză de curent ușor accesibilă.

10 . REMEDIEREA INCONVENIENTELOR

PROBLEMĂ	CAUZĂ POSIBILĂ	SOLUȚIE
Aspiratorul nu pornește	Bateria este descărcată. Aparatul este oprit.	Încărcați aparatul. Porniți aparatul.
Peria nu funcționează.	Peria nu este conectată corect. Ceva obstrucționează rotirea periei.	Verificați și conectați corect peria. Curățați interiorul periei conform indicațiilor cuprinse în paragraful referitor la întreținere.
Pe parcursul aspirării, puterea se diminuează.	Rezervorul de colectare praf este plin.	Goliți rezervorul de colectare praf.
Dispozitivul de încărcat bateria se încălzește pe parcursul fazei de încărcare.	Este un fenomen normal, pe parcursul fazei de încărcare a bateriei.	-----
În cazul problemelor depistate care persistă și nu se regăsesc în tabelul de mai sus, adresați-vă unui Centru de Asistență Autorizat Polti (www.polti.com pentru lista actualizată) sau Serviciului de Clienți.		

GARANȚIE

Aparatul a fost conceput strict pentru uzul casnic. Pentru reparații, aparatul trebuie să fie însoțit de dovada de cumpărare.

Produsele Polti beneficiază de o garanție de doi ani de la data achiziției, menționată pe documentul de plată valabil, emis de vânzător. Această garanție nu afectează drepturile consumatorului sub Directiva Europeană 99/44/CE cu privire la anumite aspecte ale vânzării și garanția bunurilor de larg consum; consumatorii ar trebui să abordeze revendicările în temeiul acestor dispoziții de la magazinul de la care au achiziționat bunurile.

Această garanție se aplică în toate țările în care Directiva Europeană 99/44/CE a fost implementată. Legislația locală de garanție se aplică în toate celelalte țări.

CE ACOPERĂ GARANȚIA

Pe durata garanției produsului, Polti garantează reparația gratuită (ca și manoperă sau piese) și deci fără nicio cheltuială din partea clientului, a produsului ce prezintă defecte sau viciu de fabricație.

În cazul produselor ireparabile, Polti S.p.A. poate înlocui produsul gratuit.

Pentru a beneficia de această garanție, consumatorii trebuie să contacteze un service autorizat Polti. Consumatorul trebuie să prezinte dovada plății, eliberată de vânzător la momentul achiziției pentru conformitate; în lipsa dovezii plății și a datei aferente, prestația tehnică va trebui suportată de consumator. În acest sens, vă recomandăm să păstrați dovada plății pe toată perioada garanției.

CE NU ACOPERĂ GARANȚIA

Garanția este supusă unor limitări și nu acoperă defectele datorate utilizării necorespunzătoare sau a unei utilizări diferite de cea indicată în manualul de instrucțiuni care face parte integrantă din contractul de vânzare a produsului. Garanția nu acoperă defectele rezultate din forță majoră (incendii, scurtcircuite) sau provocate de terți (manipulări). Garanția nu acoperă daunele cauzate de utilizarea de piese care nu sunt originale Polti, reparații sau modificări efectuate de centre sau tehnicieni ce nu sunt autorizați de Polti. Garanția nu acoperă părți care sunt afectate de uzură sau supuse uzurii normale (consumabile cum ar fi: filtre, perii, furtunuri, etc.). Garanția nu acoperă daunele posibile provocate de depunerile de calcar.

Polti nu își va asuma nici o responsabilitate pentru orice prejudiciu cauzat oamenilor sau animalelor sau deteriorarea obiectelor care rezultă direct sau indirect din nerespectarea instrucțiunilor furnizate în manualul de instrucțiuni, în special avertismentele și instrucțiunile de întreținere a produsului. Garanția nu acoperă ansamblul de accesorii care au fost modificate sau nu corespund aparatului.

Utilizarea neconformă și/sau utilizarea aparatului în absența respectării instrucțiunilor din manual sau a avertismentelor sau indicațiilor cuprinse în manual invalidează garanția.

Pentru consultarea listei de centre Service Polti, vizitați site-ul www.polti.com.