

SR 25.9_PLUS











SR 18.5

Forzaspira[®]





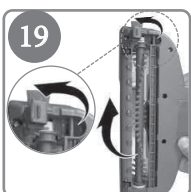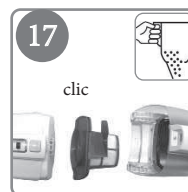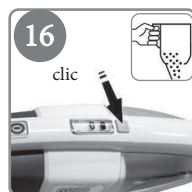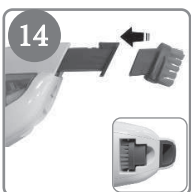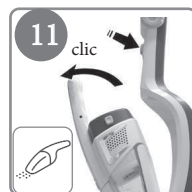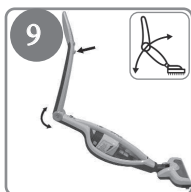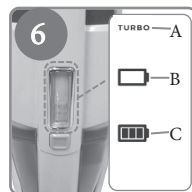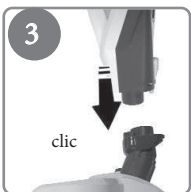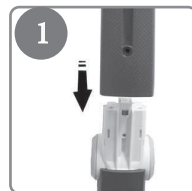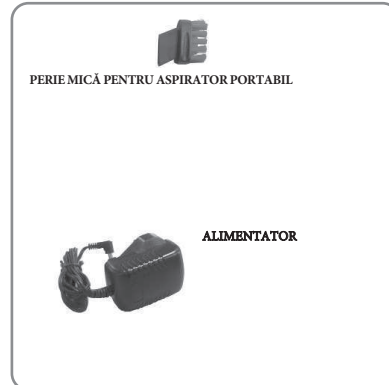

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

ÎNREGISTRAȚI-VĂ PRODUSUL PE
www.polti.com

 **POLTI[®]**
NATURAL HOME FEELING



OPȚIONAL

- | | | |
|----------|---|--|
| PAEU0325 |  | BATERIE 18.5V |
| PAEU0326 |  | BATERIE 25.9V |
| PAEU0327 |  | ÎNCĂRCĂTOR BATERIE 18.5V |
| PAEU0328 |  | ÎNCĂRCĂTOR BATERIE 25.9 V |
| PAEU0329 |  | ANSAMBLU
FILTRANT |
| PAEU0330 |  | PERIE MICĂ PENTRU ASPIRARE FIRIMITURI+INSERȚIE PERIE ROTATIVĂ |

Accesoriiile opționale pot fi achiziționate din magazinele specifice de aparate electrocasnice, în Centrele de Service autorizate sau de pe site-ul www.polti.com.

BINE AȚI VENIT ÎN LUMEA FORZASPIRA

FAMILIA ASPIRATOARELOR POLTI

SR este gama aparatelor reîncărcabile, fără fir, disponibile în două modele, de 25.9V și 18,5V. Cântăresc puțin, sunt ușor de manevrat, și fără sac. Forța simplității.



ACCESORII PENTRU TOATE NEVOILE

Pe site-ul www.polti.com și în magazinele specializate de aparate electrocasnice veți găsi o gamă variată de accesorii ce îmbunătățesc performanța și aplicațiile practice ale aparatului dvs. pentru a facilita curățarea casei dvs.

Pentru a verifica compatibilitatea unui accesoriu cu aparatul dvs., căutați codul PAEUXXXX listat în apropierea fiecărui accesoriu de la pagina aferentă. Dacă codul accesoriului pe care doriți să-l achiziționați nu este listat în manual, contactați biroul de Relații cu clienții pentru mai multe informații.



ÎNREGISTRAȚI-VĂ PRODUSUL pe www.polti.com

Vizitați site-ul www.polti.com sau sunați la Departamentul Relații cu Clienții pentru a vă înregistra produsul. Puteți beneficia de o ofertă specială sau puteți afla cele mai recente noutăți despre Polti, și, deasemenea aveți posibilitatea de a cumpăra accesorii sau consumabile. Pentru a vă înregistra produsul, pe lângă datele personale trebuie să introduceți numărul de serie (SN) pe care-l puteți regăsi pe eticheta argintie, aflată pe cutie sau dedesubtul aparatului. Pentru a economisi timp și a avea la îndemână numărul de serie, scrieți-l în spațiul prevăzut pe coperta din spate a acestui manual.



CANAL OFICIAL YOUTUBE

Vreți să aflați mai multe? Vizitați canalul nostru oficial: www.youtube.com/poltispa. Vă vom arăta eficiența forței naturale și ecologice a aburului în operațiile de curățare. Înscrieți-vă pe acest canal pentru a rămâne mereu conectați la postările noastre video!

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ SFATURI IMPORTANTE DE UTILIZARE



PRECAUȚII! ÎNAINTE DE A FOLOSI APARATUL, CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE ȘI AVERTISMENTELE CONȚINUTE ÎN ACEST MANUAL ȘI PE APARATUL ÎNSUȘI.

Polti SpA își declină orice responsabilitate pentru orice daune sau accidente care rezultă din utilizarea diferită a acestui aparat, care nu este în conformitate cu instrucțiunile cuprinse în acest manual.

O utilizare diferită de cea recomandată în manualul de instrucțiuni va invalida garanția acestui produs.

- Nu demontați aparatul sau nu efectuați niciodată operații de întreținere a aparatului decât cele indicate în acest manual. În cazul unei erori sau a unei funcționări defectuoase, nu încercați să reparați aparatul singuri. În cazul unei lovirii grave, a deteriorării sau căderii în apă a aparatului, acesta nu va mai putea fi utilizat în siguranță. Utilizarea incorectă sau nerespectarea instrucțiunilor din manual poate conduce la grave accidente. Contactați întotdeauna Service-ul de Asistență Tehnică.
- Acest aparat nu va fi folosit de persoane (inclusiv copii peste 8 ani) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau dacă acestea nu dețin experiența sau cunoștințele necesare utilizării aparatului decât dacă acestea se află sub supravegherea unui adult, responsabil de siguranța acestora, care să le fi instruit în legătură cu utilizarea aparatului.
 - Supravegheați copii pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. Curățarea și întreținerea aparatului nu poate fi efectuată de copii în absența supravegherii acestora de către un adult. Nu permiteți copiilor sub 8 ani să se afle în apropierea aparatului sau a cablului de alimentare când aparatul este în funcțiune sau pe parcursul fazei de răcire.
- Nu permiteți copiilor să aibe acces la ambalajul și accesoriile produsului; acestea nu sunt jucării. Nu permiteți copiilor să aibe acces la sacul din plastic: pericol de sufocare.

- Acest aparat a fost conceput doar pentru utilizarea acestuia în locuințe. **Pentru a reduce riscul de accidente, inclusiv: incendii, electrocutare, vătămare corporală și opărire, pe parcursul utilizării sau a pregătirii, a întreținerii sau a depozitării aparatului, respectați cu precădere recomandările și avertismentele conținute în acest manual.**
- Bateriile trebuie scoase din aparat înainte de a-l scoate din uz.
- Aparatul trebuie deconectat electric înainte de a scoate bateriile.
- Bateriile trebuie scoase în siguranță (a se vedea paragraful “Scoaterea bateriei”).

RISCURI DERIVATE DIN CONECTAREA LA REȚEAUA ELECTRICĂ -ELECTROCUTARE

- Sistemul de împământare garantează utilizarea în siguranță a aparatelor electrice. Totuși pentru siguranța dvs., verificați instalația electrică la care este conectat aparatul, aceasta trebuie să respecte întotdeauna legislația în vigoare.
- Încărcătorul de baterie este folosit doar pentru a încărca bateriile aflate în interiorul aparatului. Nu utilizați aparatul cu încărcătorul de baterii conectat.
- Nu conectați încărcătorul de baterie dacă nu v-ați asigurat că tensiunea de rețea este identică cu tensiunea indicată pe eticheta tehnică a aparatului.
- Nu supraîncărcați prizele cu adaptoare și/sau transformatoare. Conectați produsul doar la o priză compatibilă cu ștecherul.
- Nu utilizați prelungitoare electrice inadecvate sau care nu sunt conforme cu legislația. Acestea se pot supraîncălzi și, eventual, pot conduce la scurtcircuit, foc, pană de curent sau la deteriorarea echipamentului. Utilizați numai prelungitoare certificate, adecvate pentru puterea nominală, de 10A și cu împământare.

- Nu trageți de cablu pentru a scoate aparatul din priză, ci de ștecher pentru a evita deteriorarea prizei.
- Deconectați electric încărcătorul de baterie dacă nu-l utilizați.
- Evitați răsucirea, strivirea, întinderea cablului și, deasemenea contactul acestuia cu suprafețe tăioase sau calde. Evitați prinderea cablului de uși și ferestre. Nu strângeți cablul în jurul colțurilor. Evitați să călcați pe cablu. Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului, mai ales în cazul în care aparatul este cald.
- Dacă încărcătorul de baterie sau cablul de alimentare sunt deteriorate, acestea trebuie înlocuite de service-ul autorizat, producător, vânzător pentru a evita orice pericol.
- Nu atingeți încărcătorul de baterii, având mâinile sau picioarele umede.
- Nu folosiți încărcătorul de baterii în apropierea lavoarelor, căzilor de baie, a pișcinelor, a cabinelor de duș sau a recipientelor pline cu apă.
- Nu introduceți niciodată încărcătorul de baterii sau ștecherul în apă sau în alte lichide.
- Nu introduceți obiecte în contact cu bateria.

RISCURI DERIVATE DIN UTILIZAREA APARATULUI - LEZIUNI/ ARSURI

- Nu instalați aparatul în locuri în care există pericolul de explozie sau sunt prezente substanțe toxice.
- Nu aspirați substanțe lichide sau murdărie umedă.
- Nu aspirați substanțe toxice, acizi, solvenți, detergenți, substanțe corozive. Manipularea și eliminarea substanțelor periculoase trebuie să fie efectuate în conformitate cu indicațiile producătorilor referitoare la aceste substanțe.

- Nu aspirați praf și lichide explozive, hidrocarburi, obiecte cuprinse de flacără și/sau incandescente.
- Păstrați o distanță suficientă de orificiile de aspirare și de eventualele părți în mișcare.
- Nu efectuați operații de aspirare pe persoane și/sau animale.
- Nu instalați aparatul în apropierea sobelor aprinse, a radiatoarelor electrice sau a oricăror surse de căldură.
- Nu obstrucționați orificiile sau grătarele aparatului.
- Nu expuneți aparatul încărcătorul de baterie și bateria la temperaturi ambientale inferioare a 0°C și superioare a 40°C.

UTILIZAREA CORECTĂ A PRODUSULUI

Acest aparat este proiectat pentru uzul casnic (interior) în calitate de aparat de curățare pe aburilor, conform descrierii și în concordanță cu instrucțiunilor conținute în acest manual. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni și să le păstrați. În cazul în care acest manual este pierdut, acesta poate fi consultat și/sau descărcat de pe site-ul www.polti.com. POLTI S.p.A. își rezervă dreptul de a introduce modificări tehnice și constructive considerate necesare, fără obligația de a le anunța în prealabil.

Aspirați doar murdărie de uz casnic.

Nu aspirați lichide.

Nu aspirați moloz, cretă, ciment sau reziduuri de șantier sau zidărie. Nu utilizați aparatul pe nisip, pământ sau teren de grădină, etc.

Nu-l utilizați pe cenușă, funingine și reziduuri de combustie (șeminee, barbecue, etc.).

Nu-l utilizați pe praf de toner și cerneală de imprimantă, fax sau xerox.

Nu aspirați obiecte ascuțite, tăioase și rigide.

Aparatul funcționează corect doar cu recipientul specific introdus și corect fixat.

Utilizarea corectă a produsului este explicată detaliat în acest manual de instrucțiuni. Orice altă utilizare, diferită de cea recomandată poate conduce la deteriorarea aparatului și poate invalida garanția.

INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI

Acest produs este conform Directivei 2012/19/EU, referitoare la aparatele electrice și electronice, astfel încât acesta trebuie colectat separat de celelalte deșuri obișnuite și predat unui centru specific de colectare deșuri. Acest produs este conform Directivei 2011/65/EU.



Simbolul coș de gunoi barat, aplicat pe un aparat înseamnă că, la încheierea duratei de viață, acesta trebuie colectat separat de celelalte deșuri obișnuite. Utilizatorul este responsabil pentru predarea aparatului, la încheierea duratei acestuia de viață la centre de colectare corespunzătoare. Colectarea separată permite reciclarea, tratarea și eliminarea aparatului uzat, respectând mediul înconjurător, contribuind astfel la evitarea impactului negativ asupra

acestui și a sănătății și favorizând reciclarea materialelor din care este constituit produsul. Colectarea diferită de cea în vigoare implică aplicarea sancțiunilor de ordin administrativ prevăzute în acest sens.

Scoaterea din uz a bateriilor

Bateriile în dotare conțin substanțe cu potențial nociv pentru ambient. Înainte de a scoate din uz aparatul, scoateți-i bateriile și nu le aruncați în același loc cu deșeurile domestice, ci predați-le la un centru de colectare specific. Bateriile Li-ion pot exploda dacă sunt expuse la temperaturi ridicate sau aruncate în foc. Înainte de a scoate din uz bateria, asigurați-vă că aceasta este descărcată sau se descarcă, lăsând în funcțiune aparatul până la descărcarea completă a acesteia. Pentru a scoate bateria, apăsați cele două teste laterale ale bateriei și trageți în sus (21).

IMPORTANT


Forzaspira SR este un aspirator practic, portabil, fără fir ce poate fi utilizat ca mătură electrică sau aspirator portabil, fără fir, garantând maxima libertate de mișcare. Este ușor, manevrabil și poate accesa suprafețe inaccesibile pentru aspiratoarele clasice datorită formei sale.

1. PREGĂTIREA APARATULUI

Scoateți aparatul din ambalaj, verificându-i conținutul și integritatea.

1.1 ASAMBLAREA APARATULUI

- Montați mânerul pe corpul central (1) și fixați-l cu șurubul din dotare (2).
- Atașați peria (3). Pentru îndepărtarea periei, apăsați tasta de blocare (4).

- Apăsați butonul de scotere  al aspiratorului portabil pentru a-l detașa de mâner (11).
- Aplicați bateria aspiratorului portabil (22).
- Reasamblați aspiratorul portabil și atașați-i mânerul.




1.2 ÎNCĂRCAREA APARATULUI

Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată este necesară încărcarea bateriei.

- Asigurați-vă că întrerupătorul este oprit și conectați conectorul încărcătorului de baterie la priza corespunzătoare a aparatului (5).

- Introduceți ștecherul încărcătorului de baterie într-o priză de curent ușor accesibilă.

Este normal ca alimentatorul să se încălzească pe durata încărcării.

- Va lumina intermitent indicatorul  (B). În momentul aprinderii celor două leduri  C  (B), bateria se încarcă (6).

Durata de încărcare a bateriei, fiind descărcată este de circa 5 ore.

- Înainte de a scoate încărcătorul de baterie din priza de curent, deconectați conectorul de aparat.

DURATA BATERIEI


Durata bateriei depinde de gradul de utilizare. Regăsiți mai jos durata bateriei în funcție de diferite utilizări:

MĂTURĂ ELECTRICĂ

FUNCȚIE	SR 25.9_PLUS	SR 18.5
PODEA	până la 56 min	până la 45 min
COVOR	până la 40 min	până la 30 min
TURBO	până la 20 min	până la 20 min

ASPIRATOR PORTABIL

SR 25.9_PLUS	până la 20 min
SR 18.5	până la 20 min

Când indicatorul(B) luminează intermitent, opriți aparatul și puneți-l la încărcat (a se vedea paragraful 1.2).

ATENȚIE După utilizarea aparatului, așteptați ca bateria să se răcească înainte de a efectua încărcarea.

2. UTILIZAREA MĂTUREI ELECTRICE

2.1 Asigurați-vă că indicațiile de la capitolul 1 au fost urmate.

2.2 Pentru a utiliza aparatul, comutați cursorul în poziția Covor sau Podea în funcție de tipul suprafeței de curățat (7).

Podea: toate tipurile de pavimente (ceramică, parchet)

Covor: covor sau mochetă.


Cu funcția mochetă se activează peria rotativă. Cilindrul cu păr se va roti pentru o acțiune îmbunătățită de aspirare a suprafețelor.


2.3 Pentru o putere mai mare de aspirare puteți activa

funcția **Turbo**, apăsând butonul Turbo  (8).

Se va aprinde ledul A (6).

Pentru a o dezactiva, apăsați din nou butonul

Turbo  (8), iar ledul A (6) se va stinge.


2.4 Apăsând butonul  de pe mâner puteți înclina mătura pentru a accesa baza mobilelor sau a paturilor, putând să curățați fără a vă apleca (9).

2.5 Pentru a opri aparatul, comutați cursorul în poziția OFF.

2.6 Doar pentru **modelul SR 25.9 Plus**, peria este echipată cu leduri care se activează la aprindere (10), un ajutor ideal pentru a vizualiza murdăria de pe suprafețe.

3. UTILIZAREA ASPIRATORULUI PORTABIL

3.1 Asigurați-vă că indicațiile de la capitolul 1 au fost urmate.

3.2 Apăsați butonul de scoatere  al aspiratorului portabil pentru a-l detașa de mâner (11).

3.3 Pentru a-l utiliza, apăsați tasta ON/ OFF (12).

3.4 Pentru a curăța în puncte dificil de accesat, comutați spre înainte lancea de aspirare (13). Puteți aplica lancei de aspirare peria mică, aflată sub aspiratorul portabil (14).

3.5 Pentru a opri aparatul, comutați cursorul în poziția ON/ OFF (12).

Aspirarea nu e reglabilă.

4. GOLIREA ȘI CURĂȚAREA REZERVORULUI DE COLECTARE PRAF

ATENȚIE: Nu depășiți niciodată nivelul "PLIN" indicat pe recipientul de colectare praf, altfel filtrele se vor înfundă, reducând puterea de aspirație a aparatului.

ATENȚIE: Pentru golirea recipientului de colectare praf, aparatul trebuie întotdeauna scos din mâner.

4.1 În momentul în care rezervorul de colectare praf se umple, opriți aparatul.

4.2 Apăsați tasta PUSH (15) astfel încât să deschideți rezervorul și să scoateți murdăria acumulată (15).

ATENȚIE: Dat fiind faptul că prin acționarea tastei PUSH se deschide baza inferioară a rezervorului, efectuați această operație deasupra unui recipient de deșeuri.

4.3 Închideți ușa rezervorului de colectare praf .

Efectuați curățarea după fiecare utilizare.

5. ÎNTREȚINERE GENERALĂ

Înainte de a efectua orice operație de întreținere, deconectați întotdeauna electric aparatul.

Pentru curățarea corpului aparatului, utilizați o cârpă umedă (apă de la robinet).

Nu utilizați detergenți de niciun tip. Păstrați aparatul într-un loc uscat, evitând temperaturile extreme de rece și cald, astfel încât bateria să nu-și diminueze performanțele.

5.1 CURĂȚAREA FILTRELOR

Procedura pentru curățarea filtrelor este următoarea:

- Goliți rezervorul de colectare praf conform indicațiilor din capitolul 4.
- Apăsăți tasta de scoatere rezervor colectare praf (16).
- Scoateți grupul filtrant (17).
- Separați protecția filtrului de filtru (18).
- Clătiți toate componentele sub apă curentă și lăsați-le să se usuce în mod natural, departe de sursele de căldură cel puțin 24 de ore.
- Remontați ansamblul în manieră inversă conform descrierii anterioare.

ATENȚIE: Verificați ca toate componentele rezervorului de colectare praf să fie uscate, înainte de a le reasambla.

ATENȚIE: Pe durata procedurii de curățare, verificați starea filtrelor. Înlocuiți-le când sunt vizibil deteriorate.

ATENȚIE: Nu curățați filtrul cu ajutorul periei deoarece acesta se poate deteriora, diminuându-și capacitatea filtrantă. Nu utilizați detergent, nu-l frecați și nu-l spălați în mașina de spălat vase.

Se recomandă înlocuirea acestuia la fiecare 6 luni. Filtrele pot fi procurate din magazinele specializate de electrocasnice, din unitățile de service autorizate sau de pe site-ul www.polti.com .

5.2 CURĂȚAREA PERIEI

Pentru curățarea periei, procedați astfel:

- Separați peria de corpul de aspirare, apăsând butonul de detașare (4).
- Răsturnați peria și ridicați cârligul de blocare al cilindrilor (19).
- Scoateți cilindrul cu păr (19).
- Curățați cilindrul cu păr al periei (20).
- Repoziționați tot ansamblul și închideți peria, procedând în manieră inversă descrierii precedente.

6. DEPOZITAREA APARATULUI

6.1 Asigurați-vă că aparatul este oprit și nu este la încărcat.

6.2 Goliți rezervorul de colectare praf.

6.3 Așezați aparatul în poziție verticală.

7. REMEDIEREA INCONVENIENTELOR

PROBLEMĂ	CAUZĂ POSIBILĂ	SOLUȚIE
Aspiratorul nu pornește.	Baterie descărcată. Aparat oprit.	Încărcați aparatul. Porniți aparatul.
Peria nu funcționează.	Peria nu e conectată corect. Vreun obiect obstrucționează rotirea periei.	Verificați și conectați corect peria. Curățați interiorul periei conform indicațiilor din paragraful de întreținere.
Pe parcursul aspirării, puterea e redusă.	Rezervorul de colectare praf e plin.	Goliți rezervorul de colectare praf.
Încărcătorul de baterii este cald pe parcursul fazei de încărcare.	Este un fenomen normal, pe parcursul încărcării bateriei.	-----
În cazul în care problemele persistă și nu se regăsesc în tabelul de mai sus, contactați un Service autorizat Polti (a se verifica pe site-ul www.polti.com lista de service-uri).		

GARANȚIE

Pentru reparatii, aparatul trebuie să fie însoțit de dovada de cumpărare.

Produsele Polti beneficiază de o garanție de doi ani de la data achiziției, menționată pe documentul de plată valabil, emis de vânzător. Această garanție nu afectează drepturile consumatorului sub Directiva Europeană 99/44/CE cu privire la anumite aspecte ale vânzării și garanției bunurilor de larg consum; consumatorii ar trebui să abordeze revendicările în temeiul acestor dispoziții de la magazinul de la care au achiziționat bunurile.

Această garanție se aplică în toate țările în care Directiva Europeană 99/44/CE a fost implementată. Legislația locală de garanție se aplică în toate celelalte țări.

CE NU ACOPERĂ GARANȚIA

Pe durata garanției produsului, Polti va repara produse, prezentând defecte de fabricație sau piesele defecte, etc. În cazul produselor ireparabile, Polti S.p.A. poate înlocui produsul gratuit.

Un defect minor pentru care nu a fost posibilă repararea sau este excesiv de scump pentru a fi înlocuit nu dă dreptul la rezilierea contractului.

Pentru a beneficia de această garanție, consumatorii trebuie să contacteze un service autorizat Polti. Consumatorul trebuie să prezinte dovada plății, eliberată de vânzător la momentul achiziției pentru conformitate; în lipsa dovezii plății și a datei aferente, prestația tehnică va trebui suportată de consumator. În acest sens, vă recomandăm să păstrați dovada plății pe toată perioada garanției.

CE NU ACOPERĂ GARANȚIA

Garanția este supusă unor limitări și nu acoperă defectele datorate utilizării necorespunzătoare sau a unei utilizări diferite de cea indicată în manualul de instrucțiuni care face parte integrantă din contractul de vânzare a produsului. Garanția nu acoperă defectele rezultate din forță majoră (incendii, scurtcircuite) sau provocate de terți

(manipulări). Garanția nu acoperă daunele cauzate de utilizarea de piese care nu sunt originale Polti, reparații sau modificări efectuate de centre sau tehnicieni ce nu sunt autorizați de Polti.

Garanția nu acoperă părți care sunt afectate de uzură sau supuse uzurii normale (consumabile cum ar fi: filtre, perii, etc.). Garanția nu acoperă daunele posibile provocate de depunerile de calcar.

Polti nu își va asuma nici o responsabilitate pentru orice prejudiciu cauzat oamenilor sau animalelor sau deteriorarea obiectelor care rezultă direct sau indirect din nerespectarea instrucțiunilor furnizate în manualul de instrucțiuni, în special avertismentele și instrucțiunile de întreținere a produsului. Garanția nu acoperă ansamblul de accesorii care au fost modificate sau nu corespund aparatului.

Utilizarea neconformă și/sau utilizarea aparatului în absența respectării instrucțiunilor din manual sau a avertismentelor sau indicațiilor cuprinse în manual invalidează garanția.

Pentru consultarea listei de centre Service Polti, vizitați site-ul www.polti.com.