

FORZASPIRA SLIM SR90B



MANUAL DE INSTRUCȚIUNI



Sentimentul natural de acasă

POLTI FORZASPIRA SLIM SR90B



Tub telescopic



Cablu de alimentare




Perie



Lance de aspirare 2 în 1



Duză de aspirare cu un cadru cu peri

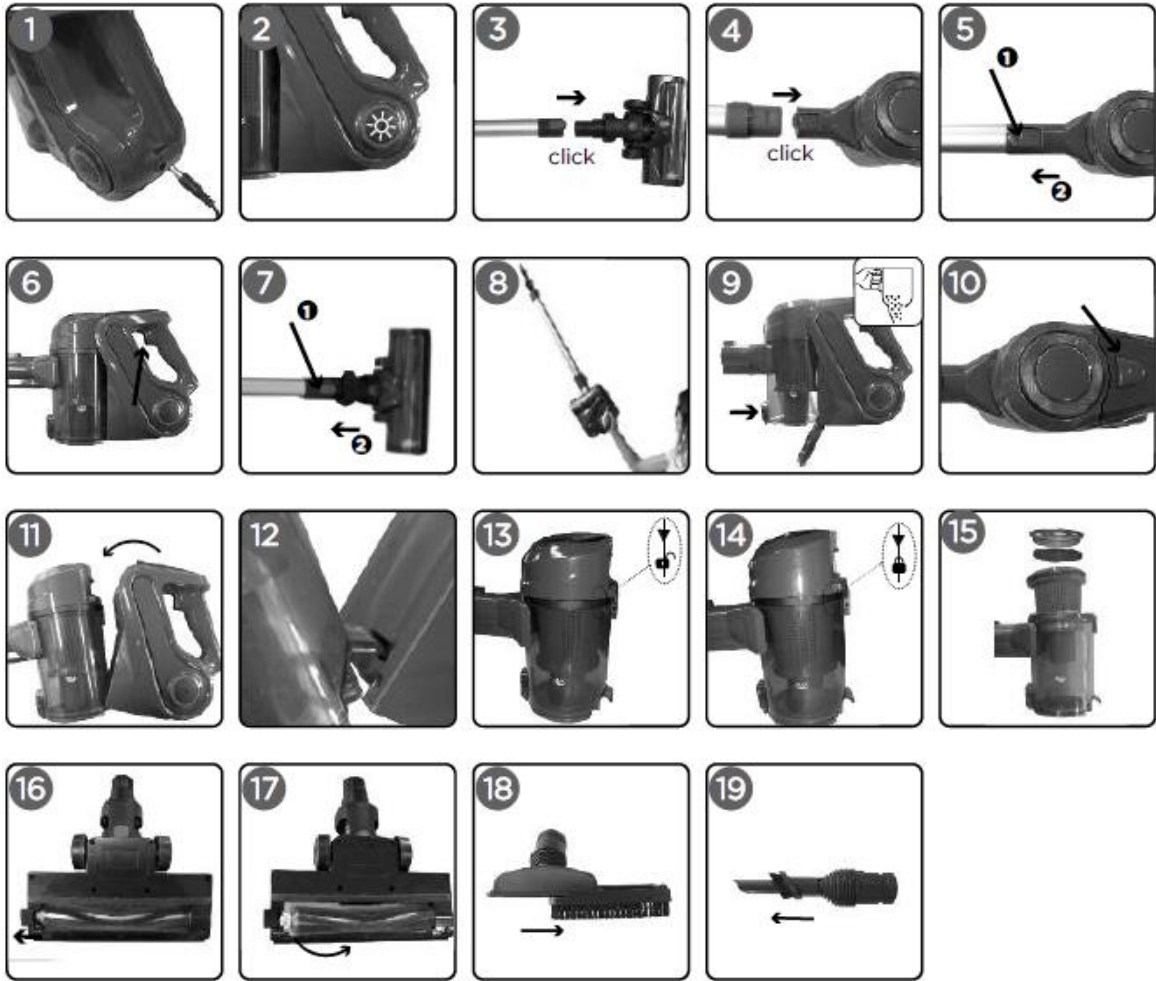

OPȚIONAL

PAEU0360




Filtru de aspirare

Accesoriile opționale se găsesc la vânzare în cadrului tuturor celor mai buni comercianți de electrocasnice, un Centru de Service Polti Autorizat sau online la www.polti.co.uk.

ÎNDEPĂRTAREA BATERIILOR PENTRU ELIMINARE


! Înainte de a îndepărta acumulatorii, asigurați-vă că ați îndepărtat ceasul de la mână și orice inele, și purtați mănuși de protecție. Asigurați-vă că acumulatorul nu este încărcat – lăsați aparatul să funcționeze până se oprește singur.

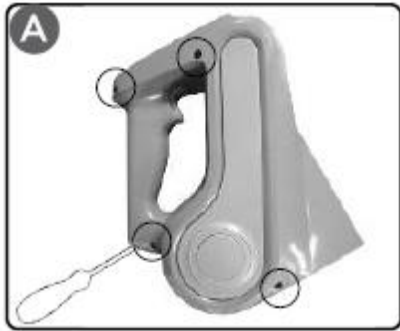


Îndepărtați șuruburile (4 șuruburi)



Îndepărtați șuruburile (8 șuruburi)

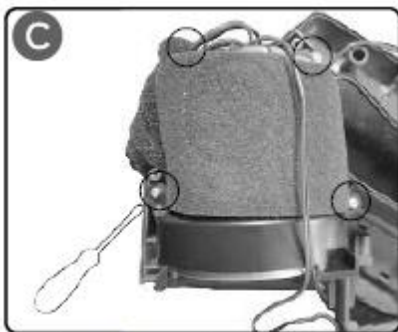


Îndepărtați capacul superior și îndepărtați șuruburile (4 șuruburi)

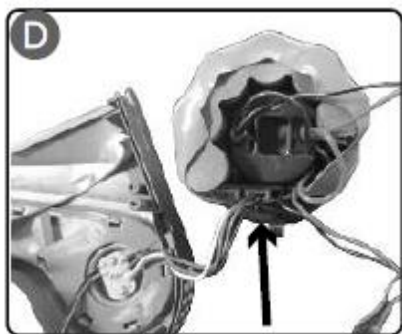

Îndepărtați filtrele și detașați clema conectorului pentru a îndepărta motorul



Îndepărtați placa de circuit

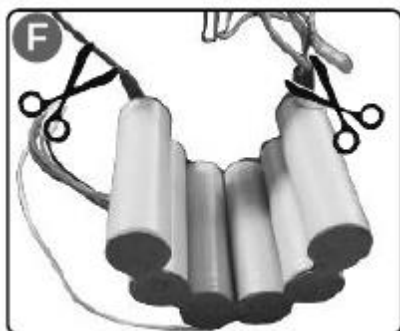

Tăiați firele acumulatorilor

AVERTIZARE DE SIGURANȚĂ

PRECAUȚII DE UTILIZARE IMPORTANTE

AVERTISMENT! ÎNAINTE DE A UTILIZA DISPOZITIVUL ELECTROCASNIC, CITIȚI CU ATENȚIE TOATE INSTRUCȚIUNILE ȘI AVERTIZĂRILE DIN ACEST MANUAL ȘI DE PE DISPOZITIVUL ELECTROCASNIC ÎN SINE.

Polti S.p.A. neagă orice răspundere pentru orice accident care rezultă din utilizarea inadecvată a dispozitivului.

Utilizarea corectă a produsului este detaliată doar în acest manual.

Orice utilizare care nu se conformează cu aceste instrucțiuni va invalida garanția.

- Nu dezamblați sau realizați activități de întreținere asupra aparatului, în afară de cele indicate în acest manual. În cazul unei defecțiuni sau funcționări incorecte, nu încercați să reparați singur/ă dispozitivul electrocasnic. Utilizarea incorectă sau nerespectarea instrucțiunilor din acest manual pot duce la accidente grave. Contactați întotdeauna Centre de Service Autorizate.
- Acest aparat electrocasnic nu trebuie utilizat dacă a fost scăpat, dacă are urme vizibile de deteriorare sau dacă a fost scăpat în apă. Duceți aparatul la un centru de reparații.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârste de la 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale sau fără experiență sau cunoștințe, cu supraveghere sau dacă au primit instrucțiuni cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și dacă înțeleg pericolele implicate. Copii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea pe care utilizatorul trebuie să le facă nu vor fi efectuate de copii fără supraveghere.
- Nu lăsați aparatul și cablul de alimentare la îndemâna copiilor sub 8 ani.
- Țineți toate ambalajele departe de copii. Țineți pungile de plastic departe de copii pentru a evita riscul de sufocare.
- Acest aparat este destinat exclusiv utilizării casnice de interior.
- Scoateți mereu aparatul din priză dacă nu îl utilizați și înainte de pregătire, întreținere și operații de curățare.

Pentru a reduce riscul de accidente, inclusiv: incendii, electrocutare, vătămare personală și opărire, atât în timpul utilizării, cât și în timpul pregătirii, întreținerii și depozitării, luați-vă măsurile de precauții menționate în acest manual.

RISCURI ASOCIATE ALIMENTĂRII CU ENERGIE ELECTRICĂ – ELECTROCUTARE

- Sistemul de împământare și întrerupătorul foarte sensibil pentru curent rezidual, însoțit de un întrerupător magneto-termic pentru sistemul dumneavoastră casnic, vă garantează utilizarea în siguranță a aparatelor electrice.

Așadar, pentru siguranța dumneavoastră, verificați ca sistemul electric la care este conectat aparatul se conformează legilor actuale în acest sens.

- Cablul de alimentare este utilizat pentru a încărca acumulatorii din aparat. Nu utilizați aparatul când are cablul de alimentare conectat.
- Nu conectați cablul de alimentare la sursa principală de alimentare cu energie electrică dacă tensiunea nu corespunde cu circuitul electric în uz.
- Nu supraîncărcați prizele cu adaptatori și/sau transformatori. Conectați doar cablul de alimentare la o singură priză cu o tensiune care este compatibilă cu ștecherul furnizat.
- Prelungitoarele electrice care nu sunt compatibile cu tensiunea prizelor sau care nu se conformează legii, se pot supraîncălzi și chiar pot duce la scurt-circuit, incendiu, pana de curent sau deteriorarea aparatului. Utilizați doar prelungitoare adecvate tensiunii, care să suporte cel puțin 10A.
- Pentru a îndepărta cablul de alimentare din priză, nu trageți de cablu, ci țineți ștecherul propriu-zis pentru a evita deteriorarea cablului și a prizei.
- Nu trageți sau bruscați cablul și nu îl expuneți la tensiuni (torsiune, zdrobire sau întindere exagerată). Mențineți cablul departe de suprafețe și elemente fierbinți și/sau ascuțite. Evitați zdrobirea cablurilor la uși sau geamuri. Evitați să calcați pe cablu. Nu răsuciți cablul în jurul aparatului electrocasnic, mai ales dacă aparatul este fierbinte. Nu așezați aparatele electrocasnice pe cablul de alimentare, acest lucru poate fi periculos.
- Nu atingeți sau utilizați aparatul în picioarele goale și/sau când aveți picioarele ude sau corpul ud.
- Nu instalați, încărcați sau utilizați aparatul afară sau lângă recipiente pline cu apă, de exemplu chiuvete, căzi și piscine.
- Nu introduceți produsul sau cablul de alimentare în apă sau alte lichide. În caz de scufundare accidentală, nu utilizați aparatul și duceți-l la un Centru de Service Autorizat.
- Nu introduceți obiecte în contactele acumulatorilor.

RISCURI ÎN TIMPUL UTILIZĂRII PRODUSULUI – RĂNIRE / OPĂRIRE

- Produsul nu ar trebui utilizat în zone în care există pericol de explozie sau substanțe toxice.
- Nu aspirați substanțe sau murdărie umedă.
- Nu aspirați substanțe toxice, acizi, solvenți, detergenți, substanțe corozive. Manipularea și îndepărtarea substanțelor periculoase trebuie efectuate conform indicațiilor producătorilor cu privire la aceste substanțe.
- Nu aspirați pulberi sau lichide explozibile, hidrocarburi, flăcări deschise sau obiecte extrem de calde.
- Nu scufundați produsul sau cablul de alimentare în apă sau alte lichide. În caz de scufundare accidentală, nu utilizați aparatul și duceți-l la un Centru de Service Autorizat.
- Nu utilizați funcția de vacuum asupra persoanelor sau animalelor.
- Utilizați mânerul special de transport pentru a transporta aparatul. Nu trageți de cablul de alimentare. Nu utilizați cablul de alimentare ca mâner pentru transport. Nu ridicați aparatul utilizând cablul de alimentare.

- Nu poziționați aparatul lângă surse de căldură, ca de exemplu șemineu, plite și cuptoare.
- Nu obstrucționați orificiile și grătarele aparatului.
- Închideți aparatul înainte de a conecta peria motorizată.
- Nu expuneți aparatul, cablul de alimentare sau acumulatorii la temperaturi sub 0°C sau peste 40°C.

UTILIZAREA ACUMULATORILOR / CABLULUI DE ALIMENTARE

- Utilizați doar unitatea detașabilă furnizată împreună cu aparatul pentru a reîncărca acumulatorii.
- În timpul reîncărcării, aparatul trebuie conectat la tensiuni sigure, extra scăzute corespunzătoare marcajelor de pe aparat.
- Înainte de a conecta cablul de alimentare, asigurați-vă că principala sursă de alimentare cu energie electrică corespunde celor indicate pe plăcuța cu date.
- Deconectați cablul de alimentare dacă nu este utilizat pentru o perioadă extinsă de timp și înainte de a realiza activități de întreținere și service.
- Cablul de alimentare este utilizat pentru a încărca acumulatorii din aparat. Nu utilizați aparatul atunci când este conectat cablul de alimentare.
- Nu încercați să încărcați acumulatori care sunt stricați.
- Acești acumulatori utilizați în aparat nu trebuie înlocuiți de către utilizator, ci de un centru autorizat de reparații al Polti.
- Înlocuirea acumulatorilor sau a cablului de alimentare cu un model diferit de cel original poate anula sistemul de protecție integrat al aparatului.
- Nu expuneți acumulatorii la soare/ nu încălziți / sau ardeți acumulatorii; aceștia pot exploda.
- Nu expuneți acumulatorii la o presiune a aerului extrem de scăzută.
- Nu așezați acumulatorii în aparatul cu microunde sau în apropierea câmpurilor electromagnetice, ca de exemplu o plită cu inducție.
- Acumulatorii trebuie îndepărtați din aparat înainte de a fi eliminați (vedeți secțiunea „Eliminarea acumulatorilor”).
- Aparatul trebuie deconectat de la principala sursă de alimentare cu energie electrică înainte de a îndepărta acumulatorii.
- Acumulatorii trebuie îndepărtați în siguranță și îndeplinind toate cerințele Directivei UE 2012/19/UE cu privire la expirarea duratei de viață a dispozitivelor electrice și electronice (Directiva WEEE).

UTILIZAREA CORECTĂ A PRODUSULUI

Forzaspira Slim SR90B este destinat utilizării casnice interne ca aspirator pentru materiale uscate, în conformitate cu descrierile și instrucțiunile din acest manual.

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni și să le păstrați. Acest manual poate fi consultat și/sau descărcat de pe pagina web www.polti.co.uk.

Aspirați doar murdărie domestică.

Nu aspirați lichide.

Nu aspirați reziduuri sau cretă, ciment sau reziduuri de pe șantier sau cele rezultate după construcția cu cărămizi.

Nu utilizați pe pământ și nisip/sol etc.

Nu utilizați pe cenușă, arsură sau reziduuri de combustibil (șemineu, grătar etc.).

Nu utilizați pe cartuș sau pulbere de cerneală de imprimantă, fotocopiator sau fax.

Nu aspirați obiecte cu vârf, ascuțite sau dure.

Aparatul funcționează corect atunci când este introdus colectorul și completat cu toate piesele sale.

Singura utilizare corectă a aparatului este cea detaliată în aceste instrucțiuni. Orice altă utilizare poate deteriora aparatul și invalida garanția.

POLTI S.p.A. își rezervă dreptul de a aduce doar schimbări estetice, tehnice și de construcție necesare, fără notificare prealabilă.

INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI

Conform Directivei Europene 2012/19/UE privind dispozitivele electrocasnice electrice și electronice, acest aparat nu trebuie îndepărtat ca deșeu menajer, ci trebuie trimis unei stații de colectare. Acest aparat electrocasnic se conformează Directivei UE 2011/65/UE.



Simbolul containerului tăiat de pe aparat indică faptul că, la sfârșitul duratei sale de viață utilă, produsul trebuie îndepărtat separat de alte deșeuri. Astfel, la sfârșitul duratei sale de viață, utilizatorul trebuie să predea aparatul la un centru de colectare adecvat pentru deșeuri electrice și electronice sau, conform legislației în vigoare în țara respectivă, să lase aparatul utilizat la distribuitor atunci când achiziționează un nou produs pentru a-l înlocui pe cel vechi. Colectarea separată adecvată a deșeurilor pentru a facilita reciclarea, tratarea și eliminarea compatibilă cu mediul, ajută la prevenirea efectelor negative asupra mediului și asupra sănătății umane și promovează reciclarea materialelor din care este făcut produsul. Eliminarea ilegală atrage după sine aplicarea sancțiunilor administrative prevăzute de legislația curentă.

ELIMINAREA ACUMULATORILOR

Acumulatorii furnizați conțin substanțe care au potențial periculos pentru mediu. Acumulatorii Li-ion pot exploda dacă sunt expuși la temperaturi înalte sau dacă sunt aruncați în foc.

Înainte de a elimina aparatul, îndepărtați acumulatorii, nu îi aruncați împreună cu deșeurile menajere, ci duceți-le la un centru oficial de colectare.

Pentru acumulatori îndepărtați, consultați pagina 4 cu instrucțiuni.

În cazul în care întâmpinați dificultăți la dezasamblarea aparatului, contactați unitatea teritorială competentă pentru îndepărtarea acestuia.

FORZASPIRA SLIM SR90B

Forzaspira Slim SR90B este un aspirator practic ce poate fi utilizat ca aspirator electric vertical și ca aspirator portabil, fără fir care garantează o libertate de mișcare completă. Ușor și gestionabil, ajunge peste tot, facilitând curățenia zilnică.

1. PREGĂTIREA APARATULUI

Îndepărtați aparatul din ambalaj verificând dacă produsul este intact și dacă toate piesele sunt incluse.

1.1 ÎNCĂRCAREA APARATULUI

Acumulatorul trebuie să fie încărcat înainte ca acest produs să fie utilizat pentru prima oară.

- Asigurați-vă că ați setat comutatorul în poziția oprit și conectați cablul de alimentare în duza aparatului (1).
- Conectați ștecherul cablului aparatului la o priză conectată la sursa principală de alimentare, care este la îndemână.

Este normal ca sursa de alimentare să se încălzească în timpul încărcării.

- Indicatorul acumulatorilor va lumina intermitent (2) (roșu). Când indicatorul luminează (verde), atunci aparatul este încărcat.

Acumulatorul necesită cel mult aproximativ 4 ore să se încarce complet.

DURATA ACUMULATORULUI MOD PORTABIL

Putere TURBO aspirare	Până la 25 min.
Putere STANDARD aspirare	Până la 40 min.

DURATA ACUMULATORULUI CU PERIE

Putere TURBO aspirare	Până la 20 min.
Putere STANDARD aspirare	Până la 35 min.

AVERTIZARE: după folosirea aparatului așteptați 30 de minute înainte de a reîncărca bateria.

1.2 ASAMBLAREA APARATULUI

- Atașați peria (3) la tubul telescopic. Pentru a îndepărta peria, apăsați butonul central de blocare.
- Atașați tubul telescopic și peria la corpul central (4). Pentru a îndepărta tubul telescopic, apăsați butonul central de blocare (5).

2. UTILIZAREA APARATULUI VERTICAL

- 2.1 Urmați instrucțiunile de la Secțiunea 1.
- 2.2 Pentru a porni aparatul, apăsați comutatorul de pe mâner (6).
Aparatul va începe să funcționeze la putere standard. Activați puterea turbo prin apăsarea comutatorului de pe mâner încă o dată (6).
Pentru a opri aparatul, apăsați comutatorul de pe mâner încă o dată (6).
- 2.3 Peria are un dispozitiv de rulare cu peri moi pentru a permite colectarea celui mai fin praf. Îmbinarea convenabilă poate ajunge în orice colț.

3. UTILIZAREA PE COVOARE ȘI CARPETE

Pentru a obține o rotație adecvată a periei motorizate, ajustați aspirația la nivelul standard.

4. UTILIZAREA ASPIRATORULUI PORTABIL

- 4.1 Urmați instrucțiunile de la Secțiunea 1.
- 4.2 Îndepărtați furtunul de extensie și peria, dacă sunt conectate (4).
- 4.3 Dacă este necesar, conectați duza de aspirare cu peri sau lancea de aspirare 2 în 1.
Acțiunea perilor face ca duza de aspirare să fie ideală pentru îndepărtarea murdăriei de pe fotolii, canapele, tapițerie auto etc. Este posibilă introducerea cadrului cu peri prin glisarea dispozitivelor de ghidare ale cadrului cu peri pe baza duzei (18). Realizați pașii de mai sus în sens invers pentru a îndepărta cadrul.
Lancea de aspirare 2 în 1 este recomandată pentru locurile greu accesibile, ca de exemplu plinte și interiorul canapelelor, fotoliilor, mobilierului tapițat și tapițeriei auto. O mișcare simplă și lancea devine o perie convenabilă pentru îndepărtarea prafului (19).
- 4.4 Pentru a porni aparatul, apăsați butonul de pe mâner (6). Aparatul va porni și va funcționa la putere standard. Activați puterea turbo apăsând încă o dată butonul de pe mâner (6). Pentru a opri aparatul, apăsați încă o dată butonul de pe mâner (6).

5. UTILIZAREA ASPIRATORULUI CU EXTENSIE

- 5.1 Urmați instrucțiunile din Capitolul 1.
- 5.2 Îndepărtați peria (7).
- 5.3 Dacă este necesar, conectați duza de aspirare sau lancea de aspirare.

Utilizarea aspiratorului cu extensie vă permite să curățați locurile cele mai dificil de accesat, ca de exemplu tavanul sau rafturile înalte (8).

- 5.4 Pentru a porni aparatul, apăsați butonul de pe mâner (6). Aparatul va porni și va funcționa la putere standard. Activați puterea turbo apăsând încă o dată butonul de pe mâner (6). Pentru a opri aparatul, apăsați încă o dată butonul de pe mâner (6).

6. GOLIREA RECIPIENTULUI DE COLECTARE

- 6.1 Opriți aparatul apăsând butonul de pe mâner (6).
- 6.2 Apăsați butonul de pe rezervorul colector pentru praf pentru a-l deschide și eliminați praful din el (9).

AVERTISMENT: De vreme ce apăsarea butonului deschide partea inferioară a recipientului, cel mai bine este să realizați această manevră deasupra unui coș.

6.3 Închideți ușa recipientului colector.

7. ÎNTREȚINERE GENERALĂ

Asigurați-vă că aparatul este oprit și deconectat de la priză.

Pentru a curăța partea exterioară a aparatului, utilizați doar o cârpă umedă și apă de la robinet.

Nu utilizați niciun fel de detergenți.

Depozitați aparatul într-un loc răcoros, uscat, evitând temperaturile extreme, pentru a proteja performanța acumulatorilor.

7.1 CURĂȚAREA RECIPIENTULUI COLECTOR PENTRU PRAF

- Goliți recipientul colector conform instrucțiunilor de la Secțiunea 6.
- Detașați recipientul de la corpul principal apăsând butonul de detașare (10) (11).
- Rotiți partea de sus a recipientului în sensul invers acelor de ceasornic și îndepărtați-o (13). Rotiți-o în sensul acelor de ceasornic pentru a o bloca (14) (aliniați simbolurile).
- Îndepărtați filtrul și buretele recipientului (15). Îndepărtați orice praf rezidual.
- Clătiți toate componentele sub jet de apă și lăsați-le să se usuce.

Clătiți recipientul utilizând doar jet de apă și agitați ușor pentru a îndepărta orice exces de praf sau apă. Înainte de a pune filtrul înapoi în aparat, permiteți-i să se usuce în mod natural, departe de surse de căldură, timp de cel puțin 24 de ore.

- Remontați totul în ordinea inversă a pașilor de mai sus.

AVERTISMENT: Asigurați-vă că toate componentele colectorului de praf sunt uscate înainte de montare.

AVERTISMENT: Verificați starea filtrelor în timpul curățării. Înlocuiți filtrele deteriorate vizibil.

Filtrul EPA trebuie curățat complet la fiecare patru luni. Filtrele sunt vândute în centrele de service autorizate Polti sau pe www.polti.co.uk.

ATENȚIE: Nu curățați filtrul cu o perie deoarece îl poate deteriora, reducând astfel capacitatea filtrului. Nu utilizați detergenți, nu frecați filtrul și nu îl spălați în mașina de spălat vase.

7.2 CURĂȚAREA PERIEI

Pentru a curăța peria, urmați pașii:

- Glisați cursorul de blocare în față (16).
- Îndepărtați cilindrul cu peri (17).
- Curățați cilindrul cu peri.
- Remontați totul efectuând pașii de mai sus în sens invers.

8. DEPOZITARE

8.1 Asigurați-vă că aparatul nu este pornit și nu se încarcă.

8.2 Goliți recipientul colector atunci când se umple.

9. DEPISTAREA PROBLEMELOR

PROBLEMĂ	CAUZĂ	SOLUȚIE
Aparatul nu pornește.	Acumulator gol.	Încărcați aparatul.
Peria nu funcționează sau scoate sunete neobișnuite.	Peria nu este atașată corespunzător. Perie murdară sau blocată.	Verificați și atașați corect peria. Curățați interiorul periei conform indicațiilor din secțiunea întreținere.
A acțiune de aspirare redusă.	Colectorul de praf este plin.	Goliți colectorul.
Încărcătorul acumulatorilor este cald în timpul încărcării.	Acest lucru este normal în timpul încărcării.	----
Încărcătorul este conectat, dar aparatul nu se încarcă.	Încărcătorul nu este conectat corect. Încărcătorul sau acumulatorul este stricat. Acumulatori expirați. Încărcătorul nu este un model original și tensiunea este incorectă.	Asigurați-vă că ați conectat corect încărcătorul. Contactați un centru de service. Contactați un centru de service. Utilizați un încărcător original.
LED-ul luminează roșu.	Acumulatorul este aproape complet descărcat.	Nu mai folosiți aparatul și încărcați-l.
Există praf și reziduuri în exces și acestea cad pe podea.	Colectorul de praf este supraîncărcat.	Goliți și curățați recipientul colector, filtrele și peria.
Dacă problemele persistă sau nu sunt enumerate mai sus, vă rugăm să contactați un Centru de Service Autorizat Polti (www.polti.com pentru o listă actualizată a centrelor) sau Serviciul pentru Clienți.		

GARANȚIE

Aparatul este destinat exclusiv uzului casnic și are o garanție de doi ani de la data achiziționării pentru orice defecte prezente la momentul în care bunurile sunt înmânate cumpărătorului; data achiziționării trebuie dovedită prin intermediul documentului de achiziționare valid din punct de vedere fiscal, eliberat de vânzător.

Pentru reparații, aparatul trebuie să fie însoțit de dovada de achiziționare.

Această garanție nu afectează drepturile consumatorului care derivă din Directiva Europeană 99/44/CE, în ceea ce privește anumite aspecte ale vânzării și garanției bunurilor de consum, drepturile consumatorului trebuie susținute cu respect față de vânzător.

Garanția este validă în țările care aderă la Directiva Europeană 99/44/CE. Pentru celelalte țări, se aplică reglementările locale privind garanția.

CE ACOPERĂ GARANȚIA

În timpul perioadei de garanție, Polti asigură reparații gratuite ale produsului cu defecte de producție sau din fabrică, și astfel, clientul nu trebuie să plătească pentru manoperă sau materiale.

În cazul defectelor ireparabile, Polti poate înlocui produsul gratuit.

Pentru a valida garanția, clientul trebuie să viziteze unul din Centrele de Service autorizate ale Polti cu dovada de achiziționare de la vânzător, validă fiscal și care să conțină data achiziționării produsului. Fără dovada de achiziționare și data relativă a achiziționării, lucrul efectuat asupra produsului va fi taxat. Depozitați dovada de achiziție într-un loc sigur, pe întreaga durată a perioadei de garanție.

CE NU ACOPERĂ GARANȚIA

- Orice defect sau deteriorare care nu rezultă dintr-un defect de producție.
- Orice defecțiune cauzată de utilizarea inadecvată sau de o utilizare diferită de cea indicată în manualul de instrucțiuni, parte integrală a contractului de vânzare a produsului.
- Orice defect care rezultă din cauza unor evenimente de *forță majoră* (incendiu, scurt circuit) sau cauzate de părți terțe (modificări).
- Deteriorări cauzate de piese care nu sunt originale Polti și reparații sau modificări care sunt realizate de personal sau centre de service care nu sunt autorizate de Polti.
- Deteriorări cauzate de client.
- Piese (filtru, perie, furtun, acumulator etc.) deteriorate din cauza utilizării (bunuri consumabile) sau prin uzură.
- Orice deteriorări cauzate de calcar.
- Defecte care rezultă din lipsa întreținerii/curățirii produsului conform instrucțiunilor producătorului.

- Asamblarea unor accesorii care nu sunt originale Polti sau a unora care au fost modificate sau care nu sunt adecvate produsului.

Utilizarea inadecvată și / sau utilizarea care nu este conformă instrucțiunilor de utilizare și orice alte avertismente sau indicații care sunt stipulate în acest manual duc la invalidarea garanției.

Polti nu își asumă niciun fel de răspundere pentru daune directe sau indirecte cauzate persoanelor, obiectelor sau animalelor care sunt provocate de nerespectarea instrucțiunilor privind avertismentele pentru utilizarea și întreținerea produsului din acest manual de instrucțiuni.