

ECO PRO 3.0

Yapporetto®

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

ÎNREGISTREAZĂ-ȚI APARATUL
www.polti.com

VIDEO DEMO
www.youtube.com

YOUTUBE
POLTI
CHANNEL



POLTI®
NATURAL HOME FEELING



VT ECO PRO 3.0

Dispozitive de spălat
geamurile



PERIE MICĂ



PERIE PAVIMENTE



CÂRPĂ



BONETĂ



LANCE ABURI



Halstop



PĂLNIIE



GARNITURI DE SCHIMB



ACCESORIU CONCENTRATOR / PERIE MICĂ



TUBURI DE PRELUNGIRE



OPȚIONAL

	<p>ACCESORIU FIER DE CĂLCĂT</p>	
PFEU0013		PAEU0094
	<p>4 CĂRPE+6 BONETE</p>	
PAEU0208		PAEU0324
	<p>ACCESORIU DE SPĂLAT GEAMURI</p>	
PAEU0221		PAEU0197
	<p>Lance presiune ridicată</p>	<p>DISPOZITIV DEZINFECTARE</p>
PAEU0236		
	<p>PERIE TRIUNGHULARĂ</p>	
PAEU0237		doar CLASSIC65
	<p>3 PERII MICI /NYLON</p>	<p>MOP ABURI</p>
PAEU0250		PAEU0263
	<p>3 PERII MICI COLORATE/PERII NYLON</p>	
PAEU0296		
	<p>3 PERII MICI C/PERII ALAMĂ</p>	
PAEU0297		

Accesoriile opționale pot fi achiziționate din magazinele specifice de aparate electrocasnice, în Centrele de Service autorizate sau pe site-ul www.polti.com.

BINE AȚI VENIT ÎN LUMEA

VAPORETTO

SISTEMUL MULTIFUNCȚIONAL DE CURĂȚARE CARE ASPIRĂ ȘI CURĂȚĂ TOATE SUPRAFEȚELE DOMESTICE, ELIMINÂND ACARIENII, GERMENII ȘI BACTERIILE FĂRĂ A FI NECESARĂ UTILIZAREA DETERGENȚILOR CHIMICI.



ACCESORII PENTRU TOATE NEVOILE

Pe site-ul www.polti.com și în magazinele specializate de aparate electrocasnice veți găsi o gamă variată de accesorii ce îmbunătățesc performanța și aplicațiile practice ale aparatului dvs. pentru a facilita curățarea casei dvs.

Pentru a verifica compatibilitatea unui accesoriu cu aparatul dvs., căutați codul PAEUXXXX listat în apropierea fiecărui accesoriu de la pagina aferentă. Dacă codul accesoriului pe care doriți să-l achiziționați nu este listat în manual, contactați biroul de Relații cu clienții pentru mai multe informații.



ÎNREGISTRAȚI-VĂ PRODUSUL

Vizitați site-ul www.polti.com sau sunați la Departamentul Relații cu Clienții pentru a vă înregistra produsul. Puteți beneficia de o ofertă specială sau puteți afla cele mai recente noutăți despre Polti, și, de asemenea, aveți posibilitatea de a cumpăra accesorii sau consumabile. Pentru a vă înregistra produsul, pe lângă datele personale trebuie să introduceți numărul de serie (SN) pe care-l puteți regăsi pe eticheta argintie, aflată pe cutie sau dedesubtul aparatului. Pentru a economisi timp și a avea la îndemână numărul de serie, scrieți-l în spațiul prevăzut pe coperta din spate a acestui manual.



CANAL OFICIAL YOUTUBE

Vreți să aflați mai multe? Vizitați canalul nostru oficial: www.youtube.com/poltispa. Îți vom arăta eficiența forței naturale și ecologice a aburului în operațiile de curățare, prin intermediul mai multor videoclip-uri cu Vaporetto și alte produse din lumea Polti.

Înscrieți-vă la acest canal pentru a rămâne mereu conectați la postările noastre video!

ATENȚIE: Avertimentele de siguranță sunt conținute doar în acest manual de instrucțiuni.



PRECAUȚII! ÎNAINTE DE A FOLOSI APARATUL, CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE ȘI AVERTISMENTELE CONȚINUTE ÎN ACEST MANUAL ȘI PE APARATUL ÎNSUȘI.

Polti SpA își declină orice responsabilitate pentru orice daune sau accidente care rezultă din utilizarea diferită a acestui aparat, care nu este în conformitate cu instrucțiunile cuprinse în acest manual.

O utilizare diferită de cea recomandată în manualul de instrucțiuni va invalida garanția acestui produs.

SIMBOLURI DE SIGURANȚĂ:



**AVERTISMENT: Temperatură ridicată.
Risc de ardere!**

Dacă este indicat pe aparat, nu atingeți componentele aparatului, acestea pot atinge temperaturi ridicate.



**AVERTISMENT:
Aburi. Risc de ardere!**

- Nu demontați aparatul sau nu efectuați niciodată operații de întreținere a aparatului decât cele indicate în acest manual. În cazul unei erori sau a unei funcționări defectuoase, nu încercați să reparați aparatul singuri. În cazul unei loviri grave, a deteriorării sau căderii în apă a aparatului, acesta nu va mai putea fi utilizat în siguranță. Utilizarea incorectă sau nerespectarea instrucțiunilor din manual poate conduce la grave accidente. Contactați întotdeauna Service-ul de Asistență Tehnică.

- Pentru a efectua orice operație de curățenie sau întreținere cu acces la boiler, asigurați-vă că ați întrerupt aparatul de la întrerupător și l-ați deconectat electric de cel puțin 2 ore.
- Acest aparat nu va fi folosit de persoane (inclusiv copii peste 8 ani) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau dacă acestea nu dețin experiența sau cunoștințele necesare utilizării aparatului decât dacă acestea se află sub supravegherea unui adult, responsabil de siguranța acestora, care să le fi instruit în legătură cu utilizarea aparatului.
 - Supravegheați copii pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. Curățarea și întreținerea aparatului nu poate fi efectuată de copii în absența supravegherii acestora de către un adult. Nu permiteți copiilor sub 8 ani să se afle în apropierea aparatului sau a cablului de alimentare când aparatul este în funcțiune sau pe parcursul fazei de răcire.
- Nu permiteți copiilor să aibe acces la ambalajul și accesoriile produsului; acestea nu sunt jucării. Nu permiteți copiilor să aibe acces la sacul din plastic: pericol de sufocare.
- Acest aparat a fost conceput doar pentru utilizarea acestuia în locuințe.

Pentru a reduce riscul de accidente, inclusiv: incendii, electrocutare, vătămare corporală și opărire, pe parcursul utilizării sau a pregătirii, a întreținerii sau a depozitării aparatului, respectați cu precădere recomandările și avertismentele conținute în acest manual.

RISCURI DERIVATE DIN CONECTAREA
LA REȚEAUA ELECTRICĂ -
ELECTROCUTARE


- Sistemul de împământare garantează utilizarea în siguranță a aparatelor electrice. Totuși pentru siguranța dvs., verificați instalația electrică la care este conectat aparatul, aceasta trebuie să respecte întotdeauna legislația în vigoare.
- Nu conectați aparatul dacă nu v-ați asigurat că tensiunea de rețea este identică cu tensiunea indicată pe eticheta tehnică a aparatului.
- Nu supraîncărcați prizele cu adaptoare și/sau transformatoare. Conectați produsul doar la o priză compatibilă cu ștecherul.
- Nu utilizați prelungitoare electrice inadecvate sau care nu sunt conforme cu legislația. Acestea se pot supraîncălzi și, eventual, pot conduce la scurtcircuit, foc, pană de curent sau la deteriorarea echipamentului. Utilizați numai prelungitoare certificate, adecvate pentru puterea nominală, de 16A și cu împământare.
- Nu trageți de cablu pentru a scoate aparatul din priză, ci de ștecher pentru a evita deteriorarea prizei.
- Deconectați electric aparatul dacă nu-l utilizați sau înainte de a efectua orice operații de pregătire, întreținere sau curățare.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat dacă ștecherul se află în priză.
- Derulați complet cablul înainte de a conecta aparatul la priză și înainte de utilizare. Utilizați întotdeauna produsul cu cablul complet derulat.

- Evitați răsucirea, strivirea, întinderea cablului și, deasemenea contactul acestuia cu suprafețe tăioase sau calde. Evitați prinderea cablului de uși și ferestre. Nu strângeți cablul în jurul colțurilor. Evitați să călcați pe cablu. Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului, mai ales în cazul în care aparatul este cald.
- Nu înlocuiți ștecherul aparatului.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de service-ul autorizat, producător, vânzător pentru a evita orice pericol. Nu folosiți aparatul dacă cablul acestuia este deteriorat.
- Nu atingeți aparatul, având mâinile sau picioarele umede, cablul fiind conectat la rețea.
- Nu folosiți aparatul în apropierea lavoarelor, căzilor de baie, a pișcinelor, a cabinelor de duș sau a recipientelor pline cu apă.
- Nu introduceți niciodată aparatul, cablul sau ștecherul în apă sau în alte lichide.
- Nu îndreptați jetul de aburi către echipamentul electric sau componentele electronice.

RISCURI DERIVATE
DIN UTILIZAREA
APARATULUI -
LEZIUNI/OPĂRIRE

- Utilizarea aparatului în locuri în care există pericol de explozii sau în apropierea substanțelor toxice este interzisă.
- Nu vărsați substanțe toxice, acizi, solvenți, detergenți, substanțe corozive și/sau explozive sau parfum în boiler.
- Vărsați doar apă, conform indicațiilor de la capitolul “Ce tip de apă puteți folosi” în boiler.
- Nu aspirați sau direcționați aburii către substanțe toxice, acizi, solvenți, detergenți, substanțe corozive. Manipularea și eliminarea substanțelor periculoase trebuie să fie efectuate în conformitate cu indicațiile producătorilor referitoare la aceste substanțe.
- Nu instalați aparatul în apropierea sobelor aprinse, a radiatoarelor electrice sau a oricăror surse de căldură.
- Nu obstrucționați orificiile sau grătarele aparatului.
- Nu aspirați sau îndreptați jetul de abur pe pulberi explozive sau lichide, hidrocarburi, flăcări deschise și sau obiecte extrem de fierbinți.
- Nu direcționați jetul de aburi către persoane, animale, etc.
- Înfășurați cablul dacă aparatul nu este utilizat.
- Nu direcționați jetul de aburi pe nicio parte a corpului persoanelor animalelor, etc.
- Nu direcționați jetul de aburi pe hainele pe care acestea le poartă.
- Haine, cârpe și materiale care au fost supuse acțiunii aburilor la temperaturi foarte ridicate, de peste 100 ° C. Așteptați câteva minute și verificați dacă s-au răcit înainte de a le atinge, purta. Prin urmare, evitați contactul cu pielea dacă acestea au intrat în contact cu aburii.
- Dispozitivul de blocare vapori aflat pe mâner garantează o siguranță sporită deoarece împiedică activarea involuntară și accidentală a alimentării cu aburi de către copii sau de către persoanele care nu știu să folosească aparatul. Când nu utilizați aburii, activați blocajul acestora. Pentru activarea acestora, comutați tasta în poziția inițială.

- Utilizați întotdeauna aparatul cu capacul de siguranță din dotare sau cu unul de același tip, original. Utilizarea capacelor neoriginale Polti constituie risc de incidente.
- Pentru efectuarea oricărei operații de acces la boilerul sub presiune (scoatere capac, umplere), asigurați-vă ca ați deconectat electric aparatul de cel puțin 2 ore pentru a permite răcirea acestuia. Boilerul activat și/sau cald și sub presiune constituie risc de posibil incident.
- Nu conectați aparatul în absența capacului care trebuie să fie corect introdus. Înșurubați capacul de siguranță înainte de a introduce ștecherul în priză și de a porni aparatul.
- Înainte de a porni aparatul, asigurați-vă că niciun obiect nu obstrucționează orificiul de acces la boiler (recipient de umplere, pâlnie sau alte obiecte) și, deasemenea capacul trebuie să fie corect înșurubat.
- Asigurați-vă că capacul de siguranță este corect înșurubat; dacă se observă scurgeri de vapori din capac, opriți boilerul, scoateți cablul de alimentare, așteptați 2 ore ca aparatul să se poată răci și deșurubați capacul. Verificați starea capacului de siguranță și a garniturii sale. Dacă capacul este în stare normală, reînșurubați-l complet. Dacă continuă scurgerea de vapori din capac, lăsați-l să se răcească timp de 60 min. și apelați service-ul autorizat pentru verificare.
- Verificați periodic starea capacului de siguranță și a garniturii acestuia. În caz de ciocnire sau cădere, capacul ar putea să nu mai prezinte siguranță. Înlocuiți-l cu unul similar, original sau înlocuiți garnitura.
- Dacă capacul se învâрте în gol înseamnă că este încă presiune și temperatură în boiler. Nu forțați niciodată deschiderea capacului pe parcursul funcționării aparatului sau când boilerul este oprit sau deconectat electric. Așteptați întotdeauna răcirea boiler-ului pentru a deschide capacul fără a-l forța.

- Nu utilizați niciun instrument pentru deșurubarea capacului. Dacă acesta nu se poate deșuruba, chiar atunci când aparatul s-a răcit, adresați-vă Service-ului autorizat.
- ATENȚIE!!!  Nu umpleți niciodată boilerul imediat ce deschideți capacul de siguranță. Boilerul este încă cald chiar dacă aparatul este deconectat electric; apa rece, în contact cu boilerul cald și gol se evaporă, provocând stropi de vapori ce ar putea cauza arsuri în contact cu pielea. Alimentați întotdeauna când boilerul este rece și păstrați întotdeauna o distanță de siguranță de orificiul de acces la boiler.
- Utilizarea capacelor neoriginale Polti și nerespectarea avertismentelor conținute în acest manual nu intră în responsabilitatea Polti S.p.A. ce își declină întreaga responsabilitate în cazul incidentelor derivate dintr-o utilizare necorespunzătoare a acestui aparat.

UTILIZAREA CORECTĂ A PRODUSULUI

Acest aparat este proiectat pentru uzul casnic (interior) în calitate de aparat de curățare pe aburilor, conform descrierii și în concordanță cu instrucțiunilor conținute în acest manual. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni și să le păstrați. În cazul în care acest manual este pierdut, acesta poate fi consultat și/sau descărcat de pe site-ul www.polti.com.

POLTI S.p.A. își rezervă dreptul de a introduce modificări tehnice și constructive considerate necesare, fără obligația de a le anunța în prealabil. Înainte de a părăsi fabrica, produsele Polti sunt examinate riguros. Din acest motiv este posibil ca Vaporetto să conțină încă apă reziduală în boiler. Utilizarea corectă a produsului este explicată detaliat în acest manual de instrucțiuni. Orice altă utilizare, diferită de cea recomandată poate conduce la deteriorarea aparatului și poate invalida garanția.

INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI

Acest produs este conform Directivei 2012/19/EU, referitoare la aparatele electrice și electronice, astfel încât acesta trebuie colectat separat de celelalte deșeurile obișnuite și predat unui centru specific de colectare deșeurilor. Acest produs este conform Directivei 2011/65/EU.



Simbolul coș de gunoi, aplicat pe un aparat înseamnă că, la încheierea duratei de viață, acesta trebuie colectat separat de celelalte deșeurile obișnuite. Utilizatorul este responsabil pentru predarea aparatului, la încheierea duratei acestuia de viață la centre de colectare corespunzătoare.

Colectarea separată permite reciclarea, tratarea și eliminarea aparatului uzat, respectând mediul înconjurător, contribuind astfel la evitarea impactului negativ asupra acestuia și a sănătății și favorizând reciclarea materialelor din care este constituit produsul.

Colectarea diferită de cea în vigoare implică aplicarea sancțiunilor de ordin administrativ prevăzute în acest sens.




TIPURI DE APĂ CE POT FI FOLOSITE Acest aparat a fost proiectat pentru a funcționa cu apă de la robinet la temperaturi medii normale între 8 ° F și 20 ° F. Deoarece apa conține calcar de la natură, vă recomandăm să folosiți un amestec de 50% apă de la robinet și 50% apă demineralizată sau tratată cu sisteme de dedurizare a apei.

Avertisment: verificați durezza apei, solicitând informații specifice de la instituțiile abilitate.

Dacă folosiți doar apă de la robinet, vă recomandăm utilizarea agentului natural de îndepărtare a calcarului, Kalstop care împiedică formarea calcarului (de procurat de pe site-ul Polti sau din magazinele specializate). Este strict interzisă folosirea apei distilate, a apei de condens de la uscător, a celei parfumate, a apei de ploaie, a apei provenite de la sistemele de aer condiționat, etc.

Nu folosiți substanțe chimice sau detergenți.

UTILIZARE

- 1.1 Montați roțile la baza aparatului, exercitând o ușoară presiune. (1).
- 1.2 Deșurubați capacul de siguranță (2) și umpleți boilerul cu 2 l de apă (dacă este complet gol). Reînșurubați capacul de siguranță cu atenție, asigurându-vă că s-a înșurubat corespunzător (2). Această operație trebuie efectuată întotdeauna cu boilerul răcit și cu cablul de alimentare deconectat electric.
- 1.3 Deschideți ușa racordului monobloc și introduceți ștecherul monobloc al furtunului de aburi (4), apăsând butonul corespunzător și făcând atenție la cârligul respectiv care trebuie poziționat corespunzător în orificiul de blocaj de pe priză.
- 1.4 Conectați cablul de alimentare la o priză electrică corespunzătoare (5) - cu împământare. Derulați complet cablul înainte de a-l conecta la rețeaua electrică și utilizați aparatul doar cu cablul complet derulat.
- 1.5 Apăsăți întrerupătorul boilerului  și cel al accesoriilor  (6) care se vor aprinde împreună cu ledul de aburi
- 1.6 Așteptați ca întrerupătorul de aburi  să se stingă. Aparatul este pregătit pentru utilizare.

ATENȚIE! Dacă se evaporă aburi pe sub capacul de siguranță, opriți aparatul și deconectați-l electric. Așteptați cel puțin 2 ore pentru a permite aparatului să se răcească înainte de a deșuruba capacul, după care reînșurubați-l.

Când folosiți pentru prima dată aparatul se observa un amestec de picături de apă cu aburi, provenit din dezechilibrele de temperatură.

Îndreptați primul jet de aburi pe o cârpă.

Nu lăsați niciodată recipientul de umplere sau pâlnia sprijinite pe gura boilerului, aparatul fiind conectat electric, acest fapt putând declanșa un scurt circuit.

2. CONECTAREA ACCESORIILOR

Accesoriile Vaporetto se pot conecta direct la furtunul de aburi sau la tuburile de prelungire în următorul mod:

- Comutați tasta de blocare (prezentă pe orice accesoriu) în poziția DESCHIS (10).
- Conectați accesoriul dorit (10) la mâner sau la tubul de prelungire .
- Comutați tasta de blocare în poziția ÎNCHIS (10).
- Verificați siguranța conexiunii.

3. CURĂȚAREA PODELELOR

Înainte de a utiliza aparatul pe suprafețe delicate asigurați-vă că partea care intră în contact cu aceste suprafețe nu prezintă corpuri străine care ar putea cauza zgărieturi.

- 3.1 Asigurați-vă că au fost urmate sfaturile de la capitolul 1 și conectați accesoriile conform indicațiilor de la capitolul 2.
- 3.2 Conectați tuburile de prelungire la mâner și peria de podele la tuburile de prelungire.
- 3.3 Aplicați la peria de podele cârpa din dotare, blocând-o, accesând cârligele levierului.
- 3.4 Reglați intensitatea aburului - pentru acest tip de suprafață vă recomandăm nivelul mediu de vapori (7).
- 3.5 Deconectați blocajul vaporilor (9) și activați aburii, apăsând butonul de aburi de pe mânerul furtunului de aburi (8).
- 3.6 Curățați podelele, acționând peria (*a se vedea paragraful alăturat referitor la utilizarea cârpei*).

4. CURĂȚAREA COVOARELOR ȘI A MOCHETEI

AVERTISMENT: Înainte de a curăța piele sau alte materiale cu aburi, consultați indicațiile producătorului și testați pe o parte ascunsă sau pe un eșantion de material. Permiteți suprafeței curățate cu aburi să se usuce pentru a verifica eventuale modificări de culoare sau deteriorări.

- 4.1 Asigurați-vă că au fost urmate sfaturile de la capitolul 1 și conectați accesoriile conform indicațiilor de la capitolul 2.
 - 4.2 Conectați tuburile de prelungire la tubul de aburi și peria de podele la tuburile de prelungire.
 - 4.3 Reglați intensitatea aburului, rotind selectorul de reglare (7); pentru acest tip de suprafață vă recomandăm nivelul mediu de vapori.
 - 4.4 Dezactivați blocajul vaporilor (9) și activați aburii, apăsând butonul de aburi corespunzător situat pe mânerul furtunului de aburi (8).
 - 4.5 Utilizați pe suprafețe peria fără cârpă pentru a ridica praful la suprafață.
 - 4.6 Aplicați periei pentru pavimente cârpa din dotare, blocând-o cu cârligele specifice.
 - 4.7 Curățați murdăria de pe suprafețe.
- Înainte de a îndepărta cârpa de pe perie, așteptați câteva minute pentru a permite răcirea cârpei însăși.

Atenție! Înainte de îndepărtarea suportului cu cârpă, așteptați câteva minute pentru a permite răcirea cârpei.

! Nu utilizați niciodată suportul fără cârpă.

AVERTISMENT: Din motive de siguranță, testați distribuirea aburilor pe o parte ascunsă; lăsați respectiva suprafață să se usuce pentru a verifica eventuale modificări de culoare sau deteriorări.

5. Curățarea sticlei, a ferestrelor și a gresiei

AVERTISMENT: Pentru curățarea suprafețelor din sticlă, în sezonul rece, preîncălziți geamurile, inițiind acțiunea aburilor de la o distanță de circa 50 cm de suprafețele respective.

5.1 Asigurați-vă că au fost urmate sfaturile de la capitolul 1 și conectați accesoriile conform indicațiilor de la capitolul 2.

5.2 Conectați dispozitivul de spălat geamuri la teacă sau la tuburile de prelugire.

5.3 Reglați intensitatea aburului, rotind selectorul de reglare (7); pentru acest tip de suprafață vă recomandăm nivelul mediu de vaporii.

5.4 Asigurați-vă că blocajul vaporilor de pe mâner a fost dezactivat (9).

5.5 Țineți apăsat butonul de vaporii pe mânerul furtunului de aburi (8) și pluverizați suprafața abundent pentru a dizolva murdăria.

5.6 Ștergeți suprafața cu dispozitivul specific de spălat geamuri pentru eliminarea murdăriei, fără a activa aburii. Pentru îndepărtarea eficientă a murdăriei și optimizarea acțiunii abrazive, puteți utiliza periile de care este echipat cadrul de spălat geamuri..

6. CURĂȚAREA SUPRAFEȚELOR

CAPITONATE (saltele, canapele, interiorul mașinilor, etc)

AVERTISMENT: Înainte de a curăța piele sau alte materiale cu aburi, consultați indicațiile producătorului și testați pe o parte ascunsă sau pe un eșantion de material. Permiteți suprafeței curățate cu aburi să se usuce pentru a verifica eventuale modificări de culoare sau deteriorări.

6.1 Asigurați-vă că au fost urmate sfaturile de la capitolul 1 și conectați accesoriile conform indicațiilor de la capitolul 2.

6.2 Conectați peria mică la teacă.

6.3 Aplicați boneta (casca) pe peria mică.

6.4 Reglați intensitatea aburului cu ajutorul selectorului de reglare (7); pentru acest tip de suprafață vă recomandăm nivelul minim de vaporii.

6.5 Asigurați-vă că blocajul vaporilor de pe mâner este dezactivat (9).

6.6 Țineți apăsat levierul de vaporii de pe mânerul furtunului de vaporii (8) și curățați suprafața.

7. CURĂȚAREA MOBILEI ȘI A SUPRAFEȚELOR DELICATE

7.1 Asigurați-vă că au fost urmate sfaturile de la capitolul 1.

7.2 Reglați intensitatea aburului cu ajutorul selectorului de reglare (7) - pentru acest tip de suprafață vă recomandăm nivelul **minim** de vaporii.

7.3 Asigurați-vă că blocajul vaporilor de pe mâner e dezactivat (9).

AVERTISMENT: Nu îndreptați jetul de aburi direct pe suprafețe.

7.4 Țineți apăsat levierul de vaporii de pe mâner al tubului de aburi (8) și direcționați jetul pe o cârpă.

7.5 Folosiți cârpa, atinsă de aburi pentru curățarea suprafeței, evitând uzul prelungit pe aceeași pată.

8. CURĂȚAREA OBIECTELOR SANITARE, A GRESIEI ȘI A PLITEI

8.1 Asigurați-vă că au fost urmate sfaturile de la capitolul 1 și conectați accesoriile conform indicațiilor de la capitolul 2. 8.2 Conectați accesoriul concentrator echipat cu peria rotundă mică cu perii pe teacă. Puteți aplica accesoriului concentrator de vaporii lancea de vaporii, indicată pentru a accesa locurile ascunse, ideală pentru curățarea radiatoarelor, ferestrelor, a obiectelor sanitare, etc.

8.3 Reglați intensitatea aburului cu ajutorul selectorului de reglare (7); pentru acest tip de suprafață vă recomandăm nivelul maxim de vaporii.

8.4 Asigurați-vă că blocajul vaporilor de pe mâner este dezactivat (9).

8.5 Țineți apăsat butonul de aburi de pe mânerul furtunului de aburi (8) și inițiați curățenia.

! Pentru conectarea lancei de aburi și a concentratorului de aburi este suficientă înșurubarea acestuia. Aceeași operație va fi urmată pentru peria mică, care poate fi înșurubată pe concentrator și lance.

9. REGLAJUL ABURULUI

Puteți optimiza fluxul de abur prin rotirea butonului de reglare. Pentru mărirea fluxului, rotiți în sens orar. Rotiți-l în sens antiorar pentru reducerea lui, astfel :

- Nivel maxim: pentru îndepărtarea calcarului, petelor, grăsimii și pentru igienizare;
- Nivel mediu: pentru mochete, covorașe, sticlă, podele
- Nivel minim: pentru plante, curățare articole delicate, tapet, canapele, parchet, laminate, etc.;

10. NU MAI ESTE APĂ

Lipsa apei în boiler este semnalată prin aprinderea indicatorului aferent și declanșarea alarmei.

ATENȚIE: Nu umpleți boilerul imediat ce capacul de siguranță a fost deschis, când boilerul este fierbinte, chiar dacă aparatul este deconectat electric. La contactul cu boilerul fierbinte, gol, apa rece se va evapora, producând o pulverizare cu aburi ce poate cauza arsuri. Umpleți-l boilerul când s-a răcit și îndepărtați fața când efectuați această operație.



AVERTISMENT: Aburi. Risc de ardere!

Pentru continuarea operației, procedați astfel:

- Opriți întrerupătorul boilerului!
- **Deconectați electric aparatul.**
- Așteptați 10 min și îndepărtați capacul de siguranță, deșurubându-l ușor .
- lăsați aparatul să se răcească minim 10 min
- Umpleți boilerul conform indicațiilor de la capitolul 1.
- Reînșurubați capacul de siguranță cu atenție, asigurându-vă că a fost complet închis.

Dacă, pe parcursul deșurubării, capacul se învârtă liber sau aburii se evaporă, întrerupeți imediat operația, asigurându-vă că boilerul este oprit, iar aparatul deconectat electric. Întotdeauna așteptați răcirea boilerului (2 ore) și deșurubați capacul înainte de a-l scoate.

11. INDICATOR DE PRESIUNE

Vaporetto este echipat cu un buton și un indicator pentru vizualizarea imediată a presiunii în exercițiu (11).


11. ÎNTREȚINERE GENERALĂ

Înainte de a efectua orice operație de întreținere, deconectați electric aparatul, scoateți ștecherul din priză și asigurați-vă ca aparatul s-a răcit.

Pentru a curăța exteriorul aparatului, utilizați numai o cârpă umedă și apă de la robinet.

Toate accesoriile pot fi curățate sub apă curentă, asigurându-vă că acestea sunt complet uscate înainte de următoarea utilizare. Nu folosiți detergenți de niciun tip.

Verificați periodic starea garniturii colorate poziționată pe ștecherul monobloc și a garniturilor de conexiune a tuburilor de prelungire și a furtunului de aburi. Dacă este necesar, înlocuiți-l cu unul similar, conform indicațiilor specifice.

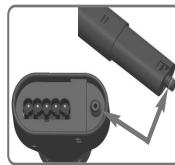

- Scoateți garnitura deteriorată
- Introduceți garnitura nouă, poziționând-o pe duza aburului și împingeți-o corespunzător.

- Ungeți garnitura cu un ulei specific, vaselină sau picurând mici cantități de ulei vegetal.

13. KALSTOP

Kalstop este folosit împotriva calcarului pentru aparatele echipate cu boilere în vederea curățării cu aburi. Utilizarea constantă a Kalstop, la fiecare umplere cu apă a boilerului are următoarele consecințe:

- Prolungește viața aparatului.
- Aburii difuzați sunt mai uscați
- Previne încrustațiile de calcar.
- Protejează pereții boilerului.
- Contribuie la economisirea energiei.

CUM UTILIZAȚI KALSTOP

13.1 Deschideți orificiul aferent și vărsați jumătate din conținutul în interiorul boilerului Vaporetto ce a fost în prealabil umplut cu apă.

13.2 Continuați cu operații obișnuite de curățenie.

Dacă apa este dură, utilizați cantități mai mari (de până la 1 fiolă la un litru de apă)

Întreținere obișnuită La fiecare 2 luni clătiți boilerul cu apă de la robinet- apa de clătire va avea o culoare maron, indicație de bună funcționare a soluției Kalstop.

ÎNȚREȚINERE SPECIFICĂ CU KALSTOP

În prezența unei mari cantități de calcar în boiler, lăsați în boiler doar 250 ml apă, adăugați 3 doze de Kalstop, activați presiunea în boiler și acționați tasta de activare vapori până la epuizarea aburilor. Opriți aparatul, așteptați cel puțin 2 ore până la răcirea completă, clătiți boilerul în mod repetat până la eliminarea oricărui reziduu de calcar. După ce s-a curățat boilerul, efectuați curățarea obișnuită.

Kalstop se vinde în cutii de 20 fiole în magazinele specifice de aparate electrocasnice sau în Service-urile autorizate sau se comandă de pe site-ul www.polti.com

14. DEPOZITARE

14.1 Opriți aparatul și deconectați-l electric.

14.2 Așteptați ca aparatul să se răcească complet înainte de depozitare.

14.3 Puteți depozita împreună furtunuri, perie și teacă pe corpul aparatului, culisând cărligul prezent pe peria de podele în sistemul de parcare de pe aparat (12).

15. REMEDIEREA ANOMALIILOR

PROBLEMĂ	CAUZĂ	SOLUȚIE
Aparatul nu pornește.	Lipsă curent. Întreprătorul boilerului oprit.	Verificați conectarea electrică a aparatului conform capitolului 1. Activați întreprătorul boilerului, conform capitolului 1.
Aparat sub presiune, dar sunt difuzați puțin aburi.	Lipsă apă în boiler. Teacă neintrodusă corespunzător. Selector reglare vapori reglat pe minim. Blocaj vapori activat.	Umpleți boilerul conform capitolului 1. Introduceți corect până în capătul tecii conform capitolului 1. Măriți reglajul selectorului în poziția dorită. Dezactivați blocajul vaporilor de pe mânerul furtunului de aburi.
Difuzarea de vapori e însoțită de picături de apă.	Furtunuri de aburi reci.	Direcționați jetul de aburi pe o cărpă pentru a încălzi tuburile.
Pierderi de vapori din capacul de siguranță.	Garnitură deteriorată sau lipsă. Capac de siguranță neînșurubat corespunzător.	Contactați un service autorizat. Opriti aparatul, deconectați-l electric și așteptați să se răcească înainte de a reînșuruba capacul.
Nedifuzare de aburi, iar capacul nu se deșurubează.	Tastă aburi deteriorată. Aparat oprit.	Duceți aparatul la un centru autorizat. Activați aparatul, verificând emiterea de vapori.
Capacul de siguranță se rotește în gol.	Este presiune în boiler.	Nu forțați niciodată deschiderea capacului când aparatul este în funcțiune sau boilerul oprit și deconectat electric. Așteptați întotdeauna răcirea boilerului pentru a deschide în siguranță capacul fără a-l forța.
Pierderi de aburi sau picături de apă între grefa accesoriilor.	Garniturile de susținere sunt deteriorate.	Înlocuiți garniturile de susținere conform indicațiilor de la capitolul 12.
Montajul accesoriilor este defectuos.	Garniturile de susținere produc frecare. Tasta de blocare nu este poziționată corect.	Ungeți garniturile de susținere cu ulei specific sau vaselină sau picurați mici cantități de ulei vegetal. Comutați tasta de blocare în poziția corectă conform capitolului 2.

În cazul în care problemele persistă sau nu se regăsesc în tabel, adresați-vă Centrului Tehnic autorizat sau unui centru Polti (www.polti.com) sau Serviciului Clienți.

GARANȚIE

Pentru reparații, aparatul trebuie să fie însoțit de dovada de cumpărare.

Produsele Polti beneficiază de o garanție de doi ani de la data achiziției, menționată pe documentul de plată valabil, emis de vânzător. Această garanție nu afectează drepturile consumatorului sub Directiva Europeană 99/44/CE cu privire la anumite aspecte ale vânzării și garanției bunurilor de larg consum; consumatorii ar trebui să abordeze revendicările în temeiul acestor dispoziții de la magazinul de la care au achiziționat bunurile.

Această garanție se aplică în toate țările în care Directiva Europeană 99/44/CE a fost implementată. Legislația locală de garanție se aplică în toate celelalte țări.

CE NU ACOPERĂ GARANȚIA

Pe durata garanției produsului, Polti va repara produse, prezentând defecte de fabricație sau piesele defecte, etc. În cazul produselor ireparabile, Polti S.p.A. poate înlocui produsul gratuit.

Un defect minor pentru care nu a fost posibilă repararea sau este excesiv de scump pentru a fi înlocuit nu dă dreptul la rezilierea contractului.

Pentru a beneficia de această garanție, consumatorii trebuie să contacteze un service autorizat Polti. Consumatorul trebuie să prezinte dovada plății, eliberată de vânzător la momentul achiziției pentru conformitate; în lipsa dovezii plății și a datei aferente, prestația tehnică va trebui suportată de consumator. În acest sens, vă recomandăm să păstrați dovada plății pe toată perioada garanției.

CE NU ACOPERĂ

GARANȚIA

Garanția este supusă unor limitări și nu acoperă defectele datorate utilizării necorespunzătoare sau a unei utilizări diferite de cea indicată în manualul de instrucțiuni care face parte integrantă din contractul de vânzare a produsului. Garanția nu acoperă defectele rezultate din forță majoră (incendii, scurtcircuite) sau provocate de terți

(manipulări). Garanția nu acoperă daunele cauzate de utilizarea de piese care nu sunt originale Polti, reparații sau modificări efectuate de centre sau tehnicieni ce nu sunt autorizați de Polti.

Garanția nu acoperă părți care sunt afectate de uzură sau supuse uzurii normale (consumabile cum ar fi: filtre, perii, etc.). Garanția nu acoperă daunele posibile provocate de depunerile de calcar. Polti nu își va asuma nici o responsabilitate pentru orice prejudiciu cauzat oamenilor sau animalelor sau deteriorarea obiectelor care rezultă direct sau indirect din nerespectarea instrucțiunilor furnizate în manualul de instrucțiuni, în special avertismentele și instrucțiunile de întreținere a produsului. Garanția nu acoperă ansamblul de accesorii care au fost modificate sau nu corespund aparatului.

Utilizarea neconformă și/sau utilizarea aparatului în absența respectării instrucțiunilor din manual sau a avertismentelor sau indicațiilor cuprinse în manual invalidează garanția.

Pentru consultarea listei de centre Service Polti, vizitați site-ul www.polti.com.



Vaporella®

Vaporetto®

LECOASPIRA

Vaporetto®

Forzaspira®

UNICO 

www.polti.com