LA VAPORELLA XB60C

LA VAPORELLA XB50R

La Vaporella®

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

ÎNREGISTREAZĂ-ȚI PRODUSUL PE
www.polti.com

POLTI®
NATURAL HOME FEELING

LA VAPORELLA XB60C

LA VAPORELLA XB50R

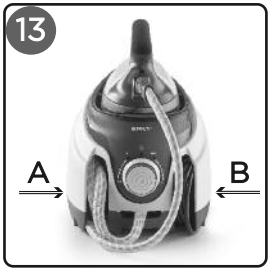

OPȚIONAL

PAEU0094

Kalstop
ANTICALCAR NATURAL

PAEU0347



SUPORT DE CABLU PENTRU VAPORELLA

FPAS0032

MASĂ DE CĂLCAT ȘI ASPIRAT TOP

FPAS0030

MASĂ DE CĂLCAT ȘI ASPIRAT

FPAS0045

MASĂ DE CĂLCAT VAPORELLA TOP

FPAS0001

MASĂ DE CĂLCAT VAPORELLA

FPAS0044

MASĂ DE CĂLCAT VAPORELLA ESSENTIAL

PAEU0096

SUPORT CU ROȚI

PAEU0202

ÎNVELITOARE UNIVERSALĂ

PAEU0339

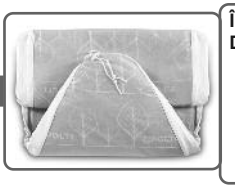

ÎNVELITOARE XL PENTRU MASA DE CĂLCAT VAPORELLA TOP

Accesoriile sunt disponibile la achiziționarea din magazinele specializate de aparate electrocasnice, din Service-urile autorizate și de pe site-ul www.polti.com.

BINE AȚI VENIT ÎN LUMEA

La Vaporella®

DIN 1978 ÎN VIITOR

ACCESORII PENTRU TOATE NEVOILE

Pe site-ul www.polti.com și în magazinele specializate de aparate electrocasnice veți găsi o gamă variantă de accesorii ce îmbunătățesc performanța și aplicațiile practice ale aparatului dvs. pentru a facilita și accelera curățarea casei dvs.
Pentru a verifica compatibilitatea unui accesoriu cu aparatul dvs., căutați codul PAEUXXXX/FPASXXXX listat în apropierea fiecărui accesoriu de la pagina aferentă. Dacă codul accesoriului pe care doriți să-l achiziționați nu este listat în manual, contactați biroul de Relații cu clienții pentru mai multe informații.

ÎNREGISTRAȚI-VĂ PRODUSUL

Vizitați site-ul www.polti.com sau apelați Departamentul Relații cu Clienții pentru a vă înregistra produsul. Puteți beneficia de o ofertă specială sau puteți afla cele mai recente noutăți despre Polti, și, de asemenea aveți posibilitatea de a cumpăra accesorii sau consumabile. Pentru a vă înregistra produsul, pe lângă datele personale trebuie să introduceți numărul de serie (SN) pe care-l puteți regăsi pe eticheta argintie, aflată pe cutie sau dedesuptul aparatului.
Pentru a economisi timp și a avea la îndemână numărul de serie, scrieți-l în spațiul prevăzut pe coperta din spate a acestui manual.

CANAL OFICIAL YOUTUBE

Vreți să aflați mai multe? Vizitați canalul nostru oficial:
www.youtube.com/poltispa.
Îți vom arăta eficiența forței naturale și ecologice a aburului în operațiile de curățare, prin intermediul mai multor videoclip-uri cu Vaporella și alte produse din lumea Polti.

Înscrieți-vă la acest canal pentru a rămâne mereu conectați la postările noastre video!

ATENȚIE: Avertimentele de siguranță sunt conținute doar în acest manual de instrucțiuni.

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ

MĂSURI IMPORTANTE DE UTILIZARE

ÎNAINTE DE A FOLOSI APARATUL, CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE ȘI AVERTISMENTELE CONȚINUTE ÎN ACEST MANUAL ȘI PE APARATUL ÎNSUȘI.

Polti SpA își declină orice responsabilitate pentru orice daune sau accidente care rezultă din utilizarea diferită a acestui aparat, care nu este în conformitate cu instrucțiunile cuprinse în acest manual.
O utilizare diferită de cea recomandată în manualul de instrucțiuni va invalida garanția acestui produs.
SIMBOLURI DE SIGURANȚĂ:

AVERTISMENT: Temperatură ridicată. Risc de ardere!
Nu atingeți componentele aparatului, acestea pot atinge temperaturi ridicate.

AVERTISMENT:
Aburi. Risc de ardere!

Acest aparat atinge temperaturi ridicate. Dacă e utilizat în mod incorect, poate provoca arsuri.

- Nu demontați aparatul sau nu efectuați niciodată operații de întreținere a aparatului decât cele indicate în acest manual. În cazul unei erori sau a unei funcționări defectuoase, nu încercați să reparați aparatul singuri. În cazul unei loviri grave, a deteriorării sau căderii în apă a aparatului, acesta nu va mai putea fi utilizat în siguranță. Utilizarea incorectă sau nerespectarea instrucțiunilor din manual poate conduce la grave accidente. Contactați întotdeauna Service-ul de Asistență Tehnică.
- Fierul nu trebuie utilizat dacă a căzut sau sunt semne vizibile de deteriorare sau pierde apă.
- Ștecherul trebuie scos din priză înainte ca rezervorul/boilerul să fie umplut.
- Orificiul rezervorului/boilerului nu trebuie deschis pe durata utilizării.
- Aparatul nu trebuie să rămână nesupravegheat dacă este conectat electric.
- Fierul trebuie utilizat și așezat pe o suprafață stabilă.
- Pentru a așeza fierul pe suportul corespunzător, asigurați-vă că suprafața pe care e poziționat suportul este stabilă.
- Fierul nu trebuie utilizat cu suportul de așezare a fierului (în dotare).
- Acest aparat nu va fi folosit de persoane (inclusiv copii peste 8 ani) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau dacă acestea nu dețin experiența sau cunoștințele necesare utilizării aparatului decât dacă acestea se află sub supravegherea unui adult, responsabil de siguranța acestora, care să le fi instruit în legătură cu utilizarea aparatului. Supravegheați copiii pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. Curățarea și întreținerea aparatului nu poate fi efectuată de copii în absența supravegherii acestora de către un adult.

- Nu permiteți copiilor sub 8 ani să se afle în apropierea aparatului sau a cablului de alimentare când aparatul este în funcțiune sau pe parcursul fazei de răcire.
- Nu permiteți copiilor să aibe acces la ambalajul și accesoriile produsului; acestea nu sunt jucării. Nu permiteți copiilor să aibe acces la sacul din plastic: pericol de sufocare.
- Acest aparat a fost conceput doar pentru utilizarea acestuia în locuințe.
  Pentru a reduce riscul de accidente, inclusiv: incendii, electrocutare, vătămare corporală și arsuri pe parcursul utilizării sau a pregătirii, a întreținerii sau a depozitării aparatului, respectați cu precădere recomandările și avertismentele conținute în acest manual.

RISCURI DERIVATE DIN CONECTAREA LA REȚEAUA ELECTRICĂ -ELECTROCUTARE

- Sistemul de împământare garantează utilizarea în siguranță a aparatelor electrice. Totuși pentru siguranța dvs., verificați instalația electrică la care este conectat aparatul, aceasta trebuie să respecte întotdeauna legislația în vigoare.
- Nu conectați aparatul dacă nu v-ați asigurat că tensiunea de rețea este identică cu tensiunea indicată pe eticheta tehnică a aparatului.
- Nu supraîncărcați prizele cu adaptoare și/sau transformatoare. Conectați produsul doar la o priză compatibilă cu ștecherul din dotare.
- Nu utilizați prelungitoare electrice inadecvate sau care nu sunt conforme cu legislația. Acestea se pot supraîncălzi și, eventual, pot conduce la scurtcircuit, foc, pană de curent sau la deteriorarea echipamentului. Utilizați numai prelungitoare certificate, adecvate pentru puterea nominală, de 16A și cu împământare.
- Opriți întotdeauna aparatul înainte de a-l deconecta de la rețeaua electrică.
- Nu trageți de cablu pentru a scoate aparatul din priză, ci de ștecher pentru a evita deteriorarea prizei.
- Deconectați electric aparatul dacă nu-l utilizați sau înainte de a efectua orice operații de pregătire, întreținere sau curățare.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat dacă ștecherul se află în priză.
- Derulați complet cablul înainte de a conecta aparatul la priză și înainte de utilizare. Utilizați întotdeauna produsul cu cablul complet derulat.
- Evitați răsucirea, strivirea, întinderea cablului și, deasemenea contactul acestuia cu suprafețe tăioase sau calde. Evitați prinderea cablului de uși și ferestre. Nu strângeți cablul în jurul colțurilor. Evitați să călcați pe cablu. Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului, mai ales în cazul în care aparatul este cald.

- Nu înlocuiți ștecherul aparatului.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de service-ul autorizat, producător, vânzător pentru a evita orice pericol. Nu folosiți aparatul dacă cablul acestuia este deteriorat.
- Nu atingeți aparatul, având mâinile sau picioarele umede, cablul fiind conectat la rețea.
- Nu folosiți aparatul în apropierea lavoarelor, căzilor de baie, a pișcinelor, a cabinelor de duș sau a recipientelor pline cu apă.
- Nu introduceți niciodată aparatul, cablul sau ștecherul în apă sau în alte lichide.
- Nu îndreptați jetul de aburi către echipamementul electric sau componentele electrice sau electronice.

RISCURI DERIVATE DIN UTILIZAREA APARATULUI – LEZIUNI/ ARSURI

- Utilizarea aparatului în locuri în care există pericol de explozii sau în apropierea substanțelor toxice este interzisă.
- Nu vărsați în rezervor substanțe toxice, acizi, solvenți, detergenți, substanțe corozive și/sau explozive sau parfum, produse anticalcar de orice tip, inclusiv cele propuse de Polti, de exemplu Kalstop.
- Vărsați în rezervor doar apă, conform indicațiilor de la capitolul “Ce tip de apă puteți folosi” .
- Nu direcționați aburii sau fierul către substanțe toxice, acizi, solvenți, detergenți, substanțe corozive. Manipularea și eliminarea substanțelor periculoase trebuie să fie efectuate în conformitate cu indicațiile producătorilor referitoare la aceste substanțe.
- Nu direcționați aburii sau fierul către prafuri și lichide explozive, hidrocarburi, obiecte cu flacără și/sau incandescente.
- Nu direcționați aburii pe suportul de așezare a tălpii fierului și/sau pe aparat.
- Nu instalați aparatul în apropierea sobelor aprinse, a radiatoarelor electrice sau a oricăror surse de căldură.
- Nu obstrucționați orificiile sau grătarele aparatului.
- Feriți toate părțile corpului de aportul de vaccum și de piesele în mișcare.
- Nu îndreptați jetul de abur sau fierul pe pulberi explozive sau lichide, hidrocarburi, flăcări deschise și sau obiecte extrem de fierbinți.
- Nu direcționați jetul de aburi sau fierul către persoane, animale, etc. Verificați
- înainte de a conecta aparatul că tasta de pulverizare continuă de vapori nu este apăsată (dacă este prezentă).
- În cazul în care călcați fără a fi așezați pe scaun, asigurați-vă că jetul de aburi nu este direcționat către picioarele dvs.. Jetul poate cauza arderi.
- Nu direcționați jetul de aburi sau fierul pe hainele pe care le purtați.

- Haine, cârpe și materiale care au fost supuse acțiunii aburilor la temperaturi foarte ridicate, de peste 100 ° C. Așteptați câteva minute și verificați dacă s-au răcit înainte de a le atinge, purta.
- Pe parcursul utilizării, păstrați aparatul în poziție orizontală pe suprafețe stabile.
- Călcați doar pe suporturi rezistente la căldură și care permit pătrunderea aburilor.
- Când așezați fierul pe suportul de călcat, asigurați-vă că suprafața pe care l-ați așezat este stabilă.
- Dacă fierul de călcat trebuie înlocuit, folosiți doar piese de schimb originale.
- Nu așezați fierul de călcat pe suprafețe sensibile la căldură.
- Nu așezați fierul de călcat pe suportul care nu este prevăzut cu suprafața pe care se așează talpa fierului.
- Nu lăsați fierul de călcat cu vaporii activați dacă acesta nu este supravegheat.
- Așteptați completa răcire a fierului de călcat înainte de a-l depozita după utilizare.

UTILIZAREA CORECTĂ A PRODUSULUI

La Vaporella este proiectat pentru uzul casnic (interior) în calitate de aparat de curățare pe aburi, conform descrierii și în concordanță cu instrucțiunile conținute în acest manual. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni și să le păstrați. În cazul în care acest manual este pierdut, acesta poate fi consultat și/sau descărcat de pe site-ul www.polti.com.
Utilizarea corectă a produsului este explicată detaliat în acest manual de instrucțiuni. Orice altă utilizare, diferită de cea recomandată poate conduce la deteriorarea aparatului și poate invalida garanția.
POLTI S.p.A. își rezervă dreptul de a introduce modificări tehnice și constructive considerate necesare, fără obligația de a le anunța în prealabil.
Înainte de a părăsi fabrica, produsele Polti sunt examinate riguros. Din acest motiv este posibil ca *La Vaporella* să conțină încă apă reziduală în rezervor.

INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI

Acest produs este conform Directivei 2012/19/EU, referitoare la aparatele electrice și electronice, astfel încât acesta trebuie colectat separat de celelate deșeuri obișnuite și predat unui centru specific de colectare deșeuri. Acest produs este conform Directivei 2011/65/EU.

Simbolul coș de gunoi barat, aplicat pe un aparat înseamnă că, la încheierea duratei de viață, acesta trebuie colectat separat de celelate deșeuri obișnuite. Utilizatorul este responsabil pentru predarea aparatului, la încheierea duratei acestuia de viață la centre de colectare corespunzătoare.
Colectarea separată permite reciclarea, tratarea și eliminarea aparatului uzat, respectând mediul înconjurător, contribuind astfel la evitarea impactului negativ asupra acestuia și a sănătății și favorizând reciclarea materialelor din care este constituit produsul. Colectarea diferită de cea în vigoare implică aplicarea sancțiunilor de ordin administrativ prevăzute în acest sens.

TIPURI DE APĂ CE POT FI FOLOSITE

La Vaporella fost proiectată pentru a funcționa cu un amestec compus din 50% apă de la robinet cu o duritate de până la 20 ° F și 50% apă demineralizată ce se poate achiziționa din comerț. Dacă apa folosită este foarte dură (peste 20 ° F), în interiorul aparatului s-ar putea acumula calcar în exces, în acest caz utilizați doar apă demineralizată.

Avertisment: verificați duritatea apei, solicitând informații specifice de la instituțiile abilitate.

Nu utilizați apă de ploaie sau apă ce conține aditivi (de exemplu amidon, parfum), apă parfumată sau apă produsă de alte aparate electrocasnice, apă de condens de la uscător, etc.. Dacă utilizați doar apă de la robinet, puteți reduce formarea calcarului utilizând anticalcarul special natural **Kalstop (PAEU0094)**, distribuit de Polti și disponibil în magazinele specializate sau pe site-ul

www.polti.com.
Este strict interzisă folosirea substanțelor chimice, naturale, a detergenților.

1. PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE

1.1 Poziționați *La Vaporella* pe o suprafață stabilă, plată și rezistentă la căldură.

1.2 Deschideți orificiul de umplere rezervor. Umpleți rezervorul de apă până la indicația MAX prezentă pe rezervor. (1).

Rezervorul se poate scoate, trăgând maneta inferioară (2).

Această operație trebuie efectuată când aparatul a fost deconectat electric/ștecherul tras din priză. Nu este necesar să vă opriți și să așteptați răcirea aparatului, fiind suficient să umpleți rezervorul la nevoie.

1.3 Închideți orificiul și/sau reintroduceți rezervorul de apă.

1.4 Scoateți cablul de alimentare și conectați-l la o priză corespunzătoare (3) cu împământare. Utilizați aparatul mereu cu cablul complet derulat. Scoateți tubul de vapori.

1.5 Rotiți în sens orar selectorul prezent pe aparat din poziția ⏻ până în dreptul programului dorit (5-6). Ledul de pe mânerul fierului (7) se va aprinde în culoarea galben, indicând încălzirea aparatului pentru a atinge temperatura programului selectat.

Zgomotul emis la activarea aparatului sau periodic, pe durata utilizării aparatului se datorează sistemului de alimentare cu apă.

2. REGLAREA TEMPERATURII FIERULUI

Înainte de a călca rufele, verificați întotdeauna instrucțiunile de călcare de pe etichetele acestora (furnizate de producător). Verificați, în tabelul de mai jos , cele mai adecvate tipuri de călcare.

Selectați programul dorit în baza tipului țesăturii de călcat, rotind selectorul prezent pe aparat (4).

Temperatură ridicată – bumbac, lenjerie: Setați butonul de reglare al temperaturii pe poziția •••

Temperatură medie – lână, mătase: Setați butonul de reglare al temperaturii pe poziția ••

Temperatură redusă – sintetice, acril, nylon, poliester
Setați butonul de reglare al temperaturii pe poziția •

- Nu călcați
-Călcarea cu aburi nepermisă și tratamentele aferente nu sunt permise..

ATENȚIE: Pentru temperaturi reduse nu recomandăm folosirea aburului deoarece apa se poate scurge prin orificiile de pe talpă. Pentru temperaturi medii, alternați utilizarea aburului cu utilizarea fierului (călcare uscată) pentru a evita **difuzarea aburilor din orificiile tălpii fierului.**

Împărțiți rufele în funcție de etichetele acestora sau, în lipsa acestora, în funcție de tipul de material. Întotdeauna începeți călcarea cu rufele ce necesită temperaturi joase pentru a reduce durata și pentru a evita arderea rufelor.

3. REGLAREA ABURULUI

Reglați aburul în baza tipului țesăturii de călcat, rotind selectorul prezent pe aparat (5-6), în funcție de informațiile de mai jos.

pentru modelul XB60C

Silk (•) calcare uscată pentru rufe din mătase, acrilic, vâscoză, nylon, poliester

Eco (ECO **)** pentru toate tipurile de rufe, optimizând consumurile și performanțele (a se vedea cap. 7)

In (max) pentru articole din in.

Turbo pentru a călca cu ușurință țesături mai grele (a se vedea cap. 8).

pentru modelul XB50R

Silk (•) calcare uscată pentru rufe din mătase, acrilic, vâscoză, nylon, poliester

Eco (ECO **)** pentru toate tipurile de rufe, optimizând consumurile și performanțele (a se vedea cap. 7)

In (max) pentru articole din in.

Turbo pentru a călca cu ușurință țesături mai grele (a se vedea cap. 8).

Odată selectat aburul și temperatura fierului, ledul de pe mâner se va aprinde în culoarea galbenă,indicând încălzirea aparatului. Așteptați ca ledul de pe mâner să lumineze fix în culoarea albastră. Apăsați butonul fierului (8) pentru a activa difuzarea aburului din orificiile tălpii. Puteți începe călcarea. Eliberând butonul, fluxul se întrerupe.

Când folosiți prima dată aburii, se observa un amestec de picături de apă cu aburi, provenit din dezechilibrele de temperatură. Îndreptați primul jet de aburi pe o cârpă.

ATENȚIE: Nu așezați talpa fierului pe nicio suprafață. *La Vaporella* are o suprafață comodă aplicată pe suport, detașabilă (9) din cauciuc pentru a rezista la temperaturi ridicate. Nu poziționați fierul pe baza neprevăzută cu suport (10).

4. FUNCȚIA STEAM PULSE

Pentru o călcare mai simplă și mai rapidă, puteți activa funcția STEAM PULSE (abur intermitent), apăsând de două ori butonul fierului (8). Aburul intermitent penetrează în profunzime țesăturile, grăbind și îmbunătățind călcarea. În această modalitate, fierul va începe să alterneze difuzarea aburilor cu o pauză de o secundă de neemisie a acestora.
Pentru dezactivarea acestei funcții, apăsați din nou butonul fierului.
Pentru reactivare, repetați operația descrisă la început.
Pentru călcarea verticală este recomandată funcția Steam Pulse.

5. CĂLCARE VERTICALĂ

Este posibilă utilizarea aparatului vertical pentru îndepărtarea cutelor de pe rufe și/sau pentru împrospătarea fibrelor, îndepărtând posibile mirosuri reziduale.

Țineți fierul în poziție verticală, apăsați butonul (7) și, dacă tipul țesăturii o permite, călcați ușor articolul.

6. CĂLCARE USCATĂ PENTRU RUFE SINTETICE

Rotiți selectorul în dreptul programului SILK (Mătase). Așteptați ca ledul de pe mânerul fierului să lumineze fix-culoare albastră. Puteți călca acum.

7. FUNCȚIA ECO

Cu funcția ECO, *La Vaporella* stabilește automat presiunea aburului pentru a obține un consum energetic semnificativ și pentru a obține performanțe optime pentru călcarea tuturor țesăturilor, chiar și a celor mai rezistente (bumbac, jeans, in).
Pentru a activa această funcție este suficient să rotiți selectorul în dreptul simbolului Eco .

8. PROGRAM TURBO (doar pentru modelul XB60C)

Cu programul TURBO puteți călca rapid și cu ușurință chiar și articole mai grele, eliminând cutele mai încăpățânate dintr-o singură trecere.

Nu utilizați această modalitate pentru călcarea articolelor sintetice, din mătase și lână.

Pentru activarea acestui program este suficient să rotiți selectorul în dreptul poziției TURBO (5). Turbo durează maxim 10 minute, iar la încheierea duratei acesteia, *La Vaporella* se poziționează automat pe programul UNIVERSAL. Pentru reactivare, rotiți din nou selectorul în dreptul poziției TURBO (5-6).

9. TEHNOLOGIA FLUID CURVE 360°

Placa rotundă multi-direcțională inovatoare cu înveliș anti-zgârieturi permite o călcare la 360 °. Vârful de precizie accesează cele mai dificile puncte, iar concentrația de abur din această zonă se extinde și pe cele mai încăpățânate cute. Orificiile tălpii distribuie uniform aburul pentru o călcare mai rapidă.

10. FUNCȚIA AUTO OPRIRE

După 10 minute de neutilizare (calculate de la ultima operație efectuată cu aparatul), boilerul și fierul se opresc automat
Ledul ⏻ luminează intermitent.
Pentru reactivarea aparatului, rotiți selectorul în dreptul programului dorit (5-6).

11. NU MAI ESTE APĂ

Lipsa apei în rezervor este vizualizată prin aprinderea indicatorului de lipsă apă (led roșu) de pe aparat (7).

Pentru reluarea operațiilor este suficient să:
- umpleți rezervorul conform indicațiilor de la Capitolul 1.
- țineți apăsat butonul fierului (8) pentru cel puțin 1 sec.

12. LEDURI INDICATOARE DE PE MÂNERUL FIERULUI

Diferitele culori ale ledurilor prezente pe fier (6) indică diferite avertizări pentru care aparatul a fost programat, facilitând operațiunea de călcat:

LEDUL GALBEN: indică faptul că aparatul se încălzește.
Pentru a atinge temperatura dorită mai rapid, nu distribuiți abur.

LED ALBASTRU: indică faptul că aparatul este pregătit de călcare și de a furniza aburi.

Petru a atinge mai repede setările dorite, eliberați aburul.

LED ROȘU: indică lipsa apei.

13. ÎNTREȚINERE GENERALĂ

Înainte de a efectua orice operații de întreținere sau curățenie, deconectați electric aparatul, asigurându-vă că aparatul s-a răcit.
Pentru a curăța exteriorul aparatului, utilizați numai o cârpă umedă.
Nu folosiți detergenți de niciun tip.
Curățați talpa fierului când este complet răcită cu o cârpă umedă sau cu un burete neabraziv.

***La Vaporella* nu are nevoie de nici o operație de întreținere a boilerului. Acesta din urmă funcționează la presiune ridicată și cu tehnologie inovatoare (NO CALC LONGLIFE), fapt care împiedică efectele negative ale calcarului pentru o durată mai îndelungată a aparatului fără a necesita întreținere.**

14. KALSTOP

Kalstop este anti-calcarul natural, distribuit de Polti, pentru aparatele cu boiler, pentru călcat și curățare cu aburi. Kalstop este singurul anti-calcar acceptat pentru utilizare și este compatibil cu La Vaporella.
Utilizarea constantă a produsului Kalstop, la fiecare alimentare cu apă de la robinet:
- Extinde durata de funcționare a aparatului.
- Face ca aburul emis să fie mai uscat.
- Contribuie la economisirea energiei.

CUM UTILIZAȚI KALSTOP

14.1 Diluați o fiolă de 5 litri de apă înainte de introducerea în rezervor.
14.2 Umpleți rezervorul conform indicațiilor cuprinse în Capitolul 1.
14.3 Inițiați operația de călcare a rufelor.

Kalstop se vinde în ambalaje de 20 de flacoane în magazinele de electrocasnice sau în centrele de service autorizate de Polti sau pe site-ul www.polti.com.

15. DEPOZITARE

Așteptați completa răcire a aparatului înainte de a-l depozita.
15.1 Opriți aparatul și deconectați-l electric.
15.2 Asigurați-vă că suportul detașabil este stocat în compartimentul aferent.
15.3 Așezați fierul deasupra suportului, introducând mai întâi partea posterioară a aparatului (11) și fixându-l cu glisorul special de blocare (12) pe partea anterioară a acestuia.
15.4 Scoateți rezervorul și goliți-l.
15.5 Introduceți monotubul în locașul aferent, pe partea stângă a aparatului (13-A).
15.6 Introduceți cablul de alimentare în locașul aflat pe partea dreaptă a aparatului (13-B).
Înainte de a depozita Vaporella, asigurați-vă că ați blocat fierul prin deplasarea manetei de glisare pe 🔒 în sus (vezi punctul 15.3).

16. REMEDIEREA INCONVENIENTELOR

PROBLEMA	CAUZĂ POSIBILĂ	SOLUȚIE
Din fier iese apă în locul aburilor	Nu s-a atins temperatura necesară.	Verificați ca ledul fierului să lumineze albastru fix, semnalând faptul că *La Vaporella* a atins temperatura corectă.
	Prima pulverizare.	Direcționați jetul pe o cârpă până când se observă că se difuzează aburi din talpa aparatului.
Aburii nu sunt distribuiți prin talpa fierului	Lipsa alimentării ⏻ / selectorul regolat pe programul SILK (Mătase).	Asigurați-vă că aparatul a fost conectat electric și că selectorul este reglat pe un alt program cu excepția programului SILK.
	Rezervorul de apă este gol.	Umpleți rezervorul de apă conform indicațiilor cuprinse în cap. 11.
O mică cantitate de aburi este distribuită.	Aburii sunt foarte uscați, nu prea sunt vizibili, dar sunt prezenți și eficienți.	Acest fapt este normal mai ales în condițiile specifice ambientale.
Aparatul nu pornește.	Selectorul e reglat pe ⏻ .	Rotiți selectorul pe programul dorit.
	Lipsa tensiunii.	Verificați conectarea electrică a aparatului conform indicațiilor cuprinse în Capitolul 1.
Rezervorul a fost umplut, dar nu se pulverizează vapori.	Nu a fost resetată semnalizarea de lipsă apă.	Țineți apăsat butonul de vapori cel puțin o secundă, conform indicațiilor cuprinse în cap. 8.
	Rezervorul de apă nu e introdus corect.	Introduceți corect rezervorul de apă.
Pe rufe rămân urme de apă.	Învelitoarea mesei de călcat este impregnată cu apă nefiind adecvată puterii fierului echipat cu boiler de înaltă presiune.	Verificați dacă masa de călcat este adecvată (prevăzută cu grătar ce previne condensul).
Aparatul nu se oprește automat la 10 minute de neutilizare.	Sunt active funcțiile STEAM PULSE sau TURBO.	Dezactivați funcțiile STEAM PULSE și TURBO.
În cazul în care problemele persistă sau nu se regăsesc în tabel, adresați-vă Centrului Tehnic autorizat sau unui centru Polti (www.polti.com) sau Serviciului Clienți.		

GARANȚIE

Pentru reparatii, aparatul trebuie să fie însoțit de dovada de cumpărare. Produsele Polti beneficiază de o garanție de doi ani de la data achiziției, menționată pe documentul de plată valabil, emis de vanzator. Această garanție nu afectează drepturile consumatorului sub Directiva Europeană 99/44/CE cu privire la anumite aspecte ale vânzării și garanției bunurilor de larg consum; consumatorii ar trebui să abordeze revendicările în temeiul acestor dispoziții de la magazinul de la care au achiziționat bunurile. Această garanție se aplică în toate țările în care Directiva Europeană 99/44/ CE a fost implementată. Legislația locală de garanție se aplică în toate celelalte țări.

CE NU ACOPERĂ GARANȚIA

Pe durata garanției produsului, Polti va repara produse, prezentând defecte de fabricație sau piesele defecte, etc. În cazul produselor ireparabile, Polti S.p.A. poate înlocui produsul gratuit.
Un defect minor pentru care nu a fost posibilă repararea sau este excesiv de scump pentru a fi înlocuit nu dă dreptul la rezilierea contractului.

Pentru a beneficia de această garanție, consumatorii trebuie să contacteze un service autorizat Polti. Consumatorul trebuie să prezinte dovada plății, eliberată de vânzător la momentul achiziției pentru conformitate; în lipsa dovezii plății și a datei aferente, prestația tehnică va trebui suportată de consumator. În acest sens, vă recomandăm să păstrați dovada plății pe toată perioada garanției.

CE NU ACOPERĂ GARANȚIA

Garanția este supusă unor limitări și nu acoperă defectele datorate utilizării necorespunzătoare sau a unei utilizări diferite de cea indicată în manualul de instrucțiuni care face parte integrantă din contractul de vânzare a produsului. Garanția nu acoperă defectele rezultate din forță majoră (incendii, scurtcircuite) sau provocate de terți (manipulări). Garanția nu acoperă daunele cauzate de utilizarea de piese care nu sunt originale Polti, reparații sau modificări efectuate de centre sau tehnicieni ce nu sunt autorizați de Polti. Garanția nu acoperă părți care sunt afectate de uzură sau supuse uzurii normale (consumabile cum ar fi: filtre, perii, furtunuri, etc.). Garanția nu acoperă daunele posibile provocate de depunerile de calcar. Polti nu își va asuma nicio responsabilitate pentru orice prejudiciu cauzat oamenilor sau animalelor sau deteriorarea obiectelor care rezultă direct sau indirect din nerespectarea instrucțiunilor furnizate în manualul de instrucțiuni, în special avertismentele și instrucțiunile de întreținere a produsului. Garanția nu acoperă daunele produse în cazul folosirii unui alt tip de apă decât cel menționat în cap. "Ce tip de apă puteți folosi". Garanția nu acoperă ansamblul de accesorii care au fost modificate sau nu corespund aparatului.

Utilizarea neconformă și/sau utilizarea aparatului în absența respectării instrucțiunilor din manual sau a avertismentelor sau indicațiilor cuprinse în manual invalidează garanția.

Pentru consultarea listei de centre Service Polti, vizitați site-ul www.polti.com.

POLTI®

NATURAL HOME FEELING

Vaporella®

Vaporetto®

LECOASPIRA

Vaporetto®

Forzaspira®

UNICO

MOPPY®

www.polti.com

ÎNREGISTREAZĂ-ȚI PRODUSUL

SN:

CALL CENTER

Informații Service și Garanție:

SERVICE CALL CENTER

Telefon: 0344 40 30 30

Mobil: 0755 02 37 90; 0755 02 37 91 E-

mail: callcenter@pecef.ro

WWW.POLTI.COM

POLTI®

NATURAL HOME FEELING

POLTI S.p.A. - Via Ferloni, 83
22070 Bulgarograsso (CO) - Italy
www.polti.com

Urmăriți-ne pe:

LA VAPORELLA XB60C / XB50R - M0S111644 - 1R12