SANI SYSTEM BUSINESS

POLTI SANISYSTEM BUSINESS

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

POLTI®
NATURAL HOME FEELING

Sentimentul natural de acasă

Polti Sani System Business

Generator de abur

Concentrator de debit continuu

Concentrator de debit curbat

Perie pentru curățarea pistolului

Roți

Carafă



Detergent Polti HPMED

15 x Fitil

Fiole POLTI KALSPOT

Sticluță goală 50 ml

Pâlnie

Protocol de dezinfectare

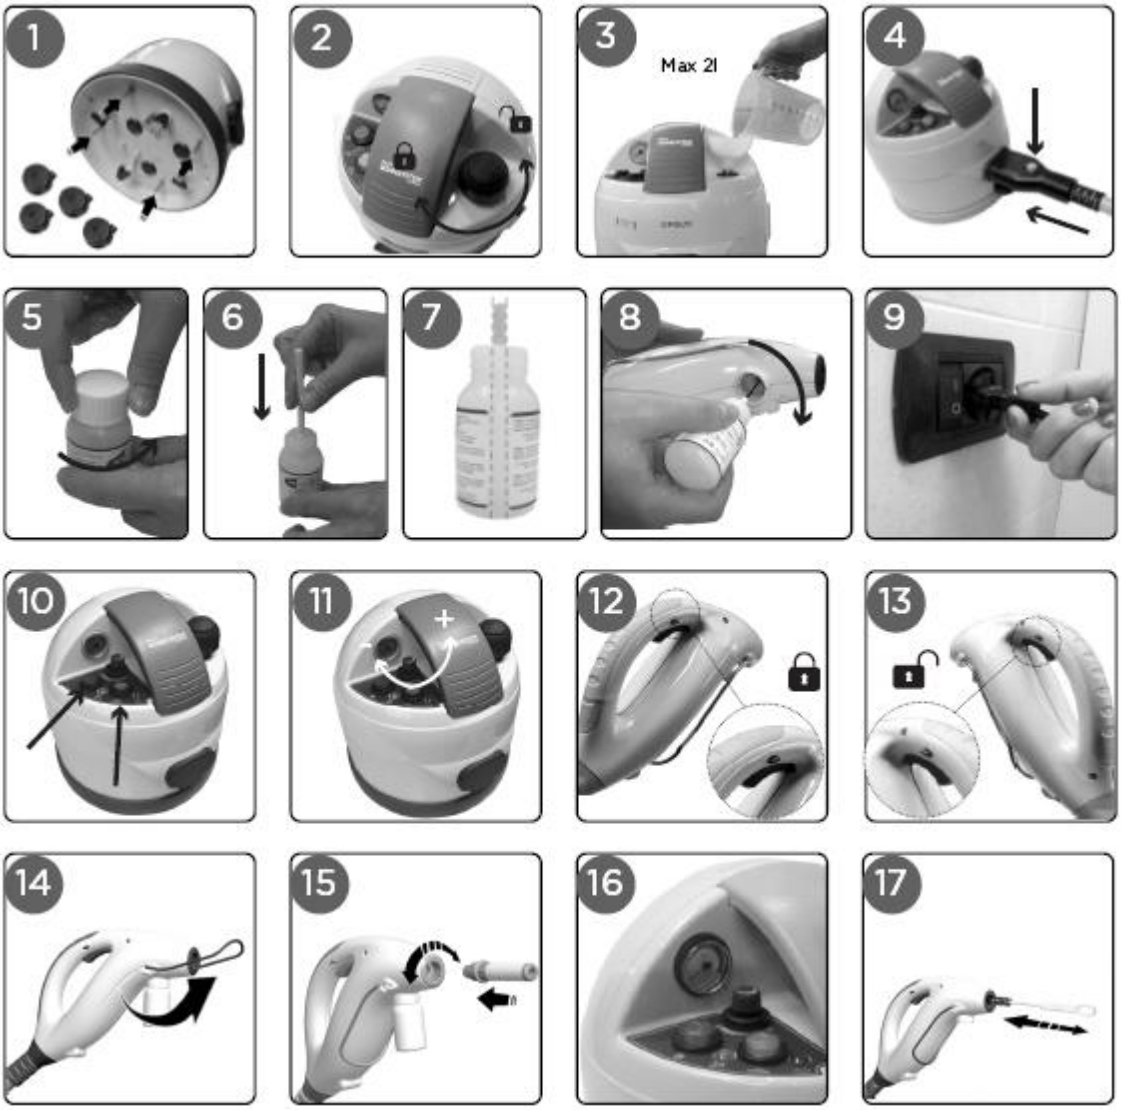
1
2
3
Max 2l
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

OPȚIONAL

KIT PENTRU CURĂȚARE CU ABUR

PAEU0269

Furtun pentru vapori

Perie pentru podea

Furtunuri de extensie

Perie mică

Curățător pentru geamuri

Material textil

Accesoriu concentrator cu perie

Bonetă

Garnituri de rezervă

PAEU0094 KALSTOP

PAEU0244 PAEU0369 hp MED

Accesoriile opționale sunt disponibile pe **www.polti.ro**

BUN VENIT ÎN LUMEA POLTI SANI SYSTEM

Produsele din linia POLTI SANI SYSTEM generează abur uscat saturat supra-încălzit în combinație cu detergentul Polti HPMED pentru a reduce numărul bacteriilor, fungilor și încărcătura virală de pe suprafețele pe care sunt aplicate. Reduc posibilitatea infecției încrucișate. Aceste produse pot fi utilizate în orice mediu unde este importantă reducerea contaminării microbiene a suprafețelor (spitale, cămine pentru vârstnici, intervenții chirurgicale, medii publice, transport public, servicii de alimentație publică, farmacii etc.).

AVERTIZĂRI DE SIGURANȚĂ

PRECAUȚII DE UTILIZARE IMPORTANTE

AVERTISMENT! ÎNAINTE DE A UTILIZA DISPOZITIVUL ELECTROCASNIC, CITIȚI CU ATENȚIE TOATE INSTRUCȚIUNILE ȘI AVERTIZĂRILE DIN ACEST MANUAL ȘI DE PE DISPOZITIVUL ELECTROCASNIC ÎN SINE.

Polti Online SRL neagă orice răspundere pentru orice accident care rezultă din utilizarea inadecvată a dispozitivului.

Utilizarea corectă a produsului este detaliată doar în acest manual.

Orice utilizare care nu se conformează cu aceste instrucțiuni va invalida garanția.

SIMBOLURI DE SIGURANȚĂ:

AVERTISMENT: Temperatură ridicată! Risc de opărire/ardere! Dacă acest simbol este prezent pe produs, nu atingeți produsul deoarece părțile pot fi foarte fierbinți.

AVERTISMENT: Abur. Risc de opărire!

Acest dispozitiv electrocasnic atinge temperaturi foarte ridicate. Utilizarea incorectă a dispozitivului poate duce la opărire.

- Nu dezasamblați sau realizați activități de întreținere asupra aparatului, în afară de cele indicate în acest manual. În cazul unei defecțiuni sau funcționări incorecte, nu încercați să reparați singur/ă dispozitivul electrocasnic. Utilizarea incorectă sau nerespectarea instrucțiunilor din acest manual pot duce la accidente grave. Contactați întotdeauna Centre de Service Autorizate.
- Acest aparat electrocasnic nu trebuie utilizat dacă a fost scăpat pe jos, dacă are semne vizibile de deteriorare sau dacă prezintă scurgeri.
- Ștecherul trebuie scos din priză înainte de a umple recipientul/boilerul cu apă.
- Boilerul este sub presiune în timpul utilizării. Nu ridicați capacul boilerului dacă aparatul este PORNIT (ON).
- Pentru a realiza activități de întreținere sau de curățare care necesită accesul la boiler, asigurați-vă că aparatul electrocasnic este oprit de la întrerupătorul de alimentare și deconectat de la sursele de alimentare de cel puțin două ore.
- Scoateți mereu aparatul din priză dacă nu este utilizat.
- Acest aparat electrocasnic poate fi utilizat de către persoanele cu capacități fizice, senzoriale și mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe, dacă acestea au fost supervizate sau au primit instrucțiuni cu privire la utilizarea aparatului într-o manieră sigură și dacă au înțeles pericolele pe care le presupune. Copiii trebuie supervizați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul electrocasnic.
- Nu lăsați aparatul la îndemână copiilor atunci când este în priză sau când se răcește.
- Nu lăsați piesele din ambalaj la îndemâna copiilor; acestea nu sunt jucării. Nu lăsați pungile de plastic la îndemâna copiilor: pericol de sufocare.
- Aparatul nu trebuie lăsat nesupravegheat dacă este conectat la o sursă de alimentare.
- Aburul nu trebuie îndreptat către echipamente care conțin piese electrice, ca de exemplu către interiorul cuptoarelor.
- Aparatul este destinat exclusiv utilizării în interior și utilizărilor casnice similare.
- În timpul utilizării, mențineți baza dispozitivului în poziție orizontală, pe suprafețe stabile.

Pentru a reduce riscul de accidente, inclusiv: incendii, electrocutare, vătămare personală și opărire, atât în timpul utilizării, cât și în timpul pregătirii, întreținerii și depozitării, luați-vă măsurile de precauții menționate în acest manual.

RISCURI ASOCIATE ALIMENTĂRII CU ENERGIE ELECTRICĂ – ELECTROCUTARE

- Sistemul de împământare și întrerupătorul foarte sensibil pentru curent rezidual, însoțit de un întrerupător magneto-termic pentru sistemul dumneavoastră casnic, vă garantează utilizarea în siguranță a aparatelor electrice.

Așadar, pentru siguranța dumneavoastră, verificați că sistemul electric la care este conectat aparatul se conformează legilor actuale în acest sens.

- Nu conectați aparatul la sursele de alimentare dacă tensiunea electrică nu corespunde cu cea a circuitului electric casnic pe care îl utilizați.
- Nu suprasolicitați prizele cu adaptoare și/sau transformatori. Conectați doar un produs la o singură priză al cărei curent este compatibil cu ștecherul furnizat.
- Prelungitoarele inadecvate pentru nivelul de energie sau care nu se conformează cu legea în vigoare se pot supraîncălzi și pot duce la scurtcircuit, incendiu, pană de curent sau deteriorarea echipamentului. Utilizați doar prelungitoare care sunt certificate, adecvate limitei energetice, care susțin 16A și care sunt împământate.
- Închideți mereu aparatul înainte de a-l scoate din priză.
- Pentru a îndepărta ștecherul din priză, nu trageți cablul de alimentare, ci țineți ștecherul pentru a evita deteriorarea cablului și a prizei.
- Întindeți complet cablul înainte de a conecta aparatul la sursa de alimentare și înainte de utilizare. Utilizați mereu produsul cu cablul complet întins.
- Nu trageți sau bruscați cablul și nu îl expuneți la tensiuni (torsiune, zdrobire sau întindere exagerată). Mențineți cablul departe de suprafețe și elemente fierbinți și/sau ascuțite. Evitați zdrobirea cablurilor la uși sau geamuri. Evitați să calcați pe cablu. Nu răsuciți cablul în jurul aparatului electrocasnic, mai ales dacă aparatul este fierbinte. Nu așezați aparatele electrocasnice pe cablul de alimentare, acest lucru poate fi periculos.
- Nu înlocuiți ștecherul cablului de alimentare.
- Dacă acest cablu se deteriorează, trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau persoane calificate în acest sens pentru a evita orice pericole posibile. Nu utilizați produsul în cazul în care cabul de alimentare este deteriorat.
- Nu atingeți sau utilizați aparatul în picioarele goale și/sau când aveți picioarele ude sau corpul ud.
- Nu utilizați dispozitivul în piscine cu apă. Nu utilizați aparatul lângă recipiente pline cu apă, de exemplu chiuvete, căzi și piscine.
- Nu scufundați niciodată aparatul de curățat în apă sau alt lichid.

RISCURI ÎN TIMPUL UTILIZĂRII PRODUSULUI – RĂNIRE / OPĂRIRE

- Produsul nu ar trebui utilizat în zone în care există pericol de explozie sau substanțe toxice.
- Nu turnați substanțe toxice, acizi, solvenți, detergenți, substanțe corozive și/sau explozibili sau parfum în boiler.
- În boiler puteți turna doar apă sau amestecul de apă indicat la secțiunea „Ce apă trebuie utilizată în boiler”.
- Nu orientați jetul de abur către substanțe toxice, acizi, solvenți, detergenți, substanțe corozive.
- Nu orientați jetul de aburi către pudre sau lichide explozibile, hidrocarburi, flăcări deschise și/sau obiecte foarte fierbinți.
- Manipularea și îndepărtarea substanțelor periculoase trebuie efectuate conform indicațiilor producătorilor acestor substanțe.
- Nu poziționați produsul lângă suprafețe de căldură ca șemineuri, sobe și cuptoare.

- Nu poziționați produsul lângă câmpuri electromagnetice ca plăcile cu inducție.
- Strângeți cablul atunci când nu utilizați produsul.
- Utilizați mânerul special de transport. Nu trageți de cablul de alimentare. Nu utilizați cablul ca un mâner. Nu ridicați aparatul utilizând cablul de alimentare sau tuburile de abur/vacuum.
- Nu obstrucționați orificiile deschise și grilajele produsului.
- Nu îndreptați jetul de abur către nicio parte din corpul oamenilor sau animalelor.
- Nu dați cu jet direct de aburi pe haine în timp ce sunt purtate.
- Hainele și cârpele care au fost supuse unui jet de abur profund ajung la temperaturi foarte ridicate, la peste 100°C. Așteptați câteva minute și verificați dacă s-au răcit înainte de a le manipula. Astfel, evitați contactul direct cu pielea dacă hainele/țesăturile tocmai au fost curățate cu abur.
  Blocarea aburului de pe mâner garantează o siguranță sporită, deoarece previne activarea accidentală a eliberării de abur de către copii sau oameni care nu sunt familiarizați cu modul de funcționare a aparatului. Atunci când nu se utilizează aburul, activați sistemul de blocare a aburului.

  Pentru a continua eliberarea de abur, aduceți întrerupătorul în poziția sa inițială.

- Utilizați întotdeauna aparatul împreună cu acel capac de siguranță furnizat sau cu o piesă de schimb originală. Utilizarea unor capace care nu sunt Polti pot duce la accidente.
- Atunci când accesați boilerul presurizat (îndepărtarea capacului, umplerea boilerului), asigurați-vă că aparatul a fost oprit înainte și deconectat de la sursa principală de alimentare cu energie electrică de mai bine de două ore și că a avut timp să se răcească. Există un risc de accidentare atunci când boilerul este pornit / fierbinte și presurizat.
- Nu conectați aparatul fără capacul de siguranță. Strângeți cu atenție capacul de siguranță înainte de a conecta aparatul și de a-l porni.
- Înainte de a porni aparatul, verificați că nu există elemente care blochează gura boilerului (sticlă pentru umplere, pâlnie sau alte obiecte) și că ați închis capacul de siguranță.
- Asigurați-vă că ați strâns corespunzător capacul de siguranță; dacă aburul scapă pe la capac, opriți boilerul, decuplați cablul de alimentare, așteptați două ore pentru ca aparatul să se răcească și apoi deșurubați capacul. Verificați starea capacului de siguranță și a garniturii. În cazul în care capacul este în stare bună, înșurubați-l complet înapoi pe aparat. Dacă aburul continuă să iasă pe la capac, lăsați aparatul să se răcească 2 ore și apoi duceți-l la cel mai apropiat centru de service.
- Verificați periodic starea capacului de siguranță și a garniturii. Impactul și scăparea aparatului pot compromite siguranța capacului. Înlocuiți-l cu o piesă de schimb originală sau înlocuiți garnitura.
- În cazul în care capacul se învârte liber, acest lucru indică faptul că boilerul este încă presurizat și, deci, fierbinte. Nu forțați niciodată deschiderea capacului, indiferent dacă boilerul este oprit și aparatul este deconectat de la sursa de alimentare. Așteptați întotdeauna 2 ore pentru ca boilerul să se răcească înainte de a deschide capacul, fără a-l forța.

- Nu utilizați scule pentru deșurubarea capacului. În cazul în care capacul nu poate fi îndepărtat, chiar și după ce aparatul s-a răcit, mergeți la cel mai apropiat centru de service.
- AVERTISMENT Nu umpleți niciodată boilerul imediat ce capacul de siguranță a fost deschis atunci când boilerul este încă fierbinte, chiar și atunci când aparatul este deconectat de la sursa de alimentare. La contactul cu boilerul fierbinte, gol, apa rece se va evapora, pulverizând abur care poate cauza arsuri. Umpleți boilerul doar atunci când este rece și mențineți-vă fața departe de boiler atunci când îl umpleți.
- Utilizarea capacelor care nu sunt originale de la Polti și nerespectarea instrucțiunilor din acest manual constituie utilizare inadecvată. Polti S.p.A. neagă orice responsabilitate pentru incidentele care derivă din utilizarea inadecvată a produsului.

UTILIZAREA CORECTĂ A PRODUSULUI

Acest aparat este destinat utilizării ca dispozitiv casnic de curățare cu abur, în conformitate cu descrierile și instrucțiunile din acest manual. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni și să le păstrați. Dacă pierdeți acest manual, el poate fi consultat și descărcat de pe pagina web www.polti.ro.

POLTI ONLINE își rezervă dreptul de a face orice schimbări estetice, tehnice și de construcție pe care le consideră necesare, fără informare prealabilă.

Înainte de a părăsi fabrica, toate produsele noastre sunt testate în mod viguros. Acesta este motivul pentru care dispozitivul dumneavoastră Polti Sani System poate conține apă reziduală în boiler.

Utilizarea corectă a produsului se efectuează doar conform instrucțiunilor din acest manual. Orice altă utilizare poate deteriora aparatul și invalida garanția.

Polti Online neagă orice responsabilitate pentru accidentele care rezultă din utilizarea produsului într-un mod care nu se conformează instrucțiunilor de utilizare.

Polti Sani System Business este un dispozitiv pentru dezinfectarea suprafețelor și materialelor. Mulțumită tehnologiei sale brevetate Superheated Chamber (cameră supraîncălzită), temperatura ridicată a aburului uscat saturat generat în boilerul sub presiune ridicată continuă să fie încălzit la 180° pentru dezinfectarea eficientă și uscarea rapidă a suprafețelor, fără a lăsa urme de umezeală reziduală.

Reduce numărul de bacterii, fungi și încărcătura virală de pe suprafețele pe care este aplicat. Reduce riscul de infecții încrucișate.

Testele de laborator și de pe teren au indicat cum tratamentul cu jetul de abur uscat saturat supraîncălzit (până la 180°) al Polti Sani System poate elimina până la 99,999% din virusuri, germeni, bacterii, fungi și spori, și este o soluție eficientă și împotriva ploșnițelor. O dezinfecție profundă, și deci nivelul maxim de reducere a încărcăturii virale și bacteriene, se obține prin eliberarea aburului timp de 30 de secunde în mod continuu de la o distanță de 10 cm asigurată de dispozitivul de spațiere. Recomandăm această dezinfecție profundă pentru mânerele ușilor, suprafețele dulapurilor și pentru toate obiectele și suprafețele expuse accesului continuu și repetat al persoanelor.

După realizarea igienizării profunde, puteți realiza operațiuni ulterioare de dezinfecție prin glisarea pulverizatorului pe suprafețele de tratat prin simularea mișcărilor de perie, de la dreapta la stânga (și invers), sau de sus în jos (și invers), sau de jos în sus (și invers) timp de 30 de secunde per metru pătrat, adică 30 de cm lineari per secundă.

Așteptați evaporarea spontană a condensului rezidual timp de 30 la 60 secunde, fără uscarea manuală a suprafețelor, astfel încât să se evite posibilele riscuri de infecție încrucișată.

INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI

Conform Directivei Europene 2012/19/UE privind dispozitivele electrocasnice electrice și electronice, acest aparat nu trebuie îndepărtat ca deșeu menajer, ci trebuie trimis unei stații de colectare. Acest aparat electrocasnic se conformează Directivei UE 2011/65/UE.

Simbolul containerului tăiat de pe aparat indică faptul că, la sfârșitul duratei sale de viață utilă, produsul trebuie îndepărtat separat de alte deșeuri. Astfel, la sfârșitul duratei sale de viață, utilizatorul trebuie să predea aparatul la un centru de colectare adecvat pentru deșeuri electrice și electronice sau, conform legislației în vigoare în țara respectivă, să lase aparatul utilizat la distribuitor atunci când achiziționează un nou produs pentru a-l înlocui pe cel vechi. Colectarea separată adecvată a deșeurilor pentru a facilita reciclarea, tratarea și eliminarea compatibilă cu mediul, ajută la prevenirea efectelor negative asupra mediului și asupra sănătății umane și promovează reciclarea materialelor din care este făcut produsul. Eliminarea ilegală atrage după sine aplicarea sancțiunilor administrative prevăzute de legislația în vigoare.

CE APĂ TREBUIE UTILIZATĂ ÎN BOILER

Dispozitivul a fost proiectat pentru a funcționa cu apă normală de calitate medie de la robinet la temperaturi între 8°f și 20°f. Dacă apa de la robinet conține foarte mult calcar, utilizați un amestec format din 50% apă de la robinet și 50% apă demineralizată care este vast comercializată. Nu utilizați apă demineralizată pură.

Atenție: verificați duritatea apei la biroul tehnic al consiliului dumneavoastră local sau la furnizorul local de apă.

Dacă utilizați doar apă de la robinet, puteți reduce depunerea de calcar utilizând produsul special anti-calcar **Kalstop**, distribuit de Polti și online pe www.polti.ro.

Nu utilizați niciodată apă distilată, apă de ploaie sau apă cu aditivi (de ex., amidon/soluție de apretare, parfumuri) sau apă produsă de aparate casnice, de dispozitive pentru îndepărtarea durității apei sau filtre.

Nu adăugați substanțe chimice, naturale, detergent sau substanțe anti-calcar etc.

POLTI HPMED

Mulțumită caracteristicilor sale, detergentul Polti HPMED este adjuvantul ideal în acțiunea aburului saturat uscat supraîncălzit eliberat de Polti San System.

Polti HPMED este o soluție hidro-alcoolică eficientă în îndepărtarea mirosurilor urâte și poate fi utilizată în prezența oamenilor.

1. PREGĂTIRE ÎNAINTE DE UTILIZARE

1.1 Îndepărtați aparatul din ambalaj, asigurați-vă că produsul este întreg și că toate piese sunt prezente.

1.2 Atașați roțile pivotante la baza aparatului, exercitând presiune (1).

1.3 Deșurubați capacul de siguranță (2) și umpleți boilerul cu 2 litri de apă (3) (dacă este complet gol). Înșurubați cu grijă capacul de siguranță (2), verificând dacă este strâns în mod adecvat. Această operațiune trebuie realizată atunci când boilerul s-a răcit și când cablul a fost deconectat de la sursa de alimentare.

1.4 Deschideți capacul rabatabil al prizei monobloc și introduceți ștecherul monobloc al furtunului pentru abur (4), apăsând butonul specific și asigurându-vă că dispozitivul de tip cârlig de agățare este introdus perfect în orificiul special de blocare al prizei.

1.5 Deșurubați capacul detergentului Polti HPMed (5).

1.6 Introduceți opritorul în sticlă (6) astfel încât să fie cât mai drept posibil (7).

1.7 Înșurubați capacul pe garnitura pistolului de pulverizare asigurându-vă că opritorul intră în orificiul garniturii perfect, fără a se îndoi (8).

AVERTISMENT: Nu înșurubați sticla la pistol fără opritor. Dacă nu observați consumarea detergentului Polti HPMed în timpul utilizării produsului, înseamnă că opritorul nu a fost introdus în mod adecvat sau s-a îndoit în sticlă. Deșurubați sticla și repetați procedura de inserție, asigurându-vă că îl poziționați corect.

1.8 Conectați ștecherul cablului la o sursă de alimentare cu împământare cu o tensiune adecvată (9). Întindeți complet cablul înainte de a-l conecta la sursa principală de alimentare și înainte de utilizare, și utilizați aparatul cu cablul complet întins.

1.9 Apăsați întrerupătorul boilerului și întrerupătorul accesoriilor (10), care se vor aprinde împreună cu indicatorul luminos care indică faptul că aburul este pregătit și indicatorul luminos de pe pistolul pentru abur.

1.10 Așteptați ca indicatorul luminos „abur pregătit” și ca indicatorul luminos al pulverizatorului de abur să se stingă. Indicatorul luminos (16) indică faptul că boilerul este sub presiune. Aparatul este gata de utilizare.

AVERTISMENT: Dacă aburul scapă pe la capacul de siguranță, opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare. Așteptați două ore pentru ca aparatul să se răcească înainte de a deșuruba capacul și înșurubați-l din nou.

AVERTISMENT: Atunci când acționați aburul, pot fi câteva picături de apă amestecate cu aburul din cauza dezechilibrului de temperatură.

2. AJUSTAREA ABURULUI

Puteți optimiza debitul de abur prin intermediul mânerului de ajustare a aburului de pe generatorul de abur (11). Pentru a crește debitul, întoarceți mânerul în sensul invers acelor de ceasornic. Răsucirea sa în sensul acelor de ceasornic reduce debitul de abur.

AVERTISMENT: Înainte de igienizare, vă recomandăm să direcționați jetul de abur către o cârpă sau către în jos timp de aproximativ 30 de secunde fără a conecta sticluța de livrare. Acest lucru va permite atingerea temperaturii de operare și presiunea optimă.

3. UTILIZAREA PISTOLULUI CU ABUR

Pistolul cu abur are un buton de siguranță care previne activarea accidentală a pulverizării cu abur de către copii sau persoane care nu știu cum funcționează aparatul.

Dacă lăsați aparatul nesupravegheat temporar, comutați întrerupătorul de siguranță în poziția de oprit (12). Pentru a continua eliberarea de abur, comutați întrerupătorul înapoi în poziția sa inițială (13).

AVERTISMENT: Pentru siguranță suplimentară, testați eliberarea de abur pe o parte ascunsă, așteptați ca partea tratată cu abur să se usuce pentru a vă asigura că nu au avut loc schimbări sau deteriorări.

3.2 Poziționați pistolul cu abur perpendicular pe o suprafață ce trebuie tratată și mențineți distanța asigurată de dispozitivul de distanțare / consola de fixare pentru a evita contactul direct (14).

3.3 Eliberați aburul printr-o mișcare continuă, utilizând mișcări de tip „periere” pentru a acoperi suprafața de tratat. În acest fel, zona va fi acoperită complet.

Polti Sani System Business eliberează abur saturat uscat la temperaturi mari care se usucă, fără a lăsa reziduuri, în termen de 30 de secunde – 1 minut, în funcție de condițiile de mediu.

3.4 Conectați accesoriile în funcție de utilizare:

Concentrator drept pentru abur, pentru jet concentrat.

Concentrator curbat pentru abur, pentru a ajunge în locurile greu accesibile.

Consultați Protocolul de dezinfectare cu abur inclus în cutie pentru instrucțiuni cu privire la modul în care trebuie tratate diferite suprafețe.

Utilizați concentratorul pentru a trata scurgeri; nu îl utilizați pentru suprafețe.

AVERTISMENT: Atunci când utilizați accesoriul concentrator, trebuie să detașați sticla de unică folosință Polti HPMed, deoarece poate exista o mică pierdere de condens din pulverizator acolo unde se atașează sticlele.

4. LIPSA APEI

Lipsa apei în boiler este indicată de luminarea intermitentă a indicatorului luminos .

AVERTIZARE: Nu umpleți niciodată boilerul imediat ce s-a deschis capacul de siguranță. Boilerul este încă fierbinte, chiar dacă aparatul nu este în priză. Odată ce face contact cu boilerul gol și fierbinte, apa rece se va evapora eliberând un spray de abur care poate cauza arsuri. Umpleți boilerul doar când este rece și mențineți-vă întotdeauna fața departe de boiler atunci când îl umpleți.

AVERTISMENT: Abur. Risc de opărire!

Pentru a continua utilizarea, procedați după cum urmează:

- Opriți întrerupătorul boilerului și întrerupătorul accesoriilor .
- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare cu energie electrică.
- Așteptați cel puțin 10 minute și îndepărtați capacul de siguranță, deșurubând capacul fără a-l forța.
- Permiteți-i aparatului să se răcească cel puțin 10 minute.

- Înșurubați cu grijă capacul înapoi, până este strâns complet.

AVERTISMENT: Dacă, în timpul deșurubării, capacul se mișcă liber sau dacă scapă abur, întrerupeți imediat operarea, asigurându-vă că boilerul este oprit și că ați deconectat cablul de la sursa de alimentare. Așteptați două ore să se răcească aparatul și deșurubați capacul. **AVEȚI GRIJA DE FAȚA DUMNEAVOASTRĂ!**

5. ÎNTREȚINERE GENERALĂ

Pentru a curăța exteriorul aparatului, utilizați doar o cârpă umezită cu apă de la robinet. Toate accesoriile pot fi curățate sub jet de apă, asigurându-vă că sunt complet uscate înainte de a le utiliza din nou.

Curățați pistolul cu abur la fiecare 10 utilizări sau când prezintă urme evidente de murdărie. Curățați duza de pulverizare utilizând peria inclusă, glisându-o către interiorul pistolului, pentru a elimina orice reziduu de calcar (17).

AVERTISMENT: Efectuați aceste operațiuni atunci când aparatul este oprit, rece și deconectat de la rețeaua principală sau deconectat de la Polti Sani System Business.

Nu utilizați detergenți de niciun fel.

Clătiți boilerul cu apă de la robinet la fiecare 2 luni.

6. POLTI KALSTOP

Kalstop este produsul anti-calcar pentru aparatele electrocasnice cu boiler pentru călcare și curățare cu abur.

Utilizarea regulată a Kalstop, de fiecare dată când recipientul este umplut cu apă:

- Extinde durata de viață a aparatului.
- Permite eliberarea unui abur „mai uscat”.
- Previne acumularea de calcar.
- Protejează pereții boilerului.
- Contribuie la economisirea energiei.

CUM SĂ UTILIZAȚI POLTI KALSTOP

6.1 Deschideți sticla și turnați jumătate din conținutul său în boilerul umplut în prealabil cu apă.

6.2 Continuați restul operațiunilor enumerate la Secțiunea 1 „Pregătire înainte de utilizare”.

Atunci când apa este mai dură, utilizați concentrații mai mari (până la o fiolă per litru de apă).

Kalstop (PAEU0094) este pe site-ul www.polti.ro.

7. DEPOZITARE

7.1 Opriți aparatul și deconectați-l de la sursa principală de alimentare cu energie electrică.

7.2 Așteptați ca aparatul să se răcească în totalitate înainte de a-l depozita.

8. SPORIȚI VERSATILITATEA POLTI SANI SYSTEM BUSINESS CU KITUL DE CURĂȚARE CU ABURI (code PAEU0269)

Polti Sani System Business poate fi convertit într-un sistem de curățare cu aburi pentru toate suprafețele din casă. Puteți curăța și igieniza toate tipurile de podele, covoare, canapele și saltele, băile și garniturile din bucătărie. Kitul PAEU0269 de curățare cu aburi este vândut pe site-ul www.polti.ro.

9. DEPANARE

PROBLEMĂ	CAUZĂ	SOLUȚIE
Dispozitivul nu pornește.	Nu se alimentează	Asigurați-vă că dispozitivul este conectat la sursa de alimentare, conform celor indicate în Secțiunea 1.
Indicatorul luminos „abur pregătit” și indicatorul luminos al eliberării aburului luminează intermitent în timpul utilizării.	Acest lucru indică faptul că rezistența funcționează pentru a menține presiunea constantă.	Este un fenomen normal, nu necesită nicio acțiune.
Nu eliberează abur.	Lipsă de apă.	Adăugați apă în boiler, conform celor descrise în Secțiunea 5.
	Boilerul nu este încă presurizat.	Așteptați până se aprinde indicatorul luminos.
	Dispozitivul de eliberare a aburului nu este introdus corect..	Introduceți dispozitivul de eliberare a aburului (4) în mod adecvat, până jos.
	Siguranța pentru copii este activată.	Dezactivați siguranța pentru copii.
Dispozitivul este presurizat, dar iese foarte puțin abur.	Mânerul pentru ajustarea aburului este setat la minim.	Ajustați poziția mânerului la un nivel superior dorit.
În timpul utilizării, nu se consumă Polti HP-Med.	Opritorul din interiorul sticlei nu a fost introdus în mod adecvat.	Introduceți opritorul în mod adecvat, conform instrucțiunilor de la Secțiunea 1.
Dacă problemele persistă sau nu sunt enumerate mai sus, vă rugăm să contactați un Centrul de Service Autorizat Polti (www.polti.ro pentru o listă actualizată a centrelor) sau Serviciul pentru Clienți.		

GARANȚIE

Aparatul electrocasnic are o garanție de un an de la data achiziționării sale, dacă este achiziționat de către un profesionist / o afacere comercială cu factură (număr T.V.A.). Dacă este achiziționat de către un consumator cu bon fiscal, perioada de garanție este de doi ani, conform cerințelor din Codul Consumatorului. Data achiziționării și durata garanției trebuie dovedită prin documentul fiscal eliberat de comerciant:

- Factură: garanție de un an
- Bon fiscal: garanție de doi ani

Pentru reparații, aparatul trebuie să fie însoțit de dovada de achiziționare.

Această garanție nu afectează drepturile consumatorului care derivă din Directiva Europeană 99/44/CE, în ceea ce privește anumite aspecte ale vânzării și garanției bunurilor de consum; drepturile consumatorului trebuie susținute cu respect față de comerciant.

Garanția este validă în țările care aderă la Directiva Europeană 99/44/CE. Pentru celelalte țări, se aplică reglementările locale privind garanția.

CE ACOPERĂ GARANȚIA

În timpul perioadei de garanție, Polti asigură reparații gratuite ale produsului cu defecte de producție sau din fabrică, și astfel, clientul nu trebui să plătească pentru manoperă sau materialele necesare reparațiilor efectuate.

În cazul defectelor ireparabile, Polti poate înlocui produsul gratuit.

Pentru a valida garanția, clientul trebuie să viziteze unul din Centrele de Service autorizate ale Polti cu dovada de achiziționare de la comerciant, validă fiscal și care să conțină data achiziționării produsului. Fără dovada de achiziționare și data relativă a achiziționării, lucrul efectuat asupra produsului va fi taxat. Depozitați dovada de achiziție într-un loc sigur, pe întreaga durată a perioadei de garanție.

CE NU ACOPERĂ GARANȚIA

- Orice defect sau deteriorare care nu rezultă dintr-un defect de producție.
- Orice defecțiune cauzată de utilizarea inadecvată sau de o utilizare diferită de cea indicată în manualul de instrucțiuni, parte a contractului de vânzare a produsului.
- Orice defecte care rezultă din cauza unor evenimente de *forță majoră* (incendiu, scurt circuit) sau cauzate de părți terțe (modificări).
- Deteriorări cauzate de piese care nu sunt originale Polti și reparații sau modificări care sunt realizate de personal sau centre de service care nu sunt autorizate de Polti.
- Deteriorări cauzate de client.
- Piese (filtru, perie, furtun, acumulator etc.) deteriorate din cauza utilizării (bunuri consumabile) sau prin uzură normală.
- Orice deteriorări cauzate de calcar.
- Defecte care rezultă din lipsa întreținerii/curățirii produsului conform instrucțiunilor producătorului.
- Asamblarea unor accesorii care nu sunt originale Polti sau a unora care au fost modificate sau care nu sunt adecvate produsului.

Utilizarea inadecvată și / sau utilizarea care nu este conformă instrucțiunilor de utilizare și oricăror alte avertismente sau indicații care sunt stipulate în acest manual duc la invalidarea garanției.

Polti nu își asumă niciun fel de răspundere pentru daune directe sau indirecte cauzate persoanelor, obiectelor sau animalelor, care sunt provocate de nerespectarea instrucțiunilor privind avertismentele pentru utilizarea și întreținerea produsului din acest manual de instrucțiuni.

Pentru a consulta lista actualizată a Centrelor de Service Autorizate ale Polti, accesați pagina web www.polti.ro